C3 (EA/SA/INTA)

Käyttöohje

Muut verkkosisällöt

Napauta, klikkaa tai skannaa QR-koodi, niin pääset tutustumaan muuhun internet-tarjontaamme.

Saat apua C3-laitteen käyttöön ohjevideoilta.

jura.com/support-C3

Sisältö

1 Ohjauslaitteet ... 3

2 Turvallisuutesi vuoksi ... 4
Käyttöohjeen noudattaminen ... 4
Määräysten mukainen käyttö ... 4
Käyttäjäpiirin rajoitus ... 4
Lapset laitteen käyttäjinä ... 4
Vaurioiden käsittely ... 4
Vaurioiden estäminen ... 5
Sähköiskun vaara ... 5
Palovammojen ja loukkaantumisen vaara ... 5

3 Valmistelut ja käyttöönotto ... 5
Laitteen sijoittaminen ... 5
Papusäiliön täyttäminen ... 6
Veden kovuuden määrittäminen ... 6
Ensimmäinen käyttöönotto ... 6
Wi-Fi-yhteyden muodostaminen ... 7

4 Valmistus ... 8
Espresso ja kahvi ... 8
Jauhettu kahvi ... 8
Jauhimen säätäminen ... 9
Tuoteasetuksien muuttaminen ... 9

5 Päivittäinen käyttö ... 10
Laitteen käynnistys ja poiskytkentä ... 10
Vesisäiliön täyttäminen ... 10
Hoitotoimenpiteet ... 10

6 Laiteasetukset ... 10

7 Huolto ... 11
Suodattimen vaihto ... 11
Laitteen puhdistaminen ... 12
Laitteen kalkinpoisto ... 13
Vesisäiliön kalkinpoisto ... 14
Papusäiliön puhdistaminen ... 14

8 Ilmoitukset näytössä ... 15

9 Häiriöiden korjaaminen ... 15

10 Kuljetus ja ympäristöä koskevien säännösten mukainen hävittäminen ... 15
Kuljetus / Järjestelmän tyhjentäminen ... 15
Hävittäminen ... 16

11 Tekniset tiedot ... 16

12 Hakemisto ... 16

13 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset ... 17

1 Ohjauslaitteet

1. Lisävarusteena saatavan JURA Wi-Fi Connect -lähettimen huoltoliitäntä
2. Jauhatusasteen säädön kääntökytkin
3. Papusäiliö, jossa arominsuojakansi
4. Vesisäiliö (kannen alla)
5. Monitoiminäppäimet (näppäimien toiminnot riippuvat kyseisestä näytöstä)
6. Näyttö
7. Korkeussuunnassa säädettävä kahvisuutin
8. Kuppitaso ja suojus
9. Ylimääräisen veden astian alusta
10. Ylimääräisen veden astia
11. Kahvinporosäiliö
12. Verkkojohto (kiinteästi liitetty tai työnnettävä) (laitteen takasivu)
13. Jauhetulle kahville tarkoitettu jauhesäiliö (irrotettava)
14. Päälle/Pois-näppäin ⏻
15. Jauhetun kahvin täyttösuppilo
16. Jauhetun kahvin mittalusikka

2 Turvallisuutesi vuoksi

Käyttöohjeen noudattaminen

Lue tämä käyttöohje kokonaan ja noudata käyttöohjetta kaikilta osin , ennen kuin käytät laitetta. Säilytä tätä käyttöohjetta laitteen lähellä ja anna se seuraavalle käyttäjälle.

Käyttöohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin vammoihin tai esinevahinkoihin. Turvallisuusohjeet on siksi merkitty seuraavalla tavalla:

⚠ **VAROITUS**	Muistuttaa seikoista, jotka voivat johtaa vakaviin vammoihin tai hengenvaaraan.
⚠ **HUOMIO**	Muistuttaa seikoista, jotka voivat johtaa lieviin vammoihin.
HUOMIO	Muistuttaa seikoista, jotka voivat johtaa esinevahinkoihin.

Määräysten mukainen käyttö

Laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön. Se on tarkoitettu vain kahvin valmistukseen. Muunlainen käyttö on määräysten vastaista.

Käyttäjäpiirin rajoitus

Henkilöt, myös lapset, jotka
- fyysisten, sensoristen tai henkisten ominaisuuksiensa tai
- kokemattomuutensa tai tietämättömyytensä

takia eivät kykene käyttämään laitetta turvallisesti, saavat käyttää laitetta vain vastuussa olevan henkilön valvonnassa tai ohjauksessa.

Käytettäessä CLARIS Smart+ -suodatinpatruunaa tai JURA Wi-Fi Connect -järjestelmää laite muodostaa radioyhteyksiä. Katso yksityiskohtaiset tiedot käytettävästä taajuuskaistasta ja suurimmasta lähetystehosta luvusta »11 Tekniset tiedot«.

Lapset laitteen käyttäjinä

Lasten pitää tunnistaa ja käsittää väärästä käytöstä mahdollisesti aiheutuvat vaarat:
- Pidä **alle 8-vuotiaat lapset** poissa laitteen läheisyydestä tai valvo heitä keskeytyksettä.
- **Yli 8-vuotiaat lapset** saavat käyttää laitetta ilman valvontaa vain, mikäli heitä on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja huoltotehtäviä ilman vastuullisen henkilön valvontaa.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.

Vaurioiden käsittely

Älä käytä vaurioitunutta laitetta tai verkkojohtoa. Aiheutuva sähköisku voi johtaa kuolemaan.
- Jos näkyy merkkejä vauriosta, irrota laite verkkovirrasta. Tee se kytkemällä C3 pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä ⏻. Irrota sähköpistoke pistorasiasta vasta tämän jälkeen.
- Vaihda vaurioitunut **työnnettävä verkkojohto** alkuperäiseen JURAn verkkojohtoon. Sopimattomat verkkojohdot voivat aiheuttaa välillisiä vahinkoja.
- Anna **laitteen** ja **kiinteästi liitettyjen verkkojohtojen korjaukset** ainoastaan valtuutettujen JURAn huoltopalvelupisteiden suoritettavaksi. Epäasianmukaiset korjaukset voivat aiheuttaa välillisiä vahinkoja.

Vaurioiden estäminen

Näin estät laitteen ja verkkojohdon vauriot:

- Älä käytä C3-laitetta ja verkkojohtoa kuumien pintojen lähellä.
- Älä hankaa verkkojohtoa teräviä reunoja vasten äläkä purista johtoa rakoihin.
- Älä koskaan jätä verkkojohtoa roikkumaan vapaana. Verkkojohto voi aiheuttaa kompastumisen tai vaurioitua.
- Suojaa C3-laite sään vaikutuksilta ja suoralta auringonpaisteelta.
- Liitä C3-laite vain tyyppikilvessä ilmoitettuun verkkojännitteeseen. Tyyppikilpi on kiinnitetty laitteen pohjaan.
- Liitä C3 suoraan talon pistorasiaan. Käytettäessä monipistorasioita tai jatkojohtoja on olemassa ylikuumenemisen vaara.
- Älä käytä emäksisiä tai alkoholia sisältäviä puhdistusaineita, vaan ainoastaan mietoja puhdistusaineita ja pehmeää liinaa.
- Älä käytä lisätyillä aineilla käsiteltyjä tai karamellisoituja kahvipapuja.
- Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä ja hiilihapottomalla vedellä.
- Kytke laite pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä ⏻, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, ja irrota pistoke pistorasiasta.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-hoitotuotteita. Muut kuin JURAn nimenomaisesti suosittelemat tuotteet voivat vaurioittaa C3-laitettasi.

Sähköiskun vaara

Vesi johtaa sähkövirtaa. Älä saata vettä ja sähkövirtaa kosketuksiin toistensa kanssa:

- Älä koskaan koske sähköpistokkeeseen kostein käsin.
- Älä upota C3-laitetta ja verkkojohtoa veteen.
- Älä pane C3-laitetta tai sen erillisiä osia astianpesukoneeseen.
- Kytke C3 pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä ⏻ ennen puhdistustöitä. Pyyhi C3 aina kostealla, mutta ei koskaan märällä liinalla, ja suojaa se jatkuvilta vesiroiskeilta. C3-laitetta ei saa puhdistaa vesisuihkulla.
- C3 ei sovellu sijoitettavaksi pinnalle, jossa voidaan käyttää vesisuihkua.

Palovammojen ja loukkaantumisen vaara

- Älä koske suuttimiin käytön aikana. Käytä laitteessa olevia kahvoja.
- C3-laitetta voi valinnaisesti etäohjata mobiilipäätelaitteilla. Varmista, että tuotetta valmistettaessa tai hoito-ohjelmaa käynnistettäessä ulkopuoliset eivät joudu vaaraan esimerkiksi ollessaan lähellä suuttimia.

3 Valmistelut ja käyttöönotto

Laitteen sijoittaminen

‣ Valitse C3-laitteen sijoituspaikka niin, että laite on suojassa ylikuumenemiselta. Huolehdi, että ilmanvaihtoaukot eivät peity.

‣ Aseta C3 vaakatasossa olevalle tasolle, joka ei ole arka vedelle.

Papusäiliön täyttäminen

Papusäiliön arominsuojakannen ansiosta kahvipapujesi aromi säilyy pidempään.

HUOMIO
Kahvipavut, jotka on käsitelty lisätyillä aineilla (esim. sokerilla), jauhettu kahvi ja kylmäkuivattu kahvi vaurioittavat jauhinta.
- Täytä papusäiliö vain käsittelemättömillä paahdetuilla kahvipavuilla.

- Irrota arominsuojakansi.
- Täytä papusäiliö pavuilla ja sulje arominsuojakansi.

Veden kovuuden määrittäminen

Veden kovuus täytyy asettaa ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä. Jos tiedät käyttämäsi veden kovuuden, siirry suoraan seuraavaan osioon. Jos et tiedä veden kovuutta, voit aluksi selvittää sen:
- Pidä toimitukseen sisältyvää Aquadur®-testitikkua 1 sekunti juoksevan veden alla. Ravista vesi pois.
- Odota n. 1 minuutti.
- Tarkasta veden kovuusaste Aquadur®-testitikun värjäytymän ja pakkauksessa olevan kuvauksen perusteella.

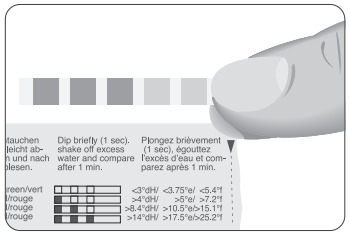

Ensimmäinen käyttöönotto

⚠ VAROITUS
Sähköiskusta aiheutuva hengenvaara vaurioitunutta verkkojohtoa käytettäessä.
- Älä käytä koskaan laitetta, jossa on vaurioita tai jonka verkkojohto on vaurioitunut.

HUOMIO
Maito, hiilihappopitoinen kivennäisvesi tai muut nesteet voivat vaurioittaa vesisäiliötä tai laitetta.
- Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.

Edellytys: Papusäiliö on täytetty.
- Laitteet, joissa on **työnnettävä** verkkojohto: Yhdistä verkkojohto laitteeseen.
- Kytke pistoke pistorasiaan.
- Kytke C3 päälle painamalla Päälle/Pois-näppäintä ⏻.

  SPRACHE DE
- Paina näppäintä > tai <, kunnes haluamasi kieli on näytössä, esim. KIELI FI.
- Paina näppäintä ✓.

  VEDEN KOVUUS

ℹ Edellisessä osiossa kuvataan, miten veden kovuuden voi selvittää.

- Paina näppäintä > tai < veden kovuuden asettamiseksi.
- Paina näppäintä ✓.

  SUODATIN + VESI
- Irrota vesisäiliö ja huuhtele se kylmällä vedellä.
- Aseta toimitukseen sisältyvä suodatinpatruunan jatke ylös CLARIS Smart+ -suodatinpatruunan päälle.

- Aseta suodatinpatruuna ja jatke vesisäiliöön.

- Kierrä suodatinpatruunaa myötäpäivään niin paljon, että se lukittuu kuultavasti paikalleen.

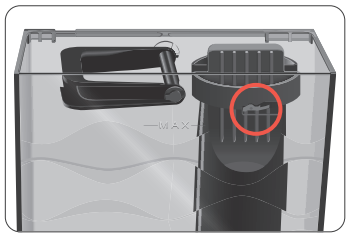

- Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

ℹ Laite tunnistaa automaattisesti, että suodatinpatruuna on juuri asetettu paikalleen.

TALLENNETTU
HUUHTELEE
OK
TYHJENNÄ ASTIA

- Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja aseta se takaisin paikalleen.

- Aseta astia kahvisuuttimen alle.

TÄYTÄ JÄRJESTELMÄ
HUUHTELEE
Aloitusnäyttö näkyy näytössä. C3 on nyt käyttövalmis.

Wi-Fi-yhteyden muodostaminen

C3-laitteen voi yhdistää JURAn J.O.E.®-sovellukseen.

Edellytys: J.O.E.® on asennettu mobiililaitteeseen, ja olet kirjautunut kotiverkkoosi. Lisävarusteena saatava JURA Wi-Fi Connect on asennettu C3-laitteen huoltoliitäntään. (C3 on kytkettävä kerran pois päältä ja takaisin päälle, kun JURA Wi-Fi Connect on asennettu.)

jura.com/app

- Hae aloitusnäytön kolmas sivu näkyviin painamalla useita kertoja näppäintä > (VALIKKO).
- Siirry valikkoon painamalla näppäintä VALIKKO.
- Paina useita kertoja näppäintä >, kunnes APP näkyy näytössä.
- Paina näppäintä ✓.

VAHVISTA YHDISTÄMINEN

- Paina näppäintä ✓.

OK

4 Valmistus

Yleistä valmistuksesta:

Tavoite	Menettely
Yksittäistuotteen kahvin vahvuuden muuttaminen	Paina näppäintä < tai > jauhatusvaiheen aikana
Yksittäistuotteen määrän muuttaminen	Paina näppäintä < tai > valmistuksen aikana
Kahden kahvijuoman valmistaminen	Paina valmistusnäppäintä 2 kertaa 2 sekunnin kuluessa
Minkä tahansa tuotteen määrän, kahvin vahvuuden ja lämpötilan muuttaminen pysyvästi	Paina tuotteen näppäintä 2 sekuntia, ja tee halutut asetukset
Valmistuksen pysäyttäminen	Paina näppäintä ✕

Kahvi maistuu parhaalta kuumana. Kylmä posliinikuppi vie juoman lämmön ja maun. Suosittelemmekin, että kupit lämmitetään etukäteen. JURAn kupinlämmittimiä on saatavissa erikoisliikkeistä.

Espresso ja kahvi

Esimerkki: Kahvi

‣ Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.

‣ Paina näppäintä KAHVI.
Ennalta asetettu kahvin vesimäärä valuu kuppiin.

ℹ Voit valmistaa espresson ja kahvin myös **tuplatuotteena.** Paina tällöin 2 kertaa näppäintä ESPRESSO tai KAHVI. Tuote valmistetaan 2 keittämisellä (2 iskua).

Jauhettu kahvi

Voit käyttää jauhetun kahvin täyttösuppiloa toisen, esimerkiksi kofeiinittoman kahvin valmistukseen.

Yleistä jauhetusta kahvista:

- Valmista erikoisuuksia jauhetusta kahvista aktivoimalla jauhe-tila ohjelmointitilassa (VALIKKO).
- Älä lisää jauhettua kahvia koskaan kahta täyttä mittalusikallista enempää.
- Älä käytä liian hienoksi jauhettua kahvia. Se voi tukkia järjestelmän, ja kahvi valuu vain tipoittain.
- Jos olet lisännyt liian vähän jauhettua kahvia, näytössä lukee LISÄÄ JAUHE, ja C3 keskeyttää toimenpiteen.
- Haluamasi kahvijuoma on valmistettava n. 1 minuutin kuluessa jauhetun kahvin lisäämisestä. Muuten C3 keskeyttää vaiheen ja on jälleen käyttövalmis.
- Kaikkien kahvijuomien valmistus jauhetusta kahvista tapahtuu aina samalla tavalla.

Esimerkki: Espresso, jossa on käytetty kahvijauhetta

‣ Aseta espressokuppi kahvisuuttimen alle.
‣ Hae aloitusnäytön toinen sivu näkyviin painamalla näppäintä > (VALIKKO).
‣ Siirry valikkoon painamalla näppäintä VALIKKO.
‣ Paina näppäintä ✓.
JAUHE-TILA
‣ Valitse asetus JAUHE-TILA / YKSITTÄINEN.

ℹ Aseta eri tilat painamalla näppäintä >: YKSITTÄINEN (jauhettua kahvia käytetään vain seuraavassa valmistuksessa), MONINKERTAINEN (jauhe-tila pysyy aktiivisena, kunnes laite kytketään pois päältä).

‣ Paina näppäintä ✓.
OK
‣ Paina näppäintä ESPRESSO.
LISÄÄ JAUHE

- Avaa jauhetun kahvin suppilon kansi.

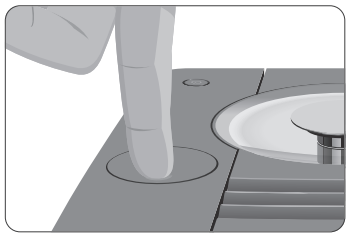

- Aseta jauhetun kahvin täyttösuppilo paikalleen.

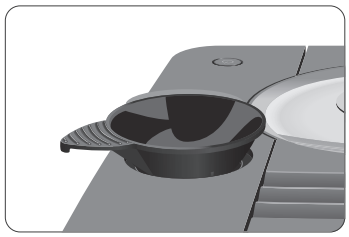

- Täytä haluttu määrä jauhettua kahvia täyttösuppiloon (enint. 2 täyttä mittalusikallista).

ℹ Jauhetun kahvin määrää muuttamalla voit valita kahvijuoman vahvuuden ja aromin täysin omien mieltymystesi mukaan.

- Poista täyttösuppilo ja sulje jauhetun kahvin suppilon kansi.
- Paina näppäintä ✓.
  Ennalta asetettu espresson vesimäärä valuu kuppiin.

Jauhimen säätäminen

Voit säätää jauhinta kahvin paahtoasteen mukaan.

HUOMIO
Jos asetat jauhatusasteen, kun jauhin ei ole käynnissä, jauhatusasteen säädön kääntökytkin saattaa vaurioitua.
- Muuta jauhatusastetta vain jauhimen ollessa käynnissä.

Tunnistat oikean jauhatusasteen asetuksen siitä, että kahvi valuu kahvisuuttimesta tasaisesti. Lisäksi muodostuu hieno, paksu crema.

Esimerkki: Näin muutat jauhatusastetta espresson valmistuksen **aikana.**
- Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.
- Avaa kansi.
- Paina näppäintä ESPRESSO.
- Aseta jauhatusasteen säädön kääntökytkin haluamaasi asentoon, **kun** jauhin on käynnissä.

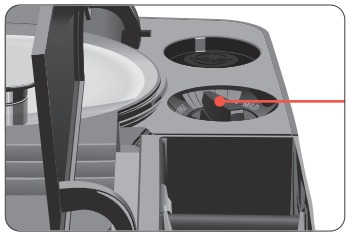

- Sulje kansi.

Tuoteasetuksien muuttaminen

Paina **n. 2 sekuntia** jonkin tuotteen näppäintä, jotta pääset asetusvaihtoehtoihin (kahvin vahvuus (AROMI), kahvin määrä jne.).

Ohjelmointitilassa tehtävät pysyvät asetukset tehdään aina samalla tavalla.

Esimerkki: Näin muutat kahvin vahvuuden.
- Paina **n. 2 sekuntia** näppäintä KAHVI.
  AROMI | TASAPAINOINEN
- Siirry ohjelmavaiheeseen AROMI painamalla näppäintä +.
- Paina näppäintä < tai > asetuksen muuttamiseksi.
- Paina näppäintä ✓.
- Paina näppäintä ✕ siirtyäksesi takaisin aloitusnäyttöön.
  TALLENNETTU

5 Päivittäinen käyttö

Laitteen käynnistys ja poiskytkentä

‣ Aseta astia kahvisuuttimen alle.

‣ Paina Päälle/Pois-näppäintä ⏻.
HUUHTELEE
C3-laite on kytketty päälle tai pois päältä.

ℹ Kun laite kytketään pois päältä, järjestelmä huuhdellaan vain silloin, kun laitteella on valmistettu kahvijuoma.

Vesisäiliön täyttäminen

Laitteen päivittäinen hoito ja kahvin ja veden hygieeninen käsittely on tärkeää, jotta kuppiin tulevan kahvin laatu on täydellinen. Vesi on siksi vaihdettava **päivittäin**.

HUOMIO
Maito, hiilihappopitoinen kivennäisvesi tai muut nesteet voivat vaurioittaa vesisäiliötä tai laitetta.
‣ Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.

‣ Irrota vesisäiliö ja huuhtele se kylmällä vedellä.
‣ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

Hoitotoimenpiteet

Optimaalinen kahvin laatu riippuu monesta tekijästä. Yksi tärkeä edellytys on C3-laitteen jatkuva hoito. Suorita seuraavat toimenpiteet:

Hoitotoimenpide	Päivittäin	Tarvittaessa	Huomautus
Ylimääräisen veden astian ja kahvinporosäiliön tyhjennys ja huuhtelu lämpimällä vedellä (ylimääräisen veden astian asetusosa, ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö voidaan pestä astianpesukoneessa)	▪		Tyhjennä kahvinporosäiliö vain, kun laite on kytketty päälle. Vain siten kahvinporolaskuri nollautuu.
Vesisäiliön huuhtelu	▪		
Laitteen pintojen pyyhintä puhtaalla, pehmeällä, kostealla liinalla (esim. mikrokuituliinalla)	▪		
Vesisäiliön sisäseinien puhdistus harjalla		▪	
Kuppitason ylä- ja alasivun puhdistus		▪	
Ylimääräisen veden astian ja kahvinporosäiliön huolellinen puhdistus		▪	

6 Laiteasetukset

Aloitusnäytön sivulla 2 näkyvät C3-laitteen **valikko** (VALIKKO) ja **hoito-ohjelmat** sekä **ohjelmointimahdollisuudet.**

Ohjelmavaihe	Selitys
Hoito-ohjelmat	
PUHDISTUS KALKINPOISTO SUODATIN	Puhdistuksen, kalkinpoiston tai suodattimen vaihdon suorittaminen, kun siihen kehotetaan näytöllä
Laiteasetukset	
JAUHE	Jauhe-tilan aktivoiminen niin, että voidaan valmistaa erikoisuuksia jauhetusta kahvista
KIELI	Kielen asettaminen

Ohjelmavaihe	Selitys
APP (näkyy vain silloin, kun käytetään JURA Wi-Fi Connect -lähetintä)	C3 -laitteen langattoman yhteyden muodostaminen JURAn sovelluksen (J.O.E.®) avulla tai langattoman yhteyden purkaminen (katso luku 3 »Valmistelut ja käyttöönotto – Wi-Fi-yhteyden muodostaminen«)
VEDEN KOVUUS	Käytettävän veden kovuuden asettaminen (1 °dH – 30 °dH) laitteen kalkkeutumisen estämiseksi
YKSIKÖT	Vesimäärän yksikön asettaminen (ml tai oz)
POISKYTKENTÄAIKA	Automaattisen poiskytkentäajan asettaminen energian säästämiseksi (poiskytkentä 30 minuutin tai 1/2/4 tunnin kuluttua viimeisestä laitteella tehdystä toimenpiteestä)
TEHDASASETUS	C3-laitteen palauttaminen tehdasasetuksiin (minkä jälkeen laite kytkeytyy pois päältä)
TYHJENNÄ JÄRJ.	Järjestelmän tyhjentäminen C3-laitteen suojaamiseksi pakkasvaurioilta kuljetuksen yhteydessä (katso luku 10 »Kuljetus ja ympäristöä koskevien säännösten mukainen hävittäminen – Kuljetus / Järjestelmän tyhjentäminen«)

7 Huolto

Yleistä hoidosta:

- Jos jokin hoito-ohjelma on suoritettava, pisteet ▦ ▦ aloitusnäytön sivulla 2 palavat punaisina. Voit tällöin siirtyä helposti valikossa kyseiseen hoito-ohjelmaan ja käynnistää sen.

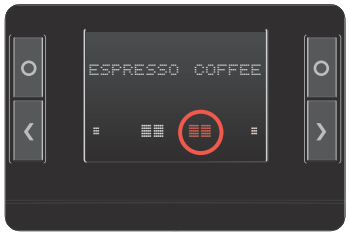

- Suorita kulloinenkin hoito-ohjelma aina heti, kun sitä pyydetään.

Suodattimen vaihto

Napauta, klikkaa tai skannaa, niin pääset katsomaan ohjevideon (YouTube)

ℹ C3-laitteelle ei tarvitse tehdä kalkinpoistoa, jos käytät CLARIS Smart+ -suodatinpatruunaa.
ℹ CLARIS Smart+ -suodatinpatruunoita on saatavissa erikoisliikkeistä.

Edellytys: Aloitusnäytön sivulla 2 olevat pisteet ▦ ▦ palavat punaisina. Ohjelmavaihe SUODATIN näkyy valikossa punaisena.

- Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
- Kierrä suodatinpatruunaa vastapäivään ja poista samalla jatke vesisäiliöstä.
- Aseta suodatinpatruunan jatke ylös **uuteen** CLARIS Smart+ -suodatinpatruunaan.

- Aseta suodatinpatruuna ja jatke vesisäiliöön.

- Kierrä suodatinpatruunaa myötäpäivään niin paljon, että se lukittuu kuultavasti paikalleen.

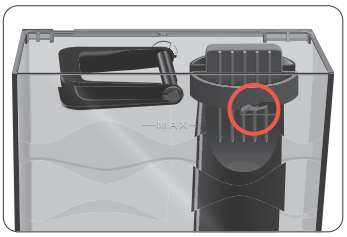

- Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.
  Laite tunnistaa automaattisesti, että suodatinpatruuna on juuri vaihdettu.
  HUUHTELEE, vesi valuu suoraan ylimääräisen veden astiaan.
  TYHJENNÄ ASTIA
- Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.

Laitteen puhdistaminen

Napauta, klikkaa tai skannaa, niin pääset katsomaan ohjevideon (YouTube)

Kun juomia on valmistettu 180 tai käynnistyshuuhteluja on tehty 80, C3 ilmoittaa puhdistuksen tarpeesta.

HUOMIO
Väärän puhdistusaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

ℹ Puhdistusohjelma kestää n. 20 minuuttia.
ℹ Älä keskeytä puhdistusohjelmaa. Keskeyttäminen heikentää puhdistuksen laatua.
ℹ JURA-puhdistustabletteja on saatavilla erikoisliikkeistä.

- Täytä vesisäiliö.
- Hae aloitusnäytön sivu 2 näkyviin painamalla useita kertoja näppäintä > (VALIKKO).
- Paina näppäintä MENU.
  JAUHE
- Paina näppäintä > niin, että näytössä näkyy PUHDISTUS.
- Paina näppäintä ✓.
- Paina vielä kerran näppäintä ✓.
  TYHJENNÄ KAHVINPOROT
- Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
- Aseta astia kahvisuuttimen alle.

- Paina näppäintä ✓.
  PUHDISTAA
  Vaihe keskeytyy, ASETA TABLETTI.
- Avaa jauhetun kahvin suppilon kansi.

- Pistä JURA-puhdistustabletti jauhetun kahvin suppiloon.

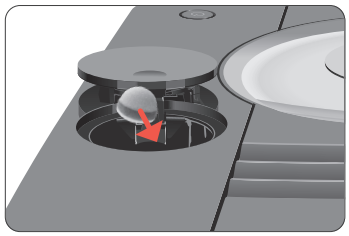

- Sulje kansi.
- Paina näppäintä ✓.
  PUHDISTAA, kahvisuuttimesta valuu useita kertoja vettä.
  Vaihe keskeytyy, TYHJENNÄ KAHVINPOROT
- Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.

Laitteen kalkinpoisto

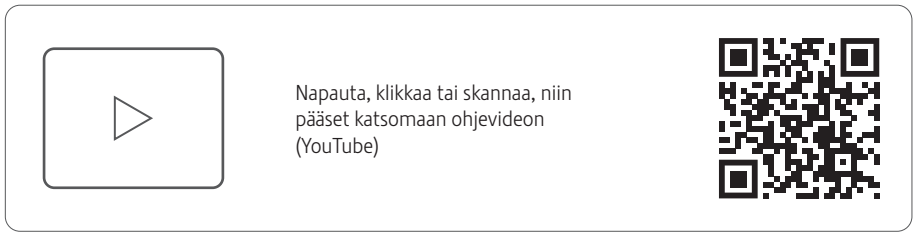

C3 kalkkeutuu käytön mukaan ja ilmoittaa automaattisesti kalkinpoiston tarpeesta. Kalkkeutuminen riippuu käytetyn veden kovuudesta.

ℹ Jos käytät CLARIS Smart+ -suodatinpatruunaa, näyttöön ei tule vaatimusta kalkinpoistosta.

⚠ HUOMIO
Kalkinpoistoaineen joutuminen iholle tai silmiin voi aiheuttaa ärsytystä.
- Vältä kosketusta ihon ja silmien kanssa.
- Huuhtele kalkinpoistoaine pois puhtaalla vedellä. Käänny lääkärin puoleen, jos ainetta joutuu silmiin.

HUOMIO
Väärän kalkinpoistoaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

HUOMIO
Jos kalkinpoisto keskeytetään, laite saattaa vaurioitua.
- Suorita kalkinpoisto kokonaan loppuun.

HUOMIO
Jos kalkinpoistoainetta joutuu herkille pinnoille (esim. marmorille), voi aiheutua vaurioita.
- Poista roiskeet heti.

ℹ Kalkinpoisto-ohjelma kestää n. 20 minuuttia.
ℹ JURA-kalkinpoistotabletteja on saatavilla erikoisliikkeistä.

- Hae aloitusnäytön sivu 2 näkyviin painamalla useita kertoja näppäintä > (VALIKKO).
- Paina näppäintä MENU.
  JAUHE
- Paina useita kertoja näppäintä >, kunnes KALKINPOISTO näkyy näytössä.
- Paina näppäintä ✓.
- Paina vielä kerran näppäintä ✓.
  TYHJENNÄ KAHVINPOROT
- Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
  KALKINP. TABL. + VESI SAILIÖSSÄ
- Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.

- Liuota 3 JURA-kalkinpoistotablettia täydellisesti 500 ml:aan vettä. Tämä voi kestää joitakin minuutteja.

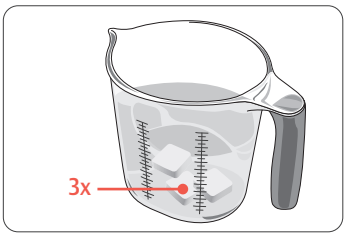

- Lisää liuos **tyhjään** vesisäiliöön ja aseta vesisäiliö paikalleen.
- Paina näppäintä ✓.
  POISTAA KALKKIA
  Vaihe keskeytyy, TYHJENNÄ KAHVINPOROT.
- Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
  RAIKAS VESI
- Aseta astia kahvisuuttimen alle.

- Irrota vesisäiliö ja huuhtele se perusteellisesti.
- Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.
- Paina näppäintä ✓.
  HUUHTELEE
  Vaihe keskeytyy, TYHJENNÄ KAHVINPOROT.
- Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.

ℹ Jos kalkinpoisto keskeytyy odottamattomasti, huuhtele vesisäiliö huolellisesti.

Vesisäiliön kalkinpoisto

Vesisäiliö voi kalkkeutua. Tee vesisäiliölle kalkinpoisto ajoittain häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi.

- Irrota vesisäiliö.
- Jos käytät CLARIS Smart+ -suodatinpatruunaa, poista se.
- Liuota 3 JURA-kalkinpoistotablettia täyteen vesisäiliöön.
- Anna kalkinpoistoliuoksen vaikuttaa vesisäiliössä useita tunteja (esim. yön yli).
- Tyhjennä vesisäiliö ja huuhtele se perusteellisesti.
- Jos käytät CLARIS Smart+ -suodatinpatruunaa, aseta se takaisin paikalleen.
- Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

Papusäiliön puhdistaminen

Kahvipavuissa saattaa olla ohut rasvakerros, joka tarttuu papusäiliön seinämiin. Tällaiset jäämät voivat vaikuttaa negatiivisesti kahvin laatuun. Puhdista tämän takia papusäiliö ajoittain.

Edellytys: Näytössä lukee TÄYTÄ PAVUT.

- Kytke laite pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä ⏻.
- Irrota arominsuojakansi.
- Puhdista papusäiliö kuivalla, pehmeällä liinalla.
- Täytä papusäiliö pavuilla ja sulje arominsuojakansi.

8 Ilmoitukset näytössä

Aloitusnäytössä näkyvät ilmoitukset

Ilmoitus	Syy/seuraus	Toimenpide
TÄYTÄ VESISÄILIÖ	Vesisäiliö on tyhjä. Valmistus ei ole mahdollista.	▸ Täytä vesisäiliö (katso luku 5 »Päivittäinen käyttö – Vesisäiliön täyttäminen«).
TYHJENNÄ KAHVINPOROT	Kahvinporosäiliö on täynnä. / Ylimääräisen veden astia on täynnä. Valmistus ei ole mahdollista.	▸ Tyhjennä kahvinporosäiliö ja ylimääräisen veden astia (katso luku 5 »Päivittäinen käyttö – Hoitotoimenpiteet«).
ASTIA PUUTTUU	Ylimääräisen veden astia ei ole oikein tai ollenkaan paikallaan. Valmistus ei ole mahdollista.	▸ Aseta ylimääräisen veden astia paikalleen.
TÄYTÄ BOHNEN	Papusäiliö on tyhjä. Valmistus ei ole mahdollista.	▸ Täytä papusäiliö (katso luku 3 »Valmistelut ja käyttöönotto – Papusäiliön täyttäminen«).

Jos jokin **hoito-ohjelma** (suodattimen vaihto, puhdistus, kalkinpoisto) on suoritettava, pisteet ▦ ▦ aloitusnäytön sivulla 2 palavat punaisina. Siirry valikossa kyseiseen hoito-ohjelmaan ja käynnistä se.

9 Häiriöiden korjaaminen

Ongelma	Syy/seuraus	Toimenpide
Kahvia valmistettaessa kahvia valuu vain tipoittain.	Kahvi on jauhettu liian hienoksi ja tukkii järjestelmän.	▸ Aseta jauhin karkeammalle (katso luku 4 »Valmistus – Jauhimen säätäminen«).
	Veden kovuutta ei ole ehkä asetettu oikein.	▸ Tee kalkinpoisto (katso luku 7 »Huolto – Laitteen kalkinpoisto«) ja tarkasta veden kovuuden asetus valikosta.
Kahvinporosäiliön takana on kuivaa kahvijauhetta.	Käytettävien kahvipapujen tilavuus on jauhettuna keskimääräistä suurempi.	▸ Pienennä kahvin vahvuutta tai säädä hienompi jauhatusaste (katso luku 4 »Valmistus – Tuoteasetuksien muuttaminen«) / (katso luku 4 »Valmistus – Jauhimen säätäminen«).
Jauhin pitää erittäin kovaa ääntä.	Jauhimessa on vieraita esineitä.	▸ Ota yhteyttä maasi asiakaspalveluun (katso luku »13 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).
ERROR 2 tai ERROR 5 näkyy näytössä.	Jos laite on ollut pitkään kylmässä, lämmitys voi olla estetty turvallisuussyistä.	▸ Lämmitä laite huoneenlämmössä.
Näytössä näkyy muita ERROR-ilmoituksia.	–	▸ Ota yhteyttä maasi asiakaspalveluun (katso luku »13 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).

ℹ Jos häiriöitä ei voi korjata, ota yhteyttä oman maasi asiakaspalveluun (katso luku »13 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).

10 Kuljetus ja ympäristöä koskevien säännösten mukainen hävittäminen

Kuljetus / Järjestelmän tyhjentäminen

Säilytä C3-laitteen pakkaus. Sitä voidaan käyttää kuljetussuojana.

C3 on suojattava pakkaselta kuljetuksen aikana, ja tämän takia laite on tyhjennettävä.

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

▸ Aseta astia kahvisuuttimen alle.

▸ Hae aloitusnäytön toinen sivu näkyviin painamalla näppäintä > (VALIKKO).

▸ Siirry valikkoon painamalla näppäintä VALIKKO.

- Paina useita kertoja näppäintä >, kunnes TYHJENNÄ JÄRJ. näkyy näytössä.
- Paina näppäintä ✓.
  VAHVISTA / JÄRJESTELMÄ TYHJENTÄÄ
- Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
- Paina näppäintä ✓.
  TYHJENTÄÄ
  Kahvisuuttimesta valuu vettä, kunnes järjestelmä on tyhjä. C3 on pois päältä.

Hävittäminen

Hävitä vanhat laitteet ympäristöä koskevien säännösten mukaan.

Vanhoissa laitteissa on arvokkaita, kierrätykseen sopivia materiaaleja, jotka on hyödynnettävä. Hävitä vanhat laitteet tämän takia sopivaa keräysjärjestelmää käyttäen.

11 Tekniset tiedot

Jännite	220–240 V ~, 50 Hz
Teho	1450 W
Vaatimustenmukaisuusmerkki	CE UK CA
Pumpun paine	staattinen enint. 15 bar
Vesisäiliön tilavuus (ilman suodatinta)	1,6 l
Papusäiliön tilavuus	200 g
Kahvinporosäiliön tilavuus	enint. 16 annosta
Johdon pituus	n. 1,1 m
Paino	n. 9,4 kg
Mitat (L × K × S)	26,0 × 32,5 × 43,7 cm
CLARIS Smart+ -suodatinpatruuna (RFID-teknologia)	Taajuuskaista 13,56 MHz Suurin lähetysteho < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi-yhteys)	Taajuuskaista 2,4 GHz Suurin lähetysteho < 100 mW
JURA-tyyppi	771

Huomautus tarkastajalle (standardin DIN VDE 0701-0702 mukainen määräaikaistarkastus): keskusmaadoituspiste sijaitsee laitteen alapuolella aivan verkkojohtoliitännän vieressä.

12 Hakemisto

A
- Arominsuojakansi
  - Papusäiliö, jossa arominsuojakansi 3
- Asiakaspalvelu 17

E
- Ensimmäinen käyttöönotto 6
- Espresso 8
- EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus 17

H
- Häiriöiden korjaaminen 15
- Hävittäminen 15
- Hoitotoimenpiteet 10
- Huolto 11
- Huoltoliitäntä 3

I
- Ilmoitukset näytössä 15

J
- Järjestelmän tyhjentäminen 15
- Jauhatusaste
  - Jauhatusasteen säädön kääntökytkin 3
  - Jauhimen säätäminen 9
- Jauhatusasteen säädön kääntökytkin 3
- Jauhekahvi
  - Jauhettu kahvi 8
- Jauhesäiliö
  - Jauhetulle kahville tarkoitettu jauhesäiliö 3
- Jauhettu kahvi 8
  - Jauhetulle kahville tarkoitettu jauhesäiliö 3
  - Jauhetun kahvin mittalusikka 3
- Jauhetun kahvin mittalusikka 3
- JURA
  - Yhteystiedot 17

K
- Kahvi 8
- Kahvinporosäiliö 3
- Kahvisuutin
  - Korkeussuunnassa säädettävä kahvisuutin 3
- Kalkinpoisto
  - Laite 13
  - Vesisäiliö 14
- Käynnistys 10
- Käyttäjäpiiri 4
- Käyttöönotto, ensimmäinen 6
- Keskusmaadoituspiste 16

Korkeussuunnassa säädettävä kahvisuutin 3
Kuljetus 15
Kuppitaso 3
L
Laite
Kalkinpoisto 13
Puhdistaminen 12
Sijoittaminen 5
Laiteasetukset 10
Lapset 4
M
Maadoituspiste 16
Määräysten mukainen käyttö 4
N
Näppäin
Päälle/Pois-näppäin 3
Näyttö 3
Näyttö, ilmoitukset 15
O
Ongelmat
Häiriöiden korjaaminen 15
Osoitteet 17
P
Papusäiliö
Papusäiliö, jossa arominsuojakansi 3
Puhdistaminen 14
Täyttäminen 6
Poiskytkentä 10
Puhdistaminen
Laite 12
Papusäiliö 14
Puhelinnumero 17
R
Radioyhteys 6, 7, 16
RFID 16
S
Sähköliitäntä
Tekniset tiedot 16
Sijoittaminen
Laitteen sijoittaminen 5
Symbolien kuvaukset 4
T
Täyttäminen
Papusäiliö 6
Vesisäiliö 10
Täyttösuppilo
Jauhetun kahvin täyttösuppilo 3
Tekniset tiedot 16
Tukinumero 17
Tuoteasetukset
Muuttaminen 9
Tuoteasetuksien muuttaminen 9
Turvallisuusohjeet 4
V
Vaatimustenmukaisuusvakuutus 17
Valmistus 8
Espresso 8
Jauhettu kahvi 8
Kahvi 8
Vauriot
Vaurioiden estäminen 5
Vaurioiden käsittely 4
Veden kovuus
Veden kovuuden määrittäminen 6
Verkkojohto 3
Vesisäiliö 3
Kalkinpoisto 14
Täyttäminen 10
Viat
Häiriöiden korjaaminen 15
W
Wi-Fi 16
Wi-Fi Connect 3, 7
Wi-Fi-yhteys 7
Y
Yhteystiedot 17
Ylimääräisen veden astia 3
Alusta 3
Ylimääräisen veden astian alusta 3

13 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Puh. +41 (0)62 38 98 233

- Muut maakohtaiset yhteystiedot löydät Internet-osoitteesta **jura.com.**
- Mikäli tarvitset tukea laitteesi käytössä, ohjeita löydät Internet-osoitteesta **jura.com/service**.
- Mielipiteesi on meille tärkeä! Käytä osoitteessa **jura.com** annettuja yhteydenottomahdollisuuksia.

Direktiivit

Laite on seuraavien direktiivien mukainen:

- 2014/35/EU – Pienjännitedirektiivi
- 2014/30/EU – Sähkömagneettinen yhteensopivuus
- 2009/125/EY – Energiadirektiivi
- 2011/65/EU – RoHS-direktiivi
- 2014/53/EU – Radiolaitedirektiivi

C3-laitteen yksityiskohtaisen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen löydät Internet-osoitteesta **jura.com/conformity.**

Tekniset muutokset

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään. Tässä käyttöohjeessa käytetty kuvitus on tyyliteltyä, eikä siinä esitetä laitteen alkuperäisiä värejä. C3-laite voi olla yksityiskohdiltaan erilainen.