C9 (EA/SA/INTA)

Käyttöohje

Muut verkkosisällöt

Napauta, klikkaa tai skannaa QR-koodi, niin pääset tutustumaan muuhun internet-tarjontaamme.

Saat apua C9-laitteen käyttöön ohjevideoilta.

jura.com/support-C9

Sisältö

1 Ohjauslaitteet ... 3

2 Turvallisuutesi vuoksi ... 4

Käyttöohjeen noudattaminen ... 4
Määräysten mukainen käyttö ... 4
Käyttäjäpiirin rajoitus ... 4
Lapset laitteen käyttäjinä ... 4
Vaurioiden käsittely ... 4
Vaurioiden estäminen ... 5
Sähköiskun vaara ... 5
Palovammojen ja loukkaantumisen vaara ... 5

3 Valmistelut ja käyttöönotto ... 6

Laitteen sijoittaminen ... 6
Papusäiliön täyttäminen ... 6
Veden kovuuden määrittäminen ... 6
Ensimmäinen käyttöönotto ... 6
Maidon liittäminen ... 8
C9-laitteen ohjaus – JURA Cockpit ... 8
Luo yhteys laitteeseen JURAn sovelluksella – J.O.E.® ... 8

4 Valmistus ... 9

Nautinnon maailmat: C9 ... 9
Yleistä valmistuksesta ... 9
Espresso ja kahvi ... 9
Latte macchiato, cappuccino ja muut maitoa sisältävät kahvijuomat ... 9
Maitovaahto ... 10
Jauhettu kahvi ... 10
Jauhimen säätäminen ... 11
Tuoteasetuksien muuttaminen ... 11

5 Päivittäinen käyttö ... 12

Laitteen käynnistys ja poiskytkentä ... 12
Vesisäiliön täyttäminen ... 12
Hoitotoimenpiteet ... 12

6 Laiteasetukset ... 13

7 Huolto ... 14

Automaattinen maitojärjestelmähuuhtelu ... 14
Puhdista maitojärjestelmä ... 14
Yhdistelmäsuuttimen irrottaminen ja huuhtelu ... 15
Suodattimen asennus/vaihto ... 16
Laitteen puhdistaminen ... 17
Laitteen kalkinpoisto ... 18
Vesisäiliön kalkinpoisto ... 19
Papusäiliön puhdistaminen ... 19

8 Ilmoitukset näytössä ... 20

9 Häiriöiden korjaaminen ... 20

10 Kuljetus ja ympäristöä koskevien säännösten mukainen hävittäminen ... 21

Kuljetus / Järjestelmän tyhjentäminen ... 21
Hävittäminen ... 21

11 Tekniset tiedot ... 21

12 Hakemisto ... 22

13 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset ... 23

1 Ohjauslaitteet

1. Lisävarusteena saatavan JURA Wi-Fi Connect -lähettimen huoltoliitäntä
2. Jauhatusasteen säädön kääntökytkin
3. Papusäiliö, jossa arominsuojakansi
4. Vesisäiliö (kannen alla)
5. Monitoiminäppäimet (näppäimien toiminnot riippuvat kyseisestä näytöstä)
6. Näyttö
7. Korkeussäädettävä yhdistelmäsuutin
8. Kuppitaso ja suojus
9. Ylimääräisen veden astian alusta
10. Ylimääräisen veden astia
11. Kahvinporosäiliö
12. Verkkojohto (kiinteästi liitetty tai työnnettävä) (laitteen takasivu)
13. Jauhetulle kahville tarkoitettu jauhesäiliö (irrotettava)
14. Päälle/Pois-näppäin ⏻
15. Säiliö maitojärjestelmäpuhdistukselle
16. Jauhetun kahvin mittalusikka
17. Jauhetun kahvin täyttösuppilo

2 Turvallisuutesi vuoksi

Käyttöohjeen noudattaminen

Lue tämä käyttöohje kokonaan ja noudata käyttöohjetta kaikilta osin , ennen kuin käytät laitetta. Säilytä tätä käyttöohjetta laitteen lähellä ja anna se seuraavalle käyttäjälle.

Käyttöohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin vammoihin tai esinevahinkoihin. Turvallisuusohjeet on siksi merkitty seuraavalla tavalla:

⚠ **VAROITUS**	Muistuttaa seikoista, jotka voivat johtaa vakaviin vammoihin tai hengenvaaraan.
⚠ **HUOMIO**	Muistuttaa seikoista, jotka voivat johtaa lieviin vammoihin.
HUOMIO	Muistuttaa seikoista, jotka voivat johtaa esinevahinkoihin.

Määräysten mukainen käyttö

Laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön. Se on tarkoitettu vain kahvin valmistukseen ja maidon lämmittämiseen. Muunlainen käyttö on määräysten vastaista.

Käyttäjäpiirin rajoitus

Henkilöt, myös lapset, jotka
- fyysisten, sensoristen tai henkisten ominaisuuksiensa tai
- kokemattomuutensa tai tietämättömyytensä

takia eivät kykene käyttämään laitetta turvallisesti, saavat käyttää laitetta vain vastuussa olevan henkilön valvonnassa tai ohjauksessa.

Käytettäessä CLARIS Smart+ -suodatinpatruunaa tai JURA Wi-Fi Connect -järjestelmää laite muodostaa radioyhteyksiä. Katso yksityiskohtaiset tiedot käytettävästä taajuuskaistasta ja suurimmasta lähetystehosta luvusta »11 Tekniset tiedot«.

Lapset laitteen käyttäjinä

Lasten pitää tunnistaa ja käsittää väärästä käytöstä mahdollisesti aiheutuvat vaarat:
- Pidä **alle 8-vuotiaat lapset** poissa laitteen läheisyydestä tai valvo heitä keskeytyksettä.
- **Yli 8-vuotiaat lapset** saavat käyttää laitetta ilman valvontaa vain, mikäli heitä on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja huoltotehtäviä ilman vastuullisen henkilön valvontaa.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.

Vaurioiden käsittely

Älä käytä vaurioitunutta laitetta tai verkkojohtoa. Aiheutuva sähköisku voi johtaa kuolemaan.
- Jos näkyy merkkejä vauriosta, irrota laite verkkovirrasta. Tee se kytkemällä C9 pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä ⏻. Irrota sähköpistoke pistorasiasta vasta tämän jälkeen.
- Vaihda vaurioitunut **työnnettävä verkkojohto** alkuperäiseen JURAn verkkojohtoon. Sopimattomat verkkojohdot voivat aiheuttaa välillisiä vahinkoja.
- Anna **laitteen** ja **kiinteästi liitettyjen verkkojohtojen korjaukset** ainoastaan valtuutettujen JURAn huoltopalvelupisteiden suoritettavaksi. Epäasianmukaiset korjaukset voivat aiheuttaa välillisiä vahinkoja.

Vaurioiden estäminen

Näin estät laitteen ja verkkojohdon vauriot:

- Älä käytä C9-laitetta ja verkkojohtoa kuumien pintojen lähellä.
- Älä hankaa verkkojohtoa teräviä reunoja vasten äläkä purista johtoa rakoihin.
- Älä koskaan jätä verkkojohtoa roikkumaan vapaana. Verkkojohto voi aiheuttaa kompastumisen tai vaurioitua.
- Suojaa C9-laite sään vaikutuksilta ja suoralta auringonpaisteelta.
- Liitä C9-laite vain tyyppikilvessä ilmoitettuun verkkojännitteeseen. Tyyppikilpi on kiinnitetty laitteen pohjaan.
- Liitä C9 suoraan talon pistorasiaan. Käytettäessä monipistorasioita tai jatkojohtoja on olemassa ylikuumenemisen vaara.
- Älä käytä emäksisiä tai alkoholia sisältäviä puhdistusaineita, vaan ainoastaan mietoja puhdistusaineita ja pehmeää liinaa.
- Älä käytä lisätyillä aineilla käsiteltyjä tai karamellisoituja kahvipapuja.
- Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä ja hiilihapottomalla vedellä.
- Kytke laite pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä ⏻, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, ja irrota pistoke pistorasiasta.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-hoitotuotteita. Muut kuin JURAn nimenomaisesti suosittelemat tuotteet voivat vaurioittaa C9-laitettasi.

Sähköiskun vaara

Vesi johtaa sähkövirtaa. Älä saata vettä ja sähkövirtaa kosketuksiin toistensa kanssa:

- Älä koskaan koske sähköpistokkeeseen kostein käsin.
- Älä upota C9-laitetta ja verkkojohtoa veteen.
- Älä pane C9-laitetta tai sen erillisiä osia astianpesukoneeseen.
- Kytke C9 pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä ⏻ ennen puhdistustöitä. Pyyhi C9 aina kostealla, mutta ei koskaan märällä liinalla, ja suojaa se jatkuvilta vesiroiskeilta. C9-laitetta ei saa puhdistaa vesisuihkulla.
- C9 ei sovellu sijoitettavaksi pinnalle, jossa voidaan käyttää vesisuihkua.

Palovammojen ja loukkaantumisen vaara

- Älä koske suuttimiin käytön aikana. Käytä laitteessa olevia kahvoja.
- C9-laitetta voi valinnaisesti etäohjata mobiilipäätelaitteilla. Varmista, että tuotetta valmistettaessa tai hoito-ohjelmaa käynnistettäessä ulkopuoliset eivät joudu vaaraan esimerkiksi ollessaan lähellä suuttimia.
- Varmista, että yhdistelmäsuutin on asennettu oikein ja puhdas. Muutoin suuttimesta voi irrota osia. Nielemisvaara.

3 Valmistelut ja käyttöönotto

Laitteen sijoittaminen

- Valitse C9-laitteen sijoituspaikka niin, että laite on suojassa ylikuumenemiselta. Huolehdi, että ilmanvaihtoaukot eivät peity.

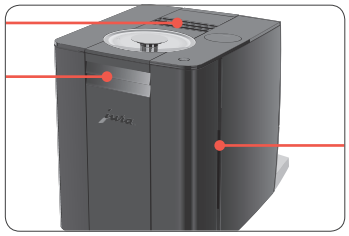

- Aseta C9 vaakatasossa olevalle tasolle, joka ei ole arka vedelle.

Papusäiliön täyttäminen

Papusäiliön arominsuojakannen ansiosta kahvipapujesi aromi säilyy pidempään.

HUOMIO
Kahvipavut, jotka on käsitelty lisätyillä aineilla (esim. sokerilla), jauhettu kahvi ja kylmäkuivattu kahvi vaurioittavat jauhinta.
- Täytä papusäiliö vain käsittelemättömillä paahdetuilla kahvipavuilla.

- Irrota arominsuojakansi.
- Täytä papusäiliö pavuilla ja sulje arominsuojakansi.

Veden kovuuden määrittäminen

Veden kovuus täytyy asettaa ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä. Jos tiedät käyttämäsi veden kovuuden, siirry suoraan seuraavaan osioon. Jos et tiedä veden kovuutta, voit aluksi selvittää sen:
- Pidä toimitukseen sisältyvää Aquadur®-testitikkua 1 sekunti juoksevan veden alla. Ravista vesi pois.
- Odota n. 1 minuutti.
- Tarkasta veden kovuusaste Aquadur®-testitikun värjäytymän ja pakkauksessa olevan kuvauksen perusteella.

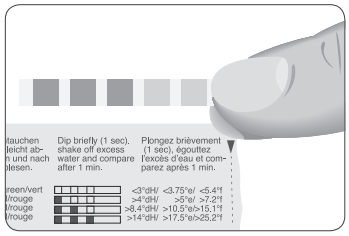

Ensimmäinen käyttöönotto

⚠ VAROITUS
Sähköiskusta aiheutuva hengenvaara vaurioitunutta verkkojohtoa käytettäessä.
- Älä käytä koskaan laitetta, jossa on vaurioita tai jonka verkkojohto on vaurioitunut.

HUOMIO
Maito, hiilihappopitoinen kivennäisvesi tai muut nesteet voivat vaurioittaa vesisäiliötä tai laitetta.
- Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.

Edellytys: Papusäiliö on täytetty.
- Laitteet, joissa on **työnnettävä** verkkojohto: Yhdistä verkkojohto laitteeseen.
- Kytke pistoke pistorasiaan.
- Kytke C9 päälle painamalla Päälle/Pois-näppäintä ⏻.
  »Sprachauswahl« »Deutsch«
- Paina näppäintä > tai < niin kauan, kunnes haluamasi kieli on näytössä, esim. »Suomi«.
- Paina näppäintä »Tallenna«.
  »Veden kovuus«

ℹ Edellisessä osiossa kuvataan, miten veden kovuuden voi selvittää.

- Paina näppäintä > tai < veden kovuuden asettamiseksi.
- Paina näppäintä »Tallenna«.
  »Asenna vedensuodatin.«
- Irrota vesisäiliö ja huuhtele se kylmällä vedellä.
- Aseta toimitukseen sisältyvä suodatinpatruunan jatke ylös CLARIS Smart+ -suodatinpatruunan päälle.

- Aseta suodatinpatruuna ja jatke vesisäiliöön.
- Kierrä suodatinpatruunaa myötäpäivään niin paljon, että se lukittuu kuultavasti paikalleen.

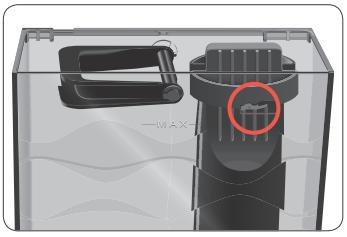

- Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

ℹ Laite tunnistaa automaattisesti, että suodatinpatruuna on juuri asetettu paikalleen.

»Suodatinta aktiv.«, vesi valuu suoraan ylimääräisen veden astiaan.
»Tyhjennä tippakaukalo«

- Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja aseta se takaisin paikalleen.

- Aseta astia yhdistelmäsuuttimen alle.

»Kone täyttyy«
»Lämpenee«
»Huuhtelee.«
»Maitopuoli huuhtelee«
Näyttöön tulee QR-koodi.

ℹ Saat verkosta lisätietoja C9-laitteesta.

- Paina näppäintä »Seuraava«.
  »Valitse«

ℹ Valitse nyt C9-laitteessa jompikumpi **nautinnon maailma:** »Klassinen Hot Brew« (tuote valmistetaan klassisella keittämismenettelyllä) tai »Light Brew« (tuotteen valmistuksessa käytetään vähemmän kahvijauhetta ja alennettua keittolämpötilaa).

ℹ Jos valintaa ei tehdä, asetukseksi tulee 30 sekunnin kuluttua automaattisesti »Klassinen Hot Brew«. Voit muuttaa tätä valintaa koska tahansa.

Aloitusnäyttö näkyy näytössä. C9 on nyt käyttövalmis.

Maidon liittäminen

C9 tuottaa hienoa, kermaisen pehmeää maitovaahtoa, jonka koostumus on täydellinen. Maidon vaahdottamisen pääkriteeri on maidon lämpötila 4–8 °C. Suosittelemme siksi käyttämään maidonjäähdytintä tai maitosäiliötä.

- Irrota yhdistelmäsuuttimen suojatulppa.
- Yhdistä maitoletku yhdistelmäsuuttimeen.

ℹ C9-laitteen maitojärjestelmä on varustettu liitoskappaleella **HP1** ja vaihdettavalla maitosuuttimella **CX1**.

- Yhdistä maitoletkun toinen pää maitosäiliöön tai maidonjäähdyttimeen.

C9-laitteen ohjaus – JURA Cockpit

JURA Cockpitillä voit ohjata C9-laitettasi. Paina seuraavaksi näppäintä ja sen jälkeen näppäintä >, niin pääset JURA Cockpitiin.

Symboli	Merkitys
	Alue »Hoito«
	Alue »Laiteasetus«
	Suodatuskäyttö

Luo yhteys laitteeseen JURAn sovelluksella – J.O.E.®

C9-laitteen voi yhdistää JURAn J.O.E.®-sovellukseen.

jura.com/app

Edellytys: J.O.E.® on asennettu mobiililaitteeseen, ja olet kirjautunut kotiverkkoosi. Lisävarusteena saatava JURA Wi-Fi Connect on asennettu C9-laitteen huoltoliitäntään. (C9 on kytkettävä kerran pois päältä ja takaisin päälle, kun JURA Wi-Fi Connect on asennettu.)

- Paina seuraavaksi näppäintä ja sen jälkeen näppäintä >, niin pääset JURA Cockpitiin.
- Paina näppäintä .
- Paina useita kertoja näppäintä >, kunnes ohjelmavaihe »Yhdistä J.O.E.« näkyy näytössä (sivu ○○○●○○○).
- Paina näppäintä »Yhdistä J.O.E.«.
- Paina näppäintä »Kytke« ja seuraa ohjeita näytöllä ja J.O.E.®-sovelluksessa.

4 Valmistus

Nautinnon maailmat: C9

Valitse jompikumpi C9-laitteen kahdesta valmistusvaihtoehdosta. Napsauta kohtaa päästäksesi kummankin **nautinnon maailman** valintaan:

- »Klassinen Hot Brew«
  - Tuote valmistetaan klassisella keittämismenetelmällä.
- »Light Brew«
  - Tuotteen valmistuksessa käytetään vähemmän kahvijauhetta ja alennettua keittolämpötilaa, jolloin juoma on kevyen vatsaystävällinen ja heti valmis juotavaksi.

Voit tallentaa nautinnon maailman valinnan laiteasetuksissa tai määrittää, näytetäänkö kysely C9-laitteen käynnistyksen yhteydessä.

Yleistä valmistuksesta

Tavoite	Menettely
Muiden tuotteiden hakeminen näkyviin	Näppäimen > painaminen uusien sivujen tuomiseksi näkyviin aloitusnäyttöön
Kahvin vahvuuden muuttaminen	Paina näppäintä < tai > jauhatusvaiheen aikana
Määrän muuttaminen	Paina näppäintä < tai > valmistuksen aikana
Valmistuksen pysäyttäminen	Näppäimen ✕ painaminen
Minkä tahansa tuotteen määrän, kahvin vahvuuden ja lämpötilan muuttaminen pysyvästi / Tuotteen siirtäminen aloitusnäytöllä	Paina tuotteen näppäintä 2 sekuntia, ja tee halutut asetukset

Espresso ja kahvi

Esimerkki: Kahvi

‣ Aseta kuppi yhdistelmäsuuttimen alle.

‣ Paina näppäintä »Kahvi«.
Ennalta asetettu kahvin vesimäärä valuu kuppiin.

ℹ Voit valmistaa espresson ja kahvin myös **tuplatuotteena.** Paina tällöin 2 kertaa näppäintä »Espresso« tai »Kahvi«. Tuote valmistetaan 2 keittämisellä (2 iskua).

Latte macchiato, cappuccino ja muut maitoa sisältävät kahvijuomat

C9 valmistaa sinulle seuraavat maitoa sisältävät kahvijuomat napin painalluksella:

- Cappuccino
- Latte macchiato
- Flat white -kahvi
- Cortado
- Espresso macchiato

Esimerkki: Latte macchiato
Edellytys: Maito on liitetty yhdistelmäsuuttimeen.

‣ Aseta lasi yhdistelmäsuuttimen alle.

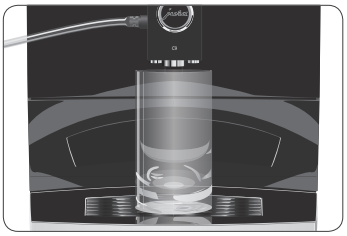

- Paina näppäintä »Latte macchiato« (aloitusnäytön sivulla ○●○○).
  Ennalta asetettu maitovaahtomäärä valuu lasiin.

ℹ Valmistuksessa on lyhyt tauko, jonka aikana lämmin maito erottuu maitovaahdosta. Näin latte macchiatoon muodostuu juomalle tyypilliset kerrokset.

Ennalta asetettu espresson vesimäärä valuu lasiin.

ℹ Maitojärjestelmän huuhtelu käynnistyy **automaattisesti 15 minuutin** kuluttua valmistuksen päättymisestä. Aseta siksi aina astia yhdistelmäsuuttimen alle maidon valmistamisen jälkeen.

Jotta yhdistelmäsuuttimen maitojärjestelmä toimisi moitteettomasti, se on puhdistettava **päivittäin,** kun olet valmistanut maitoa (katso luku 7 »Huolto – Puhdista maitojärjestelmä«).

Maitovaahto

C9-laite valmistaa maitovaahtoa (aloitusnäytön sivu ○○○●).

ℹ Maitojärjestelmän huuhtelu käynnistyy **automaattisesti 15 minuutin** kuluttua valmistuksen päättymisestä. Aseta siksi aina astia yhdistelmäsuuttimen alle maidon valmistamisen jälkeen.

Jotta yhdistelmäsuuttimen maitojärjestelmä toimisi moitteettomasti, se on puhdistettava **päivittäin,** kun olet valmistanut maitoa (katso luku 7 »Huolto – Puhdista maitojärjestelmä«).

Jauhettu kahvi

Voit käyttää jauhetun kahvin täyttösuppiloa toisen, esimerkiksi kofeiinittoman kahvin valmistukseen.

Yleistä jauhetusta kahvista:
- Valmista erikoisuuksia jauhetusta kahvista aktivoimalla **jauhe-tila** laiteasetuksissa (»Jauhettu kahvi«).
- Älä lisää jauhettua kahvia koskaan kahta täyttä mittalusikallista enempää.
- Älä käytä liian hienoksi jauhettua kahvia. Se voi tukkia järjestelmän, ja kahvi valuu vain tipoittain.
- Jos olet lisännyt liian vähän jauhettua kahvia, näytössä lukee »Ei tarpeeksi kahvia«, ja C9 keskeyttää toimenpiteen.
- Haluamasi kahvijuoma on valmistettava n. 1 minuutin kuluessa jauhetun kahvin lisäämisestä. Muuten C9 keskeyttää vaiheen ja on jälleen käyttövalmis.
- Kaikkien kahvijuomien valmistus jauhetusta kahvista tapahtuu aina samalla tavalla.

Esimerkki: Espresso, jossa on käytetty kahvijauhetta
- Paina seuraavaksi näppäintä ⚙ ja sen jälkeen näppäintä >, niin pääset JURA Cockpitiin.
- Paina näppäintä ◎.
- Paina näppäintä »Jauhettu kahvi«.
- Valitse asetus »Jauhettu kahvi« / »yksittäinen«.

ℹ Aseta eri tilat painamalla näppäintä >: »yksittäinen« (jauhettua kahvia käytetään vain seuraavassa valmistuksessa), »monta« (jauhe-tila pysyy aktiivisena, kunnes laite kytketään pois päältä).

- Paina näppäintä »Tallenna«.
- Paina näppäintä ✕ 2 kertaa siirtyäksesi takaisin aloitusnäyttöön.
- Paina näppäintä »Espresso«.
  »Lisää jauhettu kahvi«
- Aseta kuppi yhdistelmäsuuttimen alle.
- Avaa jauhetun kahvin suppilon kansi.

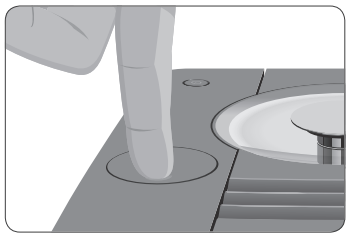

- Aseta jauhetun kahvin täyttösuppilo paikalleen.

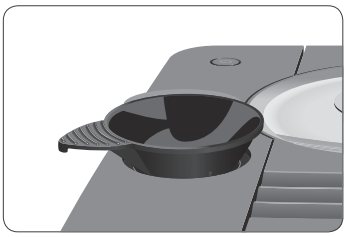

- Täytä haluttu määrä jauhettua kahvia täyttösuppiloon (enint. 2 täyttä mittalusikallista).

ℹ Jauhetun kahvin määrää muuttamalla voit valita kahvijuoman vahvuuden ja aromin täysin omien mieltymystesi mukaan.

- Poista täyttösuppilo ja sulje jauhetun kahvin suppilon kansi.
- Paina näppäintä »Seuraava«.
  Ennalta asetettu espresson vesimäärä valuu kuppiin.

Jauhimen säätäminen

Voit säätää jauhinta kahvin paahtoasteen mukaan.

HUOMIO
Jos asetat jauhatusasteen, kun jauhin ei ole käynnissä, jauhatusasteen säädön kääntökytkin saattaa vaurioitua.
- Muuta jauhatusastetta vain jauhimen ollessa käynnissä.

Tunnistat oikean jauhatusasteen asetuksen siitä, että kahvi valuu kahvisuuttimesta tasaisesti. Lisäksi muodostuu hieno, paksu crema.

Esimerkki: Näin muutat jauhatusastetta espresson valmistuksen **aikana.**
- Aseta kuppi yhdistelmäsuuttimen alle.
- Avaa kansi.
- Paina näppäintä »Espresso«.
- Aseta jauhatusasteen säädön kääntökytkin haluamaasi asentoon, **kun** jauhin on käynnissä.

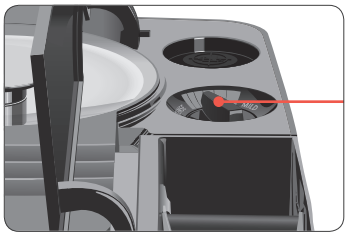

- Sulje kansi.

Tuoteasetuksien muuttaminen

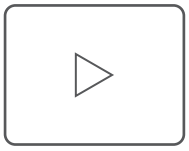

Napauta, klikkaa tai skannaa, niin pääset katsomaan ohjevideon (YouTube)

Paina **n. 2 sekuntia** jonkin tuotteen näppäintä, jotta pääset asetusvaihtoehtoihin:
- »Tuoteasetukset«: Tee yksilöllisiä asetuksia, kuten kahvin vahvuus, vesimäärä yms.
- »Vaihda paikkaa«: Korvaa aloitusnäytön tuotteet suosikeillasi.
- Ohjelmointitilassa tehtävät pysyvät asetukset tehdään aina samalla tavalla.

Esimerkki: Näin muutat kahvin vahvuuden.
- Paina **n. 2 sekuntia** näppäintä »Kahvi«.
- Paina näppäintä »Tuoteasetukset«.

ℹ Eri tuotteille on eri asetuksia: Navigoi eri asetusvaihtoehtojen läpi painamalla näppäintä < tai >.

- Paina näppäintä »Kahvin vahvuus«.
- Paina näppäintä < tai > asetuksen muuttamiseksi.
- Paina näppäintä »Tallenna«.
- Paina näppäintä ✕ 2 kertaa siirtyäksesi takaisin aloitusnäyttöön.

5 Päivittäinen käyttö

Napauta, klikkaa tai skannaa, niin pääset katsomaan ohjevideon (YouTube)

Laitteen käynnistys ja poiskytkentä

- Aseta astia yhdistelmäsuuttimen alle.

- Paina Päälle/Pois-näppäintä ⏻.
  »Huuhtelee.«
  C9-laite on kytketty päälle tai pois päältä.

ℹ Kun laite kytketään pois päältä, järjestelmä huuhdellaan vain silloin, kun laitteella on valmistettu kahvijuoma.
ℹ Jos laitteella on valmistettu ennen poiskytkentää maitojuomia, laite kehottaa sinua suorittamaan maitojärjestelmäpuhdistuksen (»Maitojärjestelmäpuhdistus«). 30 sekunnin kuluttua poiskytkentää jatketaan automaattisesti.

Vesisäiliön täyttäminen

Laitteen päivittäinen hoito ja kahvin ja veden hygieeninen käsittely on tärkeää, jotta kuppiin tulevan kahvin laatu on täydellinen. Vesi on siksi vaihdettava **päivittäin**.

HUOMIO
Maito, hiilihappopitoinen kivennäisvesi tai muut nesteet voivat vaurioittaa vesisäiliötä tai laitetta.
- Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.

- Irrota vesisäiliö ja huuhtele se kylmällä vedellä.
- Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

Hoitotoimenpiteet

Optimaalinen kahvin laatu riippuu monesta tekijästä. Yksi tärkeä edellytys on C9-laitteen jatkuva hoito. Suorita seuraavat toimenpiteet:

Hoitotoimenpide	Päivittäin	Tarvittaessa	Huomautus
Ylimääräisen veden astian ja kahvinporosäiliön tyhjennys ja huuhtelu lämpimällä vedellä (ylimääräisen veden astian asetusosa, ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö voidaan pestä astianpesukoneessa)	▪		Tyhjennä kahvinporosäiliö vain, kun laite on kytketty päälle. Vain siten kahvinporolaskuri nollautuu.
Maitojärjestelmän puhdistus (hyvin likainen järjestelmä purettava lisäksi osiin ja huuhdeltava)		▪	Katso luku 7 »Huolto – Puhdista maitojärjestelmä«. Suosittelemme, että yhdistelmäsuuttimen maitojärjestelmä puretaan ja huuhdellaan kerran viikossa (katso luku 7 »Huolto – Yhdistelmäsuuttimen irrottaminen ja huuhtelu«).

Hoitotoimenpide	Päivittäin	Tarvittaessa	Huomautus
Maitoletkun huuhtelu	▪		
Vesisäiliön huuhtelu	▪		
Laitteen pintojen pyyhintä puhtaalla, pehmeällä, kostealla liinalla (esim. mikrokuituliinalla)	▪		
Maitoletkun ja liitoskappaleen HP1 vaihto		n. joka 3. kuukausi	
Vaihdettavan maitosuuttimen CX1 vaihto		n. joka 3. kuukausi	
Vesisäiliön sisäseinien puhdistus harjalla		▪	
Kuppitason ylä- ja alasivun puhdistus		▪	
Ylimääräisen veden astian ja kahvinporosäiliön huolellinen puhdistus		▪	

ℹ Tietoja C9-laitteen hoidosta on myös Cockpitissä alueella »Hoito« (ohjelmavaihe »Tiedot«).

6 Laiteasetukset

Napauta, klikkaa tai skannaa, niin pääset katsomaan ohjevideon (YouTube)

Paina seuraavaksi näppäintä ja sen jälkeen näppäintä >, niin pääset JURA Cockpitiin. Osiossa »Laiteasetus« voit tehdä seuraavat asetukset:

Ohjelmavaihe	Selitys
»Jauhettu kahvi«	Jauhe-tilan aktivoiminen niin, että voidaan valmistaa erikoisuuksia jauhetusta kahvista (katso luku 4 »Valmistus – Jauhettu kahvi«)
»Valinta«	Nautinnon maailman (»Klassinen Hot Brew« / »Light Brew«) valinnan tallentaminen pysyvästi tai sen määrittäminen, kysytäänkö nautinnon maailmaa C9-laitteen käynnistämisen yhteydessä
»Valitse kieli«	Kielen asettaminen
»Sammuta jälkeen«	Poiskytkentäajaksi on määritetty tehtaalla 30 minuuttia energian säästämiseksi. Mahdolliset asetukset: Poiskytkentä 15 minuutin, 30 minuutin tai 1–9 tunnin kuluttua viimeisestä laitteella tehdystä toimenpiteestä. Jos pidennät poiskytkentäaikaa, hyväksyt samalla, että energiaa kuluu enemmän. C9-laitteen energiankulutus kytkettynä pois päältä: 0 wattia.
»Veden kovuus«	Käytettävän veden kovuuden asettaminen (1 °dH – 30 °dH) laitteen kalkkeutumisen estämiseksi
»Yksiköt«	Vesimäärän yksikön asettaminen (ml tai oz)
»Yhdistä J.O.E.« (näkyy vain silloin, kun käytetään JURA Wi-Fi Connect -lähetintä)	C9 -laitteen langattoman yhteyden muodostaminen JURAn sovelluksen (J.O.E.®) avulla tai langattoman yhteyden purkaminen (katso luku 3 »Valmistelut ja käyttöönotto – Luo yhteys laitteeseen JURAn sovelluksella – J.O.E.®«)
»Yhdistä Maitocooleriin« (näkyy vain silloin, kun käytetään JURA Wi-Fi Connect -lähetintä)	C9-laitteen langattoman yhteyden muodostaminen Cool Control -maidonjäähdyttimen avulla tai langattoman yhteyden purkaminen
»Maitojärjestelmähuuhtelu«	Sen määrittäminen, suoritetaanko maitojärjestelmähuuhtelu automaattisesti vai käynnistetäänkö se manuaalisesti
»Tyhjennä järjestelmä«	Järjestelmän tyhjentäminen C9-laitteen suojaamiseksi pakkasvaurioilta kuljetuksen yhteydessä (katso luku 10 »Kuljetus ja ympäristöä koskevien säännösten mukainen hävittäminen – Kuljetus / Järjestelmän tyhjentäminen«)
»Valmistuslaskuri«	Valmistuslaskurin lukeman katsominen
»Huoltolaskuri«	Hoitolaskurin lukeman katsominen
»Versio«	Ohjelmistoversion katsominen
»Tehdasasetukset«	C9-laitteen palauttaminen tehdasasetuksiin (minkä jälkeen laite kytkeytyy pois päältä)

7 Huolto

Yleistä hoidosta:

- Jos hoito-ohjelma on suoritettava, aloitusnäytöllä näkyy **punaisena.** C9-laitteen hoitoa ohjataan **Cockpitissa** osiossa .
  Suoritettavat hoito-ohjelmat näytetään taustaltaan punaisina ilmoituksina (sivulla ○○●). Siirry suoraan hoito-ohjelmaan painamalla vastaavan ilmoituksen näppäintä.
- Suorita kulloinenkin hoito-ohjelma aina heti, kun sitä pyydetään.

Automaattinen maitojärjestelmähuuhtelu

Maitojärjestelmän huuhtelu käynnistyy **automaattisesti 15 minuutin** kuluttua valmistuksen päättymisestä. Aseta siksi aina astia yhdistelmäsuuttimen alle maidon valmistamisen jälkeen.

Puhdista maitojärjestelmä

Napauta, klikkaa tai skannaa, niin pääset katsomaan ohjevideon (YouTube)

Jotta yhdistelmäsuuttimen maitojärjestelmä toimisi moitteettomasti, se on puhdistettava **päivittäin,** kun olet valmistanut maitoa.

HUOMIO
Väärän puhdistusaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

ℹ JURAn maitojärjestelmän puhdistusainetta on saatavana erikoisliikkeistä.
ℹ Käytä puhdistukseen mukana toimitettua säiliötä maitojärjestelmäpuhdistukselle.

- Paina seuraavaksi näppäintä ja sen jälkeen näppäintä >, niin pääset JURA Cockpitiin.
- Paina useita kertoja näppäintä >, kunnes sivu ○○● ja ilmoitus »Maitojärjestelmäpuhdistus« näkyvät näytössä.
- Paina näppäintä »Maitojärjestelmäpuhdistus«.
- Paina näppäintä »Aloita«.
  »Pesuneste maitojärjestelmälle« / »Vettä maitojärjestelmälle« / »Yhdistä maitoputki«
- Irrota maitoletku maitosäiliöstä tai maidonjäähdyttimestä.
- Lisää 1 mittakorkillinen maitojärjestelmän puhdistusainetta säiliön **etuosaan**.

- Lisää sen jälkeen lämmintä vettä **ylempään merkkiin** saakka.
- Aseta säiliö yhdistelmäsuuttimen alle ja liitä maitoletku säiliöön.

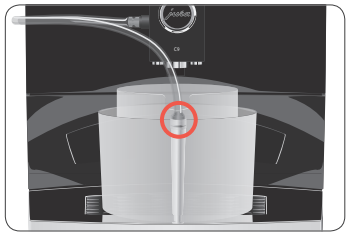

ℹ Maitoletkussa on oltava liitoskappale **HP3**, jotta se voidaan liittää oikein säiliöön.

- Paina näppäintä »Aloita«.
  Maitojärjestelmä puhdistetaan.
  Vaihe keskeytyy, »Vettä maitojärjestelmälle«

- Huuhtele säiliö perusteellisesti ja täytä etuosa puhtaalla vedellä **ylempään merkkiin** saakka.
- Aseta säiliö takaisin yhdistelmäsuuttimen alle ja liitä maitoletku takaisin säiliöön.
- Paina näppäintä »Seuraava«.
  Maitojärjestelmä huuhdellaan puhtaalla vedellä. Vaihe pysähtyy automaattisesti.

Yhdistelmäsuuttimen irrottaminen ja huuhtelu

Jos maidon vaahdotuksessa syntyy liian vähän vaahtoa tai maitoa roiskuu yhdistelmäsuuttimesta, yhdistelmäsuutin voi olla likaantunut. Pura tässä tapauksessa yhdistelmäsuutin, ja huuhtele se.

ℹ Suosittelemme, että yhdistelmäsuuttimen maitojärjestelmä puretaan ja huuhdellaan kerran viikossa.

- Irrota maitoletku ja huuhtele se perusteellisesti juoksevalla vedellä.

- Ota yhdistelmäsuuttimen kansi etukautta pois.

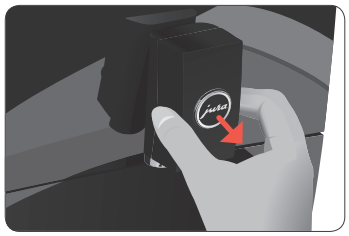

- Ota maitojärjestelmä yhdistelmäsuuttimesta.

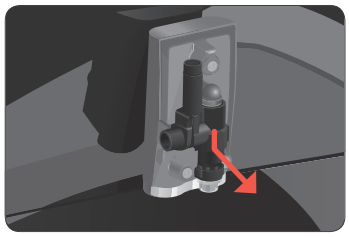

- Pura maitojärjestelmä erillisiin osiin.

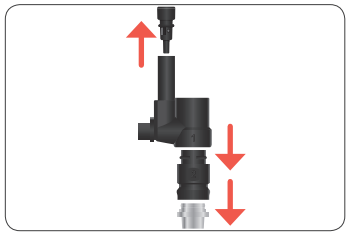

- Huuhtele kaikki osat juoksevalla vedellä. Jos maitojäämät ovat kuivuneet tiukasti kiinni, aseta erilliset osat ensin liuokseen, jossa on 250 ml vettä ja 1 mittakorkillinen JURAn maitojärjestelmän puhdistusainetta. Huuhtele erilliset osat lopuksi huolellisesti.
- Kokoa maitojärjestelmä uudestaan. Ota tällöin erillisten osien numerointi huomioon.

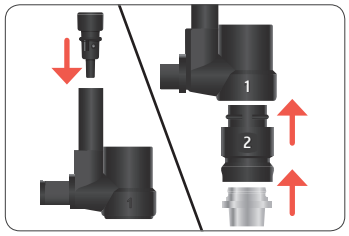

- Aseta yhteen liitetyt erilliset osat takaisin yhdistelmäsuuttimeen ja paina ne lujasti paikalleen.

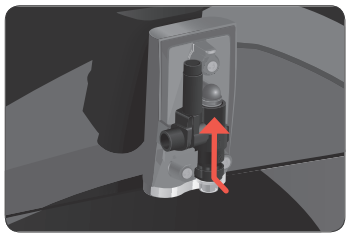

- Aseta yhdistelmäsuuttimen kansi paikalleen.

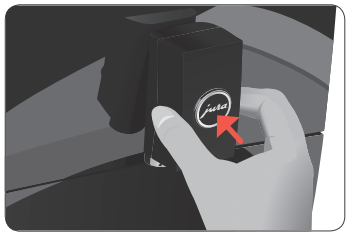

Suodattimen asennus/vaihto

Napauta, klikkaa tai skannaa, niin pääset katsomaan ohjevideon (YouTube)

Kun suodatinpatruunan vaikutus on loppunut (riippuu asetetusta veden kovuudesta), C9 vaatii suodattimen vaihtoa.

ℹ C9-laitteelle ei tarvitse tehdä kalkinpoistoa, jos käytät CLARIS Smart+ -suodatinpatruunaa.
ℹ CLARIS Smart+ -suodatinpatruunoita on saatavissa erikoisliikkeistä.

Edellytys: Cockpitissä näkyy »Suodattimen vaihto«. Tai suodatinsymboli ❙ Cockpitissä palaa punaisena, kun käytetyn suodattimen kapasiteetti on loppunut.

- Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
- Kierrä suodatinpatruunaa vastapäivään ja poista samalla jatke vesisäiliöstä.
- Aseta suodatinpatruunan jatke ylös **uuteen** CLARIS Smart+ -suodatinpatruunaan.

- Aseta suodatinpatruuna ja jatke vesisäiliöön.
- Kierrä suodatinpatruunaa myötäpäivään niin paljon, että se lukittuu kuultavasti paikalleen.

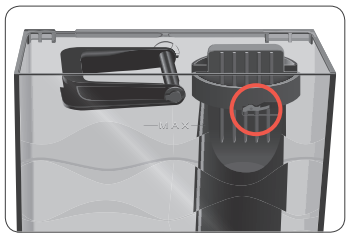

- Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.
  Laite tunnistaa automaattisesti, että suodatinpatruuna on juuri asetettu paikalleen / vaihdettu.
  »Suodatinta aktiv.«, vesi valuu suoraan ylimääräisen veden astiaan.
  »Tyhjennä tippakaukalo«
- Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.

Laitteen puhdistaminen

Napauta, klikkaa tai skannaa, niin pääset katsomaan ohjevideon (YouTube)

Kun juomia on valmistettu 180 tai käynnistyshuuhteluja on tehty 80, C9 ilmoittaa puhdistuksen tarpeesta.

HUOMIO

Väärän puhdistusaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.

- Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

ℹ Puhdistusohjelma kestää n. 20 minuuttia.
ℹ Älä keskeytä puhdistusohjelmaa. Keskeyttäminen heikentää puhdistuksen laatua.
ℹ JURA-puhdistustabletteja on saatavilla erikoisliikkeistä.

Edellytys: Cockpitissä näkyy »Puhdistus«.

- Täytä vesisäiliö.
- Paina seuraavaksi näppäintä ⚙ 🧹 ja sen jälkeen näppäintä >, niin pääset JURA Cockpitiin.
- Paina useita kertoja näppäintä >, kunnes sivu ○ ○ ● ja ilmoitus »Puhdistus« näkyvät näytössä.
- Paina näppäintä »Puhdistus«.
- Paina näppäintä »Aloita«.
  »Tyhjennä tippakaukalo«
- Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
- Aseta astia yhdistelmäsuuttimen alle.

- Paina näppäintä »Seuraava«.
  »Laitetta pestään«
  Vaihe keskeytyy, »Lisää pesutabletti«.
- Avaa jauhetun kahvin suppilon kansi.
- Pistä JURA-puhdistustabletti jauhetun kahvin suppiloon.

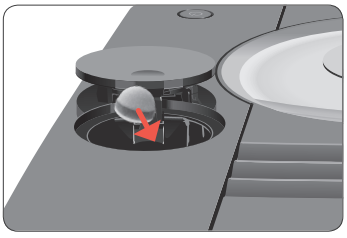

- Sulje kansi.
- Paina näppäintä »Seuraava«.
  »Laitetta pestään«, vettä valuu useita kertoja yhdistelmäsuuttimesta.
  Vaihe keskeytyy, »Tyhjennä tippakaukalo«
- Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.

Laitteen kalkinpoisto

Napauta, klikkaa tai skannaa, niin pääset katsomaan ohjevideon (YouTube)

C9 kalkkeutuu käytön mukaan ja ilmoittaa automaattisesti kalkinpoiston tarpeesta. Kalkkeutuminen riippuu käytetyn veden kovuudesta.

ℹ Jos käytät CLARIS Smart+ -suodatinpatruunaa, näyttöön ei tule vaatimusta kalkinpoistosta.

⚠ HUOMIO
Kalkinpoistoaineen joutuminen iholle tai silmiin voi aiheuttaa ärsytystä.
- Vältä kosketusta ihon ja silmien kanssa.
- Huuhtele kalkinpoistoaine pois puhtaalla vedellä. Käänny lääkärin puoleen, jos ainetta joutuu silmiin.

HUOMIO
Väärän kalkinpoistoaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

HUOMIO
Jos kalkinpoisto keskeytetään, laite saattaa vaurioitua.
- Suorita kalkinpoisto kokonaan loppuun.

HUOMIO
Jos kalkinpoistoainetta joutuu herkille pinnoille (esim. marmorille), voi aiheutua vaurioita.
- Poista roiskeet heti.

ℹ Kalkinpoisto-ohjelma kestää n. 20 minuuttia.
ℹ JURA-kalkinpoistotabletteja on saatavilla erikoisliikkeistä.

Edellytys: Cockpitissä näkyy »Kalkinpoisto«.
- Paina seuraavaksi näppäintä ⚙ ja sen jälkeen näppäintä >, niin pääset JURA Cockpitiin.
- Paina useita kertoja näppäintä >, kunnes sivu ○ ○ ● ja ilmoitus »Kalkinpoisto« näkyvät näytössä.
- Paina näppäintä »Kalkinpoisto«.
- Paina näppäintä »Aloita«.
  »Tyhjennä tippakaukalo«
- Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
  »Lisää kalkinpoistoaine« / »500 ml«
- Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
- Liuota 3 JURA-kalkinpoistotablettia täydellisesti 500 ml:aan vettä. Tämä voi kestää joitakin minuutteja.

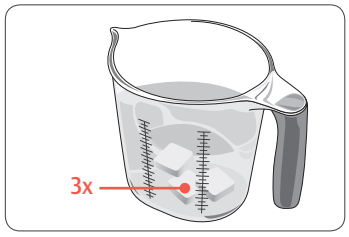

- Lisää liuos **tyhjään** vesisäiliöön ja aseta vesisäiliö paikalleen.

- Aseta astia yhdistelmäsuuttimen alle.

- Paina näppäintä »Seuraava«.
  »Kalkinpoistoa suoritetaan«
  Vaihe keskeytyy, »Tyhjennä tippakaukalo«.
- Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
  »Huuhtele vesisäiliö.« / »Täytä vesisäiliö«
- Tyhjennä astia, ja aseta se takaisin yhdistelmäsuuttimen alle.

- Irrota vesisäiliö ja huuhtele se perusteellisesti.
- Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.
- Paina näppäintä »Seuraava«.
  »Kalkinpoistoa suoritetaan«
  Vaihe keskeytyy, »Tyhjennä tippakaukalo«.
- Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.

ℹ Jos kalkinpoisto keskeytyy odottamattomasti, huuhtele vesisäiliö huolellisesti.

Vesisäiliön kalkinpoisto

Vesisäiliö voi kalkkeutua. Tee vesisäiliölle kalkinpoisto ajoittain häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi.

- Irrota vesisäiliö.
- Jos käytät CLARIS Smart+ -suodatinpatruunaa, poista se.
- Liuota 3 JURA-kalkinpoistotablettia täyteen vesisäiliöön.
- Anna kalkinpoistoliuoksen vaikuttaa vesisäiliössä useita tunteja (esim. yön yli).
- Tyhjennä vesisäiliö ja huuhtele se perusteellisesti.
- Jos käytät CLARIS Smart+ -suodatinpatruunaa, aseta se takaisin paikalleen.
- Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

Papusäiliön puhdistaminen

Kahvipavuissa saattaa olla ohut rasvakerros, joka tarttuu papusäiliön seinämiin. Tällaiset jäämät voivat vaikuttaa negatiivisesti kahvin laatuun. Puhdista tämän takia papusäiliö ajoittain.

Edellytys: Näytössä lukee »Täytä papusäiliö«.

- Kytke laite pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä ⏻.
- Irrota arominsuojakansi.
- Puhdista papusäiliö kuivalla, pehmeällä liinalla.
- Täytä papusäiliö pavuilla ja sulje arominsuojakansi.

8 Ilmoitukset näytössä

Aloitusnäytössä näkyvät ilmoitukset

Ilmoitus	Syy/seuraus	Toimenpide
»Täytä vesisäiliö«	Vesisäiliö on tyhjä. Valmistus ei ole mahdollista.	▸ Täytä vesisäiliö (katso luku 5 »Päivittäinen käyttö – Vesisäiliön täyttäminen«).
»Tyhjennä kahvipurusäiliö« / »Tyhjennä tippakaukalo«	Kahvinporosäiliö on täynnä. / Ylimääräisen veden astia on täynnä. Valmistus ei ole mahdollista.	▸ Tyhjennä kahvinporosäiliö ja ylimääräisen veden astia (katso luku 5 »Päivittäinen käyttö – Hoitotoimenpiteet«).
»Tippakaukalo puuttuu«	Ylimääräisen veden astia ei ole oikein tai ollenkaan paikallaan. Valmistus ei ole mahdollista.	▸ Aseta ylimääräisen veden astia paikalleen.
»Täytä papusäiliö«	Papusäiliö on tyhjä. Valmistus ei ole mahdollista.	▸ Täytä papusäiliö (katso luku 3 »Valmistelut ja käyttöönotto – Papusäiliön täyttäminen«).
»Liian kuuma«	Järjestelmä on liian lämmin huolto-ohjelman aloittamiseksi.	▸ Odota muutama minuutti, että järjestelmä jäähtyy.

Jos **hoito-ohjelma** (suodattimen vaihto, puhdistus, kalkinpoisto) on suoritettava, aloitusnäytöllä näkyy **punaisena. Cockpitissa** (osiossa .) näytetään suoritettavat hoito-ohjelmat taustaltaan punaisina ilmoituksina.

9 Häiriöiden korjaaminen

Ongelma	Syy/seuraus	Toimenpide
Maidon vaahdottamisessa ei muodostu riittävästi vaahtoa tai maitoa roiskuu yhdistelmäsuuttimesta.	Yhdistelmäsuutin on likainen.	▸ Varmista, että yhdistelmäsuuttimen kansi on asetettu kunnolla paikalleen. ▸ Puhdista yhdistelmäsuuttimen maitojärjestelmä (katso luku 7 »Huolto – Puhdista maitojärjestelmä«). ▸ Pura ja huuhtele yhdistelmäsuutin (katso luku 7 »Huolto – Yhdistelmäsuuttimen irrottaminen ja huuhtelu«).
Kahvia valmistettaessa kahvia valuu vain tipoittain.	Kahvi on jauhettu liian hienoksi ja tukkii järjestelmän.	▸ Aseta jauhin karkeammalle (katso luku 4 »Valmistus – Jauhimen säätäminen«).
	Veden kovuutta ei ole ehkä asetettu oikein.	▸ Tee kalkinpoisto (katso luku 7 »Huolto – Laitteen kalkinpoisto«) ja tarkasta veden kovuuden asetus laiteasetuksista.
Kahvinporosäiliön takana on kuivaa kahvijauhetta.	Käytettävien kahvipapujen tilavuus on jauhettuna keskimääräistä suurempi.	▸ Pienennä kahvin vahvuutta tai säädä hienompi jauhatusaste (katso luku 4 »Valmistus – Tuoteasetuksien muuttaminen«) / (katso luku 4 »Valmistus – Jauhimen säätäminen«).
Jauhin pitää erittäin kovaa ääntä.	Jauhimessa on vieraita esineitä.	▸ Ota yhteyttä maasi asiakaspalveluun (katso luku »13 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).
»ERROR 2« tai »ERROR 5« näkyy näytössä.	Jos laite on ollut pitkään kylmässä, lämmitys voi olla estetty turvallisuussyistä.	▸ Lämmitä laite huoneenlämmössä.
Näytössä näkyy muita »ERROR«-ilmoituksia.	–	▸ Ota yhteyttä maasi asiakaspalveluun (katso luku »13 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).

ℹ Jos häiriöitä ei voi korjata, ota yhteyttä oman maasi asiakaspalveluun (katso luku »13 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).

10 Kuljetus ja ympäristöä koskevien säännösten mukainen hävittäminen

Kuljetus / Järjestelmän tyhjentäminen

Säilytä C9-laitteen pakkaus. Sitä voidaan käyttää kuljetussuojana.

C9 on suojattava pakkaselta kuljetuksen aikana, ja tämän takia laite on tyhjennettävä.

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- Irrota maitoletku yhdistelmäsuuttimesta.
- Aseta astia yhdistelmäsuuttimen alle.

- Paina seuraavaksi näppäintä ja sen jälkeen näppäintä >, niin pääset JURA Cockpitiin.
- Paina näppäintä .
- Paina useita kertoja näppäintä >, kunnes ohjelmavaihe »Tyhjennä järjestelmä« näkyy näytössä.
- Paina näppäintä »Tyhjennä järjestelmä«.
- Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
  »Laite tyhjenee.«
  Yhdistelmäsuuttimesta tulee höyryä ulos niin kauan, kunnes järjestelmä on tyhjä. C9 on pois päältä.

Hävittäminen

Hävitä vanhat laitteet ympäristöä koskevien säännösten mukaan.

Vanhoissa laitteissa on arvokkaita, kierrätykseen sopivia materiaaleja, jotka on hyödynnettävä. Hävitä vanhat laitteet tämän takia sopivaa keräysjärjestelmää käyttäen.

11 Tekniset tiedot

Jännite	220–240 V ~, 50 Hz
Teho	1450 W
Vaatimustenmukaisuusmerkki	CE UK CA
Pumpun paine	staattinen enint. 15 bar
Vesisäiliön tilavuus (ilman suodatinta)	1,6 l
Papusäiliön tilavuus	200 g
Kahvinporosäiliön tilavuus	enint. 16 annosta
Johdon pituus	n. 1,1 m
Paino	n. 9,4 kg
Mitat (L × K × S)	26,0 × 32,5 × 43,7 cm
Maitojärjestelmä ja liitoskappale	HP1
Vaihdettava maitosuutin	CX1
CLARIS Smart+ -suodatinpatruuna (RFID-teknologia)	Taajuuskaista 13,56 MHz Suurin lähetysteho < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi-yhteys)	Taajuuskaista 2,4 GHz Suurin lähetysteho < 100 mW
JURA-tyyppi	799

Huomautus tarkastajalle (standardin DIN VDE 0701-0702 mukainen määräaikaistarkastus): keskusmaadoituspiste sijaitsee laitteen alapuolella aivan verkkojohtoliitännän vieressä.

12 Hakemisto

A
Arominsuojakansi
Papusäiliö, jossa arominsuojakansi 3
Asiakaspalvelu 23
C
Cappuccino 9
CLARIS Smart -suodatinpatruuna
Asennus 16
Vaihto 16
Cockpit 8, 13, 14, 20
Cortado 9
E
Ensimmäinen käyttöönotto 6
Espresso 9
Espresso macchiato 9
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus 23
F
Flat white -kahvi 9
H
Häiriöiden korjaaminen 20
Hävittäminen 21
Hoitotoimenpiteet 12
Huolto 14
Huoltoliitäntä 3
I
Ilmoitukset näytössä 20
J
Järjestelmän tyhjentäminen 21
Jauhatusaste
Jauhatusasteen säädön kääntökytkin 3
Jauhimen säätäminen 11
Jauhatusasteen säädön kääntökytkin 3
Jauhekahvi
Jauhettu kahvi 10
Jauhesäiliö
Jauhetulle kahville tarkoitettu jauhesäiliö 3
Jauhettu kahvi 10
Jauhetulle kahville tarkoitettu jauhesäiliö 3
Jauhetun kahvin mittalusikka 3
Jauhetun kahvin mittalusikka 3
JURA
Yhteystiedot 23
K
Kahvi 9
Kahvinporosäiliö 3
Kalkinpoisto
Laite 18
Vesisäiliö 19
Käynnistys 12
Käyttäjäpiiri 4
Käyttöönotto, ensimmäinen 6
Keskusmaadoituspiste 21
Kuljetus 21
Kuppitaso 3
L
Laite
Kalkinpoisto 18
Puhdistaminen 17
Sijoittaminen 6
Laiteasetukset 13
Lapset 4
Latte macchiato 9
M
Maadoituspiste 21
Määräysten mukainen käyttö 4
Maito
Maidon liittäminen 8
Maitojärjestelmä 21
Puhdista 14
Maitojärjestelmähuuhtelu 14
Maitokahvi 9
Maitovaahto 10
N
Näppäin
Päälle/Pois-näppäin 3
Näyttö 3
Cockpit 8
Näyttö, ilmoitukset 20
O
Ongelmat
Häiriöiden korjaaminen 20
Osoitteet 23
P
Papusäiliö
Papusäiliö, jossa arominsuojakansi 3
Puhdistaminen 19
Täyttäminen 6
Poiskytkentä 12
Puhdistaminen
Laite 17
Papusäiliö 19
Puhelinnumero 23
R
Radioyhteys 6, 8, 16, 21
RFID 21
S
Sähköliitäntä
Tekniset tiedot 21
Sijoittaminen
Laitteen sijoittaminen 6
Suodatin
Asennus 16
Vaihto 16
Suutin
Korkeussäädettävä yhdistelmäsuutin 3
Symbolien kuvaukset 4
T
Täyttäminen
Papusäiliö 6
Vesisäiliö 12
Täyttösuppilo
Jauhetun kahvin täyttösuppilo 3
Tekniset tiedot 21
Maitojärjestelmä 21
Vaihdettava maitosuutin 21
Tukinumero 23
Tuoteasetukset
Muuttaminen 11
Tuoteasetuksien muuttaminen 11
Turvallisuusohjeet 4

V
Vaatimustenmukaisuusvakuutus 23
Vaihdettava maitosuutin 21
Valmistus 9
Cappuccino 9
Cortado 9
Espresso 9
Espresso macchiato 9
Flat white -kahvi 9
Jauhettu kahvi 10
Kahvi 9
Latte macchiato 9
Maitokahvi 9
Maitovaahto 10
Vauriot
Vaurioiden estäminen 5
Vaurioiden käsittely 4
Veden kovuus
Veden kovuuden määrittäminen 6
Verkkojohto 3
Vesisäiliö 3
Kalkinpoisto 19
Täyttäminen 12
Viat
Häiriöiden korjaaminen 20
W
Wi-Fi 21
Wi-Fi Connect 3, 8
Wi-Fi-yhteys 8
Y
Yhdistelmäsuutin
Irrottaminen ja huuhtelu 15
Korkeussäädettävä yhdistelmäsuutin 3
Yhteystiedot 23
Ylimääräisen veden astia 3
Alusta 3
Ylimääräisen veden astian alusta 3

13 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Puh. +41 (0)62 38 98 233

- Muut maakohtaiset yhteystiedot löydät Internet-osoitteesta **jura.com.**
- Mikäli tarvitset tukea laitteesi käytössä, ohjeita löydät Internet-osoitteesta **jura.com/service**.
- Mielipiteesi on meille tärkeä! Käytä osoitteessa **jura.com** annettuja yhteydenottomahdollisuuksia.

Direktiivit

Laite on seuraavien direktiivien mukainen:

- 2014/35/EU – Pienjännitedirektiivi
- 2014/30/EU – Sähkömagneettinen yhteensopivuus
- 2009/125/EY – Energiadirektiivi
- 2011/65/EU – RoHS-direktiivi
- 2014/53/EU – Radiolaitedirektiivi

C9-laitteen yksityiskohtaisen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen löydät Internet-osoitteesta **jura.com/conformity.**

Tekniset muutokset

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään. Tässä käyttöohjeessa käytetty kuvitus on tyyliteltyä, eikä siinä esitetä laitteen alkuperäisiä värejä. C9-laite voi olla yksityiskohdiltaan erilainen.