E8 (ED/SD/INTD)

Käyttöohje

Muut verkkosisällöt

Napauta, klikkaa tai skannaa QR-koodi, niin pääset tutustumaan muuhun internet-tarjontaamme.

Saat apua E8-laitteen käyttöön ohjevideoilta.

jura.com/support-E8D

Sisältö

1 Ohjauslaitteet ... 3

2 Turvallisuutesi vuoksi ... 4
Käyttöohjeen noudattaminen ... 4
Määräysten mukainen käyttö ... 4
Käyttäjäpiirin rajoitus ... 4
Lapset laitteen käyttäjinä ... 4
Vaurioiden käsittely ... 4
Vaurioiden estäminen ... 5
Sähköiskun vaara ... 5
Palovammojen ja loukkaantumisen vaara ... 5

3 Valmistelut ja käyttöönotto ... 6
Laitteen sijoittaminen ... 6
Papusäiliön täyttäminen ... 6
Veden kovuuden määrittäminen ... 6
Ensimmäinen käyttöönotto ... 6
E8-laitteen ohjaus – JURA Cockpit ... 8
Maidon liittäminen ... 8
Luo yhteys laitteeseen JURAn sovelluksella – J.O.E.® ... 8
Coffee Timer -ajastin ... 8

4 Valmistus ... 9
Yleistä valmistuksesta ... 9
E8-laitteen nautinnon maailmat ... 9
Espresso ja kahvi ... 10
Flat white -kahvi (»Sweet Foam« -nautinnon maailma) ... 10
Latte macchiato, cappuccino ja muut maitoa sisältävät kahvijuomat ... 11
Americano ja lungo ... 11
Espresso doppio ... 11
Jauhettu kahvi ... 11
Kuuma vesi ... 12
Jauhimen säätäminen ... 12
Tuoteasetuksien muuttaminen ... 13

5 Päivittäinen käyttö ... 13
Laitteen käynnistys ja poiskytkentä ... 13
Vesisäiliön täyttäminen ... 14
Hoitotoimenpiteet ... 14

6 Laiteasetukset ... 14

7 Huolto ... 15
Laitteen huuhtelu ... 15
Maitojärjestelmän huuhtelu ... 16
Puhdista maitojärjestelmä ... 16
Hienovaahdottimen purkaminen ja huuhtelu ... 17
Suodattimen asennus/vaihto ... 18
Laitteen puhdistaminen ... 19
Laitteen kalkinpoisto ... 20
Vesisäiliön kalkinpoisto ... 21
Papusäiliön puhdistaminen ... 21

8 Ilmoitukset näytössä ... 21

9 Häiriöiden korjaaminen ... 22

10 Kuljetus ja ympäristöä koskevien säännösten mukainen hävittäminen ... 23
Kuljetus / Järjestelmän tyhjentäminen ... 23
Hävittäminen ... 23

11 Tekniset tiedot ... 23

12 Hakemisto ... 24

13 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset ... 25

1 Ohjauslaitteet

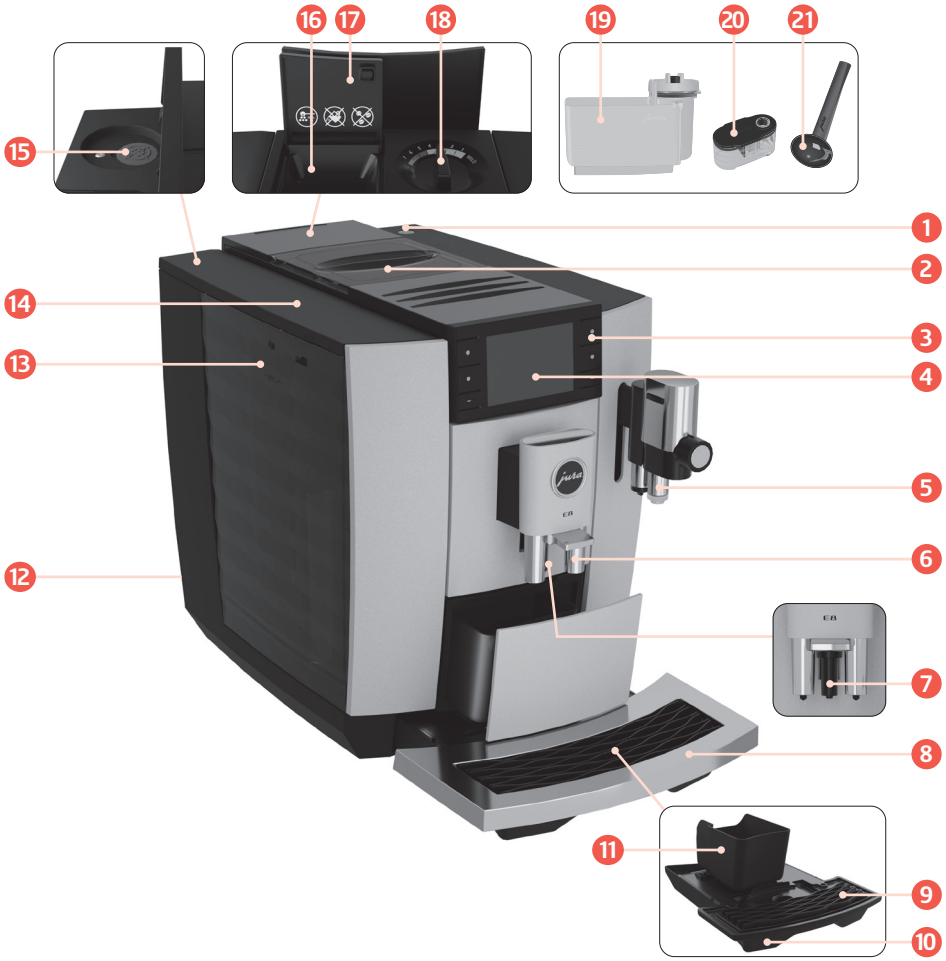

1. Päälle/Pois-näppäin ⏻
2. Papusäiliö, jossa arominsuojakansi
3. Monitoiminäppäimet (näppäimien toiminnot riippuvat kyseisestä näytöstä)
4. Näyttö
5. Maitojärjestelmä ja hienovaahdotin
6. Korkeussuunnassa säädettävä kahvisuutin
7. Kuumavesihana
8. Kuppitaso ja suojus
9. Ylimääräisen veden astian alusta
10. Ylimääräisen veden astia
11. Kahvinporosäiliö
12. Verkkojohto (kiinteästi liitetty tai työnnettävä) (laitteen takasivu)
13. Vesisäiliö
14. Vesisäiliön kansi
15. Lisävarusteena saatavan JURA Wi-Fi Connect -lähettimen huoltoliitäntä
16. Jauhetun kahvin täyttösuppilo (irrotettava)
17. Kansi
18. Jauhatusasteen säädön kääntökytkin
19. Säiliö maitojärjestelmäpuhdistukselle
20. Siirappilisäosa
21. Jauhetun kahvin mittalusikka

2 Turvallisuutesi vuoksi

Käyttöohjeen noudattaminen

Lue tämä käyttöohje kokonaan ja noudata käyttöohjetta kaikilta osin , ennen kuin käytät laitetta. Säilytä tätä käyttöohjetta laitteen lähellä ja anna se seuraavalle käyttäjälle.

Käyttöohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin vammoihin tai esinevahinkoihin. Turvallisuusohjeet on siksi merkitty seuraavalla tavalla:

⚠ **VAROITUS**	Muistuttaa seikoista, jotka voivat johtaa vakaviin vammoihin tai hengenvaaraan.
⚠ **HUOMIO**	Muistuttaa seikoista, jotka voivat johtaa lieviin vammoihin.
HUOMIO	Muistuttaa seikoista, jotka voivat johtaa esinevahinkoihin.

Määräysten mukainen käyttö

Laite on tarkoitettu yksityiseen kotitalouskäyttöön. Se on tarkoitettu vain kahvin valmistamiseen sekä maidon ja veden lämmittämiseen. Muunlainen käyttö on määräysten vastaista.

Käyttäjäpiirin rajoitus

Henkilöt, myös lapset, jotka
- fyysisten, sensoristen tai henkisten ominaisuuksiensa tai
- kokemattomuutensa tai tietämättömyytensä

takia eivät kykene käyttämään laitetta turvallisesti, saavat käyttää laitetta vain vastuussa olevan henkilön valvonnassa tai ohjauksessa.

Käytettäessä CLARIS Smart+ -suodatinpatruunaa tai JURA Wi-Fi Connect -järjestelmää laite muodostaa radioyhteyksiä. Katso yksityiskohtaiset tiedot käytettävästä taajuuskaistasta ja suurimmasta lähetystehosta luvusta »11 Tekniset tiedot«.

Lapset laitteen käyttäjinä

Lasten pitää tunnistaa ja käsittää väärästä käytöstä mahdollisesti aiheutuvat vaarat:
- Pidä **alle 8-vuotiaat lapset** poissa laitteen läheisyydestä tai valvo heitä keskeytyksettä.
- **Yli 8-vuotiaat lapset** saavat käyttää laitetta ilman valvontaa vain, mikäli heitä on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja huoltotehtäviä ilman vastuullisen henkilön valvontaa.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.

Vaurioiden käsittely

Älä käytä vaurioitunutta laitetta tai verkkojohtoa. Aiheutuva sähköisku voi johtaa kuolemaan.
- Jos näkyy merkkejä vauriosta, irrota laite verkkovirrasta. Tee se kytkemällä E8 pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä ⏻. Irrota sähköpistoke pistorasiasta vasta tämän jälkeen.
- Vaihda vaurioitunut **työnnettävä verkkojohto** alkuperäiseen JURAn verkkojohtoon. Sopimattomat verkkojohdot voivat aiheuttaa välillisiä vahinkoja.
- Anna **laitteen** ja **kiinteästi liitettyjen verkkojohtojen korjaukset** ainoastaan valtuutettujen JURAn huoltopalvelupisteiden suoritettavaksi. Epäasianmukaiset korjaukset voivat aiheuttaa välillisiä vahinkoja.

Vaurioiden estäminen

Näin estät laitteen ja verkkojohdon vauriot:

- Älä käytä E8-laitetta ja verkkojohtoa kuumien pintojen lähellä.
- Älä hankaa verkkojohtoa teräviä reunoja vasten äläkä purista johtoa rakoihin.
- Älä koskaan jätä verkkojohtoa roikkumaan vapaana. Verkkojohto voi aiheuttaa kompastumisen tai vaurioitua.
- Suojaa E8-laite sään vaikutuksilta ja suoralta auringonpaisteelta.
- Liitä E8-laite vain tyyppikilvessä ilmoitettuun verkkojännitteeseen. Tyyppikilpi on kiinnitetty laitteen pohjaan.
- Liitä E8 suoraan talon pistorasiaan. Käytettäessä monipistorasioita tai jatkojohtoja on olemassa ylikuumenemisen vaara.
- Älä käytä emäksisiä tai alkoholia sisältäviä puhdistusaineita, vaan ainoastaan mietoja puhdistusaineita ja pehmeää liinaa.
- Älä käytä lisätyillä aineilla käsiteltyjä tai karamellisoituja kahvipapuja.
- Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä ja hiilihapottomalla vedellä.
- Kytke laite pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä ⏻, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, ja irrota pistoke pistorasiasta.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-hoitotuotteita. Muut kuin JURAn nimenomaisesti suosittelemat tuotteet voivat vaurioittaa E8-laitettasi.

Sähköiskun vaara

Vesi johtaa sähkövirtaa. Älä saata vettä ja sähkövirtaa kosketuksiin toistensa kanssa:

- Älä koskaan koske sähköpistokkeeseen kostein käsin.
- Älä upota E8-laitetta ja verkkojohtoa veteen.
- Älä pane E8-laitetta tai sen erillisiä osia astianpesukoneeseen.
- Kytke E8 pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä ⏻ ennen puhdistustöitä. Pyyhi E8 aina kostealla, mutta ei koskaan märällä liinalla, ja suojaa se jatkuvilta vesiroiskeilta. E8-laitetta ei saa puhdistaa vesisuihkulla.
- E8 ei sovellu sijoitettavaksi pinnalle, jossa voidaan käyttää vesisuihkua.

Palovammojen ja loukkaantumisen vaara

- Älä koske suuttimiin käytön aikana. Käytä laitteessa olevia kahvoja.
- E8-laitetta voi valinnaisesti etäohjata mobiilipäätelaitteilla. Varmista, että tuotetta valmistettaessa tai hoito-ohjelmaa käynnistettäessä ulkopuoliset eivät joudu vaaraan esimerkiksi ollessaan lähellä suuttimia.
- Varmista, että hienovaahdotin on oikein asennettu ja puhdas. Muutoin hienovaahdotin tai sen osia voi irrota.

3 Valmistelut ja käyttöönotto

Laitteen sijoittaminen

- Valitse E8-laitteen sijoituspaikka niin, että laite on suojassa ylikuumenemiselta. Huolehdi, että ilmanvaihtoaukot eivät peity.

- Aseta E8 vaakatasossa olevalle tasolle, joka ei ole arka vedelle.

Papusäiliön täyttäminen

Papusäiliön arominsuojakannen ansiosta kahvipapujesi aromi säilyy pidempään.

HUOMIO
Kahvipavut, jotka on käsitelty lisätyillä aineilla (esim. sokerilla), jauhettu kahvi ja kylmäkuivattu kahvi vaurioittavat jauhinta.
- Täytä papusäiliö vain käsittelemättömillä paahdetuilla kahvipavuilla.

- Irrota arominsuojakansi.
- Täytä papusäiliö pavuilla ja sulje arominsuojakansi.

Veden kovuuden määrittäminen

Veden kovuus täytyy asettaa ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä. Jos tiedät käyttämäsi veden kovuuden, siirry suoraan seuraavaan osioon. Jos et tiedä veden kovuutta, voit aluksi selvittää sen:
- Pidä toimitukseen sisältyvää Aquadur®-testitikkua 1 sekunti juoksevan veden alla. Ravista vesi pois.
- Odota n. 1 minuutti.
- Tarkasta veden kovuusaste Aquadur®-testitikun värjäytymän ja pakkauksessa olevan kuvauksen perusteella.

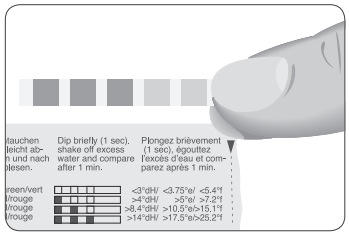

Ensimmäinen käyttöönotto

⚠ VAROITUS
Sähköiskusta aiheutuva hengenvaara vaurioitunutta verkkojohtoa käytettäessä.
- Älä käytä koskaan laitetta, jossa on vaurioita tai jonka verkkojohto on vaurioitunut.

HUOMIO
Maito, hiilihappopitoinen kivennäisvesi tai muut nesteet voivat vaurioittaa vesisäiliötä tai laitetta.
- Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.

Edellytys: Papusäiliö on täytetty.
- Laitteet, joissa on **työnnettävä** verkkojohto: Yhdistä verkkojohto laitteeseen.
- Kytke pistoke pistorasiaan.
- Kytke E8 päälle painamalla Päälle/Pois-näppäintä ⏻.
  »Sprachauswahl«
- Paina näppäintä > tai <, kunnes haluamasi kieli on näytössä, esim. »Suomi«.
- Paina näppäintä »Tallenna«.
  »Veden kovuus«

ℹ Edellisessä osiossa kuvataan, miten veden kovuuden voi selvittää.

- Paina näppäintä > tai < veden kovuuden asettamiseksi.
- Paina näppäintä »Tallenna«.
  »Asenna vedensuodatin.«
- Aseta astia kuumavesihanan alle.

- Irrota vesisäiliö ja huuhtele se kylmällä vedellä.
- Aseta toimitukseen sisältyvä suodatinpatruunan jatke ylös CLARIS Smart+ -suodatinpatruunan päälle.

- Aseta suodatinpatruuna ja jatke vesisäiliöön.
- Kierrä suodatinpatruunaa myötäpäivään niin paljon, että se lukittuu kuultavasti paikalleen.

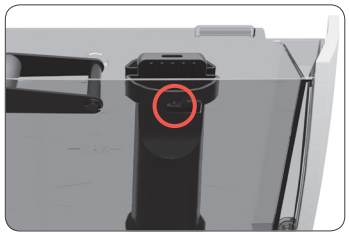

- Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

ℹ Laite tunnistaa automaattisesti, että suodatinpatruuna on juuri asetettu paikalleen.

»Suodatinta aktiv.«, vesi valuu suoraan ylimääräisen veden astiaan.
»Kone täyttyy«, vettä valuu kuumavesihanasta.
QR-koodi näkyy näytöllä.

ℹ Internetissä annetaan monenlaista lisätietoa E8-laitteestasi.

- Aseta astia sekä kahvisuuttimen että hienovaahdottimen alle.

- Paina näppäintä »Seuraava«.
  »Lämpenee.«
  »Huuhtelee.«
  »Maitopuoli huuhtelee«
  Aloitusnäyttö näkyy näytössä. E8 on nyt käyttövalmis.

E8-laitteen ohjaus – JURA Cockpit

JURA Cockpitillä voit ohjata E8-laitettasi. Siirry JURA Cockpitiin painamalla **n. 2 sekuntia** näppäintä S.

Symboli	Merkitys
	Alue »Hoito«
	Alue »Laiteasetus«
	Suodatuskäyttö

Maidon liittäminen

E8 tuottaa hienoa, kermaisen pehmeää maitovaahtoa, jonka koostumus on täydellinen. Maidon vaahdottamisen pääkriteeri on maidon lämpötila 4–8 °C. Suosittelemme siksi käyttämään maidonjäähdytintä tai maitosäiliötä.

- Irrota hienovaahdottimen suojatulppa.
- Liitä maitoletku hienovaahdottimeen.

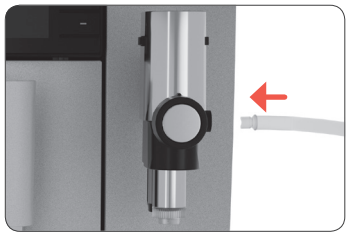

E8-laitteen maitojärjestelmä on varustettu liitoskappaleella **HP3** ja vaihdettavalla maitosuuttimella **CX3**.

- Yhdistä maitoletkun toinen pää maitosäiliöön tai maidonjäähdyttimeen.

Luo yhteys laitteeseen JURAn sovelluksella – J.O.E.®

E8-laitteen voi yhdistää JURAn J.O.E.®-sovellukseen.

jura.com/app

Edellytys: J.O.E.® on asennettu mobiililaitteeseen, ja olet kirjautunut kotiverkkoosi. Lisävarusteena saatava JURA Wi-Fi Connect on asennettu E8-laitteen huoltoliitäntään. (E8 on kytkettävä kerran pois päältä ja takaisin päälle, kun JURA Wi-Fi Connect on asennettu.)

- Siirry JURA Cockpitiin painamalla **n. 2 sekuntia** näppäintä .
- Paina näppäintä .
- Paina näppäintä > useita kertoja, kunnes ohjelmavaihe »Yhdistä appiin« tulee näkyviin.
- Paina näppäintä »Yhdistä appiin«.
- Paina näppäintä »Kytke« ja seuraa ohjeita näytöllä ja J.O.E.®-sovelluksessa.

Coffee Timer -ajastin

Coffee Timer -ajastin tarjoaa lempikahvisi oikeaan aikaan yhdessä JURAn **J.O.E.®**-sovelluksen kanssa. Valmistuksen voi ohjelmoida jopa 16 tuntia etukäteen.

Noudata seuraavia ohjeita, kun käytät Coffee Timer -ajastinta:

- E8 aloittaa valmistuksen **automaattisesti** asettamallasi hetkellä. Varmista, että suutinten välittömässä läheisyydessä ei ole tuolloin ihmisiä tai lemmikkieläimiä. Valmistukseen liittyy palovammavaara.

- Varmista, että E8 on valmisteltu asianmukaisesti (vesisäiliö ja papusäiliö täytetty) ja että kaikki osat on asennettu oikein.
- Aseta lasi tai kuppi oikean suuttimen alle.
- Kun valmistat **maitoa** sisältävän kahvijuoman:
  - Varmista, että maitoletku on liitetty oikein.
  - Käytä maidonjäähdytintä (esim. JURA Cool Control) ja tarkista, onko maidonjäähdyttimessä riittävästi maitoa.
  - Älä jätä maitoa jäähdyttämättömään säiliöön pitkäksi aikaa. Jäähdyttämätön maito voi pilaantua nopeasti.

4 Valmistus

Hae **lisää aloitusnäytön sivuja** painamalla näppäintä >.

Erikoisuudet:

Sivu ●○○	
»Espresso« »Americano«	»Kahvi« »Cappuccino«
Sivu ○●○	
»Cortado« »Maitovaahto«	»Flat White« »Latte macchiato«
Sivu ○○●	
»Macchiato« »Lungo Barista«	»Espresso doppio« »Kuuma vesi«

Yleistä valmistuksesta

Tavoite	Menettely
Yksittäistuotteen kahvin vahvuuden muuttaminen	Paina näppäintä < tai > jauhatusvaiheen aikana
Yksittäistuotteen määrän muuttaminen	Paina näppäintä < tai > valmistuksen aikana
Yksittäistuotteen määrän muuttaminen pysyvästi	»Tallenna«:n painaminen heti valmistuksen jälkeen
Minkä tahansa tuotteen määrän, kahvin vahvuuden ja lämpötilan muuttaminen pysyvästi / Tuotteen siirtäminen aloitusnäytöllä	Paina tuotteen näppäintä 2 sekuntia, ja tee halutut asetukset
Muiden tuotteiden hakeminen näkyviin	Näppäimen > painaminen saadaksesi seuraavan tuotesivun näkyviin
2 kahvijuoman valmistaminen (kahvi ja espresso)	Valmistusnäppäimen painaminen 2 kertaa 2 sekunnin kuluessa
Valmistuksen pysäyttäminen	Näppäimen ✕ painaminen

Kahvi maistuu parhaalta kuumana. Kylmä posliinikuppi vie juoman lämmön ja maun. Suosittelemmekin, että kupit lämmitetään etukäteen. JURAn kupinlämmittimiä on saatavissa erikoisliikkeistä.

E8-laitteen nautinnon maailmat

Valitse kolmen nautinnon maailman väliltä ja valmista erikoisuuksia E8-laitteellasi. Paina näppäintä S päästäksesi nautinnon maailman valintaan:

- »Klassinen kuumauutettu«
  - Tuote valmistetaan klassisella keittämismenetelmällä.
- »Kevytuutettu«
  - Tuotteen valmistuksessa käytetään vähemmän kahvijauhetta ja alennettua keittolämpötilaa, jolloin juoma on kevyen vatsaystävällinen ja heti valmis juotavaksi.
- »Makea vaahto«
  - Tuotteen valmistuksessa käytetään makeaa maitovaahtoa. Käytä tähän toimitukseen sisältyvää siirappilisäosaa.

Espresso ja kahvi

Esimerkki: Kahvi

- Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.

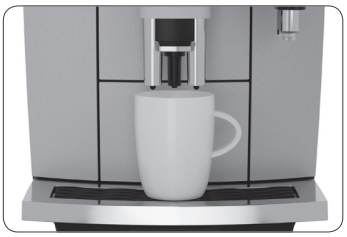

- Paina näppäintä »Kahvi« (sivulla ●○○).
  Ennalta asetettu kahvin vesimäärä valuu kuppiin.

Flat white -kahvi (»Sweet Foam« -nautinnon maailma)

ℹ Voit valmistaa kaikki maitoa sisältävät erikoisuudet **makean maitovaahdon** kanssa. Siirry »Sweet Foam -nautinnon maailmaan« ja käytä toimitukseen sisältyvää siirappilisäosaa.

Esimerkki: Flat white -kahvi
Edellytys: Maito on yhdistetty hienovaahdottimeen.

- Paina näppäintä S päästäksesi nautinnon maailman valintaan.
- Paina näppäintä »Makea vaahto«.
  »Sweet Foam -nautinnon maailman« aloitusnäyttö tulee näkyviin.
- Poista siirappilisäosan kansi.

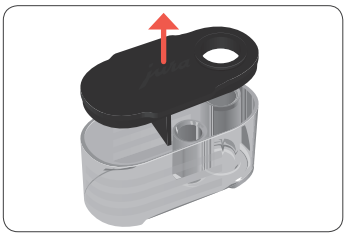

- Kaada siirappilisäosaan siirappia. Täyttökorkeus 1, 2 tai 3 viivaa halutun makeusasteen mukaan.
- Sulje siirappilisäosa.
- Kosketa kohtaa »Flat White«.
  »Irrota maitovaahdotin ja liitä siirappisäiliö.«
- Poista hienovaahdottimen alaosa.

- Liitä siirappilisäosa hienovaahdottimeen.

- Aseta kuppi hienovaahdottimen alle.
- Kosketa kohtaa »Seuraava«.
  Kuppiin valuu ennalta asetetut määrät kahvia ja maitovaahtoa.
  »Irrota siirappisäiliö puhdistusta varten ja liitä maitovaahdotin.«

- Irrota siirappilisäosa ja huuhtele se perusteellisesti juoksevalla vedellä.

ℹ Siirappilisäosan ja kannen voi pestä astianpesukoneessa.

- Aseta hienovaahdottimen alaosa takaisin paikalleen.
- Kosketa kohtaa »Seuraava«.

ℹ Maitojärjestelmän huuhtelu käynnistyy **automaattisesti 15 minuutin** kuluttua valmistuksen päättymisestä. Aseta siksi aina astia hienovaahdottimen alle maidon valmistamisen jälkeen.

Jotta hienovaahdotin toimisi moitteettomasti, se on puhdistettava **päivittäin,** kun olet valmistanut maitoa (katso luku 7 »Huolto –Puhdista maitojärjestelmä«).

Latte macchiato, cappuccino ja muut maitoa sisältävät kahvijuomat

E8 valmistaa sinulle seuraavat maitoa sisältävät kahvijuomat napin painalluksella:
- Cappuccino
- Cortado
- Flat white -kahvi
- Latte macchiato
- Espresso macchiato

Esimerkki: Latte macchiato
Edellytys: Maito on yhdistetty hienovaahdottimeen.
- Aseta lasi hienovaahdottimen alle.

- Paina näppäintä »Latte macchiato« (sivulla ○●○).
  Ennalta asetettu maitovaahtomäärä valuu lasiin.

ℹ Valmistuksessa on lyhyt tauko, jonka aikana lämmin maito erottuu maitovaahdosta. Näin latte macchiatoon muodostuu juomalle tyypilliset kerrokset.

Ennalta asetettu espresson vesimäärä valuu lasiin.

ℹ Maitojärjestelmän huuhtelu käynnistyy **automaattisesti 15 minuutin** kuluttua valmistuksen päättymisestä. Aseta siksi aina astia hienovaahdottimen alle maidon valmistamisen jälkeen.

Jotta hienovaahdotin toimisi moitteettomasti, se on puhdistettava **päivittäin,** kun olet valmistanut maitoa (katso luku 7 »Huolto – Puhdista maitojärjestelmä«).

Americano ja lungo

Americanossa ja lungossa E8 yhdistää kahvin erityisellä valmistusmenetelmällä kuumaan veteen. Näin syntyy täyteläinen ja erityisen kevyt sekä vatsaystävällinen kahvijuoma. Voit muuttaa juomaan käytettävän lisäveden määrää (katso luku 4 »Valmistus – Tuoteasetuksien muuttaminen«).

Espresso doppio

»Doppio« on italiaa ja tarkoittaa »kaksinkertaista«. Espresso doppion valmistuksessa tehdään kaksi espressoa peräkkäin. Tuloksena on erityisen vahva ja aromaattinen kahvijuoma.

Jauhettu kahvi

Voit käyttää jauhetun kahvin täyttösuppiloa toisen, esimerkiksi kofeiinittoman kahvin valmistukseen.

Yleistä jauhetusta kahvista:
- Älä lisää jauhettua kahvia koskaan kahta täyttä mittalusikallista enempää.
- Älä käytä liian hienoksi jauhettua kahvia. Se voi tukkia järjestelmän, ja kahvi valuu vain tipoittain.
- Jos olet lisännyt liian vähän jauhettua kahvia, näytössä lukee »Ei tarpeeksi kahvia«, ja E8 keskeyttää toimenpiteen.

- Haluamasi kahvijuoma on valmistettava n. 1 minuutin kuluessa jauhetun kahvin lisäämisestä. Muuten E8 keskeyttää vaiheen ja on jälleen käyttövalmis.
- Kaikkien kahvijuomien valmistus jauhetusta kahvista tapahtuu aina samalla tavalla.

Esimerkki: Espresso, jossa on käytetty kahvijauhetta

- Aseta espressokuppi kahvisuuttimen alle.
- Avaa kansi papusäiliön takaa.
- Avaa jauhetun kahvin täyttösuppilon kansi.

- Täytä haluttu määrä jauhettua kahvia täyttösuppiloon (enint. 2 täyttä mittalusikallista).

ℹ Jauhetun kahvin määrää muuttamalla voit valita kahvijuoman vahvuuden ja aromin täysin omien mieltymystesi mukaan.

- Sulje kansi.
- Paina näppäintä »Espresso« (sivulla ● ○ ○).
  Ennalta asetettu espresson vesimäärä valuu kuppiin.

Kuuma vesi

⚠ **HUOMIO**

Kuumien vesiroiskeiden aiheuttama palovammavaara.

- Vältä suoraa kosketusta ihoon.

- Aseta kuppi kuumavesisuuttimen alle.

- Paina näppäintä »Kuuma vesi« (sivulla ○ ○ ●).
  Ennalta määritetty vesimäärä valuu kuppiin.

Jauhimen säätäminen

Voit säätää jauhinta kahvin paahtoasteen mukaan.

Tunnistat oikean jauhatusasteen asetuksen siitä, että kahvi valuu kahvisuuttimesta tasaisesti. Lisäksi muodostuu hieno, paksu crema.

- Avaa kansi papusäiliön takaa.
- Aseta jauhatusasteen säädön kääntökytkin haluttuun asentoon.

- Sulje kansi.

Tuoteasetuksien muuttaminen

Napauta, klikkaa tai skannaa, niin pääset katsomaan ohjevideon (YouTube)

Paina **n. 2 sekuntia** jonkin tuotteen näppäintä, jotta pääset asetusvaihtoehtoihin:
- »Tuoteasetukset«: Tee yksilöllisiä asetuksia, kuten kahvin vahvuus, vesimäärä yms.
- »Valitse sijainti«: Korvaa aloitusnäytön tuotteet suosikeillasi.

Ohjelmointitilassa tehtävät pysyvät asetukset tehdään aina samalla tavalla.

Esimerkki: Näin muutat kahvin vahvuuden.
- Paina **n. 2 sekuntia** näppäintä »Kahvi«.
- Paina näppäintä »Tuoteasetukset«.
  »Kahvin vahvuus«

ℹ Eri tuotteille on eri asetuksia. Navigoi eri asetusvaihtoehtojen läpi painamalla näppäintä ◂ tai ▸.

- Paina näppäintä > tai < asetuksen muuttamiseksi.
- Paina näppäintä »Tallenna«.
- Paina näppäintä »✕« kahdesti siirtyäksesi takaisin aloitusnäyttöön.

5 Päivittäinen käyttö

Napauta, klikkaa tai skannaa, niin pääset katsomaan ohjevideon (YouTube)

Laitteen käynnistys ja poiskytkentä

- Aseta astia sekä kahvisuuttimen että hienovaahdottimen alle.

- Paina Päälle/Pois-näppäintä ⏻.
  »Huuhtelee.«
  E8-laite on kytketty päälle tai pois päältä.

ℹ Kun laite kytketään pois päältä, järjestelmä huuhdellaan vain silloin, kun laitteella on valmistettu kahvijuoma.
ℹ Jos laitteella on valmistettu ennen poiskytkentää maitojuomia, laite kehottaa sinua suorittamaan maitojärjestelmäpuhdistuksen (»Maitojärjestelmäpuhdistus«). 30 sekunnin kuluttua poiskytkentää jatketaan automaattisesti.

Vesisäiliön täyttäminen

Laitteen päivittäinen hoito ja kahvin ja veden hygieeninen käsittely on tärkeää, jotta kuppiin tulevan kahvin laatu on täydellinen. Vesi on siksi vaihdettava **päivittäin**.

HUOMIO
Maito, hiilihappopitoinen kivennäisvesi tai muut nesteet voivat vaurioittaa vesisäiliötä tai laitetta.
- Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.

- Irrota vesisäiliö ja huuhtele se kylmällä vedellä.
- Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

Hoitotoimenpiteet

Optimaalinen kahvin laatu riippuu monesta tekijästä. Yksi tärkeä edellytys on E8-laitteen jatkuva hoito. Suorita seuraavat toimenpiteet:

Hoitotoimenpide	Päivittäin	Tarvittaessa	Huomautus
Ylimääräisen veden astian ja kahvinporosäiliön tyhjennys ja huuhtelu lämpimällä vedellä (ylimääräisen veden astian asetusosa, ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö voidaan pestä astianpesukoneessa)	▪		Tyhjennä kahvinporosäiliö vain, kun laite on kytketty päälle. Vain siten kahvinporolaskuri nollautuu.
Maitojärjestelmän puhdistus (hyvin likainen järjestelmä purettava lisäksi osiin ja huuhdeltava)		▪	Katso luku 7 »Huolto – Puhdista maitojärjestelmä«. Suosittelemme, että ammattilaistasoinen hienovaahdotin puretaan ja huuhdellaan kerran viikossa (katso luku 7 »Huolto – Hienovaahdottimen purkaminen ja huuhtelu«).
Maitoletkun huuhtelu	▪		
Vesisäiliön huuhtelu	▪		
Laitteen pintojen pyyhintä puhtaalla, pehmeällä, kostealla liinalla (esim. mikrokuituliinalla)	▪		
Maitoletkun ja liitoskappaleen HP3 vaihto		n. joka 3. kuukausi	
Vaihdettavan maitosuuttimen CX3 vaihto		n. joka 3. kuukausi	
Vesisäiliön sisäseinien puhdistus harjalla		▪	
Kuppitason ylä- ja alasivun puhdistus		▪	
Ylimääräisen veden astian ja kahvinporosäiliön huolellinen puhdistus		▪	

ℹ Tietoja E8-laitteen hoidosta on myös alueella »Hoito« ohjelmavaiheessa »Tiedot«.

6 Laiteasetukset

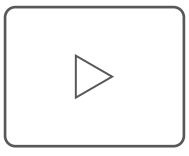

Napauta, klikkaa tai skannaa, niin pääset katsomaan ohjevideon (YouTube)

Siirry JURA Cockpitiin painamalla **n. 2 sekuntia** näppäintä S. Osiossa »Laiteasetus« voit tehdä seuraavat asetukset:

Ohjelmavaihe	Selitys
Sivu ●○○○	
»Valitse kieli«	Kielen asettaminen
»Veden kovuus«	Käytettävän veden kovuuden asettaminen (1 °dH – 30 °dH) laitteen kalkkeutumisen estämiseksi

Ohjelmavaihe	Selitys
»Sammuta jälkeen«	Automaattisen poiskytkentäajan asettaminen energian säästämiseksi (poiskytkentä 15 minuutin, 30 minuutin tai 1–9 tunnin kuluttua viimeisestä laitteella tehdystä toimenpiteestä) Jos pidennät poiskytkentäaikaa, hyväksyt samalla, että energiaa kuluu enemmän. E8-laitteen energiankulutus kytkettynä pois päältä: 0 wattia.
»Maavalinta«	Sen määrittäminen, kysytäänkö nautinnon maailman valintaa jokaisen käynnistyksen jälkeen
Sivu ○●○○	
»Yksiköt«	Vesimäärän yksikön asettaminen (ml tai oz)
»Maitojärjestelmähuuhtelu«	**Automaattisesti:** Maitojärjestelmähuuhtelu käynnistyy automaattisesti 15 Min. minuutin kuluttua maitoa sisältävän kahvijuoman valmistuksesta. **Manuaalisesti:** Maitojärjestelmähuuhtelu voidaan käynnistää manuaalisesti Cockpitistä alueelta .
»Käyttöohjeet«	Siirappilisäosan käyttöä koskevien ohjeiden näyttäminen (aktiivinen/ei-aktiivinen)
»Laatuassistentti«	Quality Assistant tukee sinua E8-laitteen käytössä ja hoidossa – pidä käyttöikä pitkänä ja nauti aina optimaalisesta kahvin laadusta (aktiivinen/ei-aktiivinen)
Sivu ○○●○	
»Tehdasasetukset«	E8-laitteen palauttaminen tehdasasetuksiin (minkä jälkeen laite kytkeytyy pois päältä)
»Versio«	Ohjelmistoversion katsominen
»Valmistuslaskuri«	Valmistuslaskurin lukeman katsominen
»Huoltolaskuri«	Hoitolaskurin lukeman katsominen
Sivu ○○○●	
»Tyhjennä järjestelmnä«	Järjestelmän tyhjentäminen E8-laitteen suojaamiseksi pakkasvaurioilta kuljetuksen yhteydessä (katso luku 10 »Kuljetus ja ympäristöä koskevien säännösten mukainen hävittäminen – Kuljetus / Järjestelmän tyhjentäminen«)
»Yhdistä Maitocooleriin« (näkyy vain silloin, kun käytetään JURA Wi-Fi Connect -lähetintä)	E8-laitteen langattoman yhteyden muodostaminen Cool Control -maidonjäähdyttimen avulla tai langattoman yhteyden purkaminen
»Yhdistä appiin« (näkyy vain silloin, kun käytetään JURA Wi-Fi Connect -lähetintä)	E8 -laitteen langattoman yhteyden muodostaminen JURAn sovelluksen (J.O.E.®) avulla tai langattoman yhteyden purkaminen (katso luku 3 »Valmistelut ja käyttöönotto – Luo yhteys laitteeseen JURAn sovelluksella – J.O.E.®«)

7 Huolto

Yleistä hoidosta:

- Siirry JURA Cockpitiin painamalla **n. 2 sekuntia** näppäintä S. E8 -laitteen hoitoa ohjataan osiosta .
- Suoritettavat hoito-ohjelmat näytetään E8-laitteen Cockpitissä taustaltaan punaisina ilmoituksina. Siirry suoraan hoito-ohjelmaan painamalla vastaavan ilmoituksen näppäintä.
  E8 -laite ilmoittaa ilmoituksen sisällä olevan palkkinäytön avulla hoito-ohjelmat, jotka on pian suoritettava.
- Suorita kulloinenkin hoito-ohjelma aina heti, kun sitä pyydetään.

Laitteen huuhtelu

Voit käynnistää kahvihuuhtelun koska tahansa manuaalisesti.

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

‣ Aseta astia sekä kahvisuuttimen että hienovaahdottimen alle.

‣ Siirry JURA Cockpitiin painamalla **n. 2 sekuntia** näppäintä S.
‣ Paina näppäintä .

- Paina näppäintä »Kahvihuuhtelu« käynnistääksesi huuhteluvaiheen.
  »Huuhtelee.«
  Vaihe pysähtyy automaattisesti.

Maitojärjestelmän huuhtelu

E8 ilmoittaa maitojärjestelmähuuhtelun tarpeesta aina maidon valmistuksen jälkeen.

Laiteasetuksissa voit asettaa, käynnistetäänkö maitojärjestelmähuuhtelu manuaalisesti vai automaattisesti 15 minuutin kuluttua valmistuksesta (katso luku »6 Laiteasetukset«).

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä.
- Aseta astia hienovaahdottimen alle.

- Siirry JURA Cockpitiin painamalla **n. 2 sekuntia** näppäintä S.
- Paina näppäintä .
- Paina näppäintä »Maitojärjestelmähuuhtelu« käynnistääksesi huuhteluvaiheen.
  Hienovaahdotin huuhdellaan. Vaihe pysähtyy automaattisesti.

Puhdista maitojärjestelmä

Napauta, klikkaa tai skannaa, niin pääset katsomaan ohjevideon (YouTube)

Hienovaahdottimen häiriöttömän toiminnan sekä hygienian vuoksi hienovaahdotin on puhdistettava **päivittäin,** jos maitoa on valmistettu.

HUOMIO
Väärän puhdistusaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

i JURAn maitojärjestelmän puhdistusainetta on saatavana erikoisliikkeistä.
i Käytä puhdistukseen mukana toimitettua säiliötä maitojärjestelmäpuhdistukselle.

Edellytys: Cockpitissä näkyy »Maitojärjestelmäpuhdistus«.
- Siirry JURA Cockpitiin painamalla **n. 2 sekuntia** näppäintä S.
- Paina näppäintä »Maitojärjestelmäpuhdistus«.
- Paina näppäintä »Aloita«.
  »Maitojärjestelmäpuhdistus« / »Pesuneste maitoj.«
- Irrota maitoletku maitosäiliöstä tai maidonjäähdyttimestä.
- Kaada maitojärjestelmäpuhdistukseen tarkoitettuun säiliöön 1 mittakorkillinen maitojärjestelmän puhdistusainetta.

- Aseta säiliö kahvisuuttimen ja hienovaahdottimen alle.

- Työnnä hienovaahdotin vasteeseen saakka alas, jotta se kiinnittyy hyvin maitojärjestelmäpuhdistukseen tarkoitettuun säiliöön.

- Yhdistä maitoletku maitojärjestelmäpuhdistuksen säiliöön.

ℹ Maitoletkussa on oltava liitoskappale HP3, jotta maitoletku voidaan yhdistää oikein säiliöön.

- Paina näppäintä »Aloita«.
  Hienovaahdotin ja maitoletku puhdistetaan.
  Vaihe pysähtyy automaattisesti.

Hienovaahdottimen purkaminen ja huuhtelu

Jos maidon vaahdotuksessa syntyy liian vähän vaahtoa tai maitoa roiskuu hienovaahdottimesta, hienovaahdotin voi olla likaantunut. Pura ja huuhtele tässä tapauksessa hienovaahdotin.

ℹ Suosittelemme, että ammattilaistasoinen hienovaahdotin puretaan ja huuhdellaan kerran viikossa

- Irrota maitoletku ja huuhtele se perusteellisesti juoksevalla vedellä.
- Irrota hienovaahdotin.

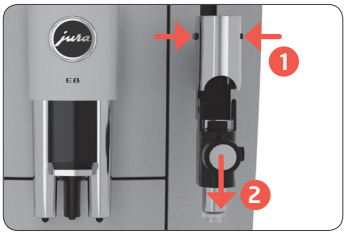

- Pura hienovaahdotin erillisiin osiin.

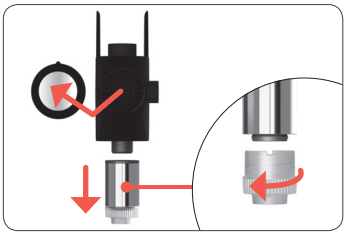

- Huuhtele kaikki osat juoksevalla vedellä. Jos maitojäämät ovat kuivuneet tiukasti kiinni, aseta erilliset osat ensin liuokseen, jossa on 250 ml vettä ja 1 mittakorkillinen JURAn maitojärjestelmän puhdistusainetta. Huuhtele erilliset osat lopuksi huolellisesti.
- Kokoa hienovaahdotin uudestaan.

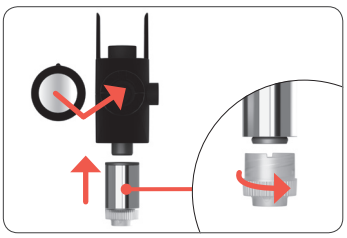

ℹ Varmista, että kaikki erilliset osat on painettu oikein ja tiukasti yhteen, jotta hienovaahdotin toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

- Asenna hienovaahdotin takaisin maitojärjestelmään.

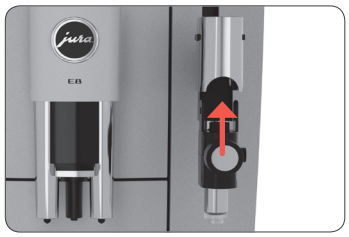

Suodattimen asennus/vaihto

Napauta, klikkaa tai skannaa, niin pääset katsomaan ohjevideon (YouTube)

Kun suodatinpatruunan vaikutus on loppunut (riippuu asetetusta veden kovuudesta), E8 vaatii suodattimen vaihtoa.

ℹ E8-laitteelle ei tarvitse tehdä kalkinpoistoa, jos käytät CLARIS Smart+ -suodatinpatruunaa.
ℹ CLARIS Smart+ -suodatinpatruunoita on saatavissa erikoisliikkeistä.

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä. (Tai Cockpitissa näkyy »Vedensuodatin«, kun käytetyn suodattimen kapasiteetti on loppunut.)

- Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
- Kierrä suodatinpatruunaa vastapäivään ja poista samalla jatke vesisäiliöstä.
- Aseta suodatinpatruunan jatke ylös **uuteen** CLARIS Smart+ -suodatinpatruunaan.

- Aseta suodatinpatruuna ja jatke vesisäiliöön.
- Kierrä suodatinpatruunaa myötäpäivään niin paljon, että se lukittuu kuultavasti paikalleen.

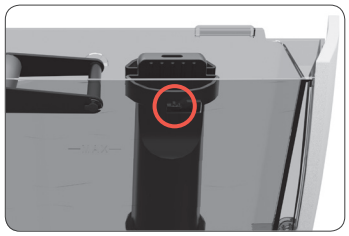

- Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.
  Laite tunnistaa automaattisesti, että suodatinpatruuna on juuri asetettu paikalleen / vaihdettu.
  »Suodatinta aktiv.«, vesi valuu suoraan ylimääräisen veden astiaan.

Laitteen puhdistaminen

Napauta, klikkaa tai skannaa, niin pääset katsomaan ohjevideon (YouTube)

Kun juomia on valmistettu 180 tai käynnistyshuuhteluja on tehty 80, E8 ilmoittaa puhdistuksen tarpeesta.

HUOMIO

Väärän puhdistusaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.

- Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

ℹ Puhdistusohjelma kestää n. 20 minuuttia.
ℹ Älä keskeytä puhdistusohjelmaa. Keskeyttäminen heikentää puhdistuksen laatua.
ℹ JURA-puhdistustabletteja on saatavilla erikoisliikkeistä.

Edellytys: Cockpitissä näkyy »Puhdistus«.

- Siirry JURA Cockpitiin painamalla **n. 2 sekuntia** näppäintä S.
- Paina näppäintä »Puhdistus«.
- Paina näppäintä »Aloita«.

  »Tyhjennä tippakaukalo«
- Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
- Aseta astia sekä kahvisuuttimen että hienovaahdottimen alle.

»Laitetta pestään«

Vettä valuu kahvisuuttimesta ja hienovaahdottimesta.

Vaihe keskeytyy, »Lisää pesutabletti«.

- Avaa papusäiliön takana oleva kansi ja jauhetun kahvin täyttösuppilon kansi.
- Pistä JURA-puhdistustabletti täyttösuppiloon.

- Sulje molemmat kannet.

  »Laitetta pestään«

  Vettä valuu useita kertoja kahvisuuttimesta ja hienovaahdottimesta.

  »Tyhjennä tippakaukalo«
- Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.

Laitteen kalkinpoisto

Napauta, klikkaa tai skannaa, niin pääset katsomaan ohjevideon (YouTube)

E8 kalkkeutuu käytön mukaan ja ilmoittaa automaattisesti kalkinpoiston tarpeesta. Kalkkeutuminen riippuu käytetyn veden kovuudesta.

ℹ Jos käytät CLARIS Smart+ -suodatinpatruunaa, näyttöön ei tule vaatimusta kalkinpoistosta.

⚠ HUOMIO
Kalkinpoistoaineen joutuminen iholle tai silmiin voi aiheuttaa ärsytystä.
- Vältä kosketusta ihon ja silmien kanssa.
- Huuhtele kalkinpoistoaine pois puhtaalla vedellä. Käänny lääkärin puoleen, jos ainetta joutuu silmiin.

HUOMIO
Väärän kalkinpoistoaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

HUOMIO
Jos kalkinpoisto keskeytetään, laite saattaa vaurioitua.
- Suorita kalkinpoisto kokonaan loppuun.

HUOMIO
Jos kalkinpoistoainetta joutuu herkille pinnoille (esim. marmorille), voi aiheutua vaurioita.
- Poista roiskeet heti.

ℹ Kalkinpoisto-ohjelma kestää n. 20 minuuttia.
ℹ JURA-kalkinpoistotabletteja on saatavilla erikoisliikkeistä.

Edellytys: Cockpitissä näkyy »Kalkinpoisto«.
- Siirry JURA Cockpitiin painamalla **n. 2 sekuntia** näppäintä S.
- Paina näppäintä »Kalkinpoisto«.
- Paina näppäintä »Aloita«.
  »Tyhjennä tippakaukalo«
- Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
  »Lisää kalkkipesuliuos säiliöön« / »500 ml«
- Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
- Liuota 3 JURA-kalkinpoistotablettia täydellisesti 500 ml:aan vettä. Tämä voi kestää joitakin minuutteja.

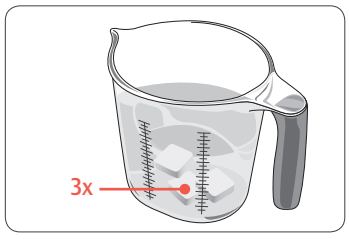

- Lisää liuos **tyhjään** vesisäiliöön ja aseta vesisäiliö paikalleen.
- Aseta astia sekä kuumavesihanan että hienovaahdottimen alle.

- Paina näppäintä »Seuraava«.
  Vettä valuu useita kertoja kuumavesihanasta ja hienovaahdottimesta.
  »Tyhjennä tippakaukalo«.
- Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
  »Huuhtele vesisäiliö.« / »Täytä vesisäiliö«
- Tyhjennä astiat ja aseta ne takaisin kuumavesihanan ja hienovaahdottimen alle.

- Irrota vesisäiliö ja huuhtele se perusteellisesti.
- Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.
- Paina näppäintä »Aloita«.
  Vettä valuu useita kertoja kuumavesihanasta ja hienovaahdottimesta.
  »Tyhjennä tippakaukalo«
- Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.

ℹ Jos kalkinpoisto keskeytyy odottamattomasti, huuhtele vesisäiliö huolellisesti.

Vesisäiliön kalkinpoisto

Vesisäiliö voi kalkkeutua. Tee vesisäiliölle kalkinpoisto ajoittain häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi.
- Irrota vesisäiliö.
- Jos käytät CLARIS Smart+ -suodatinpatruunaa, poista se.
- Liuota 3 JURA-kalkinpoistotablettia täyteen vesisäiliöön.
- Anna kalkinpoistoliuoksen vaikuttaa vesisäiliössä useita tunteja (esim. yön yli).
- Tyhjennä vesisäiliö ja huuhtele se perusteellisesti.
- Jos käytät CLARIS Smart+ -suodatinpatruunaa, aseta se takaisin paikalleen.
- Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

Papusäiliön puhdistaminen

Kahvipavuissa saattaa olla ohut rasvakerros, joka tarttuu papusäiliön seinämiin. Tällaiset jäämät voivat vaikuttaa negatiivisesti kahvin laatuun. Puhdista tämän takia papusäiliö ajoittain.

Edellytys: Näytössä lukee »Täytä papusäiliö«.
- Kytke laite pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä ⏻.
- Irrota arominsuojakansi.
- Puhdista papusäiliö kuivalla, pehmeällä liinalla.
- Täytä papusäiliö pavuilla ja sulje arominsuojakansi.

8 Ilmoitukset näytössä

Aloitusnäytössä näkyvät ilmoitukset

Ilmoitus	Syy/seuraus	Toimenpide
»Täytä vesisäiliö«	Vesisäiliö on tyhjä. Valmistus ei ole mahdollista.	▸ Täytä vesisäiliö (katso luku 5 »Päivittäinen käyttö – Vesisäiliön täyttäminen«).
»Tyhjennä kahvipurusäiliö« / »Tyhjennä tippakaukalo«	Kahvinporosäiliö on täynnä. / Ylimääräisen veden astia on täynnä. Valmistus ei ole mahdollista.	▸ Tyhjennä kahvinporosäiliö ja ylimääräisen veden astia (katso luku 5 »Päivittäinen käyttö – Hoitotoimenpiteet«).
»Tippakaukalo puuttuu«	Ylimääräisen veden astia ei ole oikein tai ollenkaan paikallaan. Valmistus ei ole mahdollista.	▸ Aseta ylimääräisen veden astia paikalleen.
»Täytä papusäiliö«	Papusäiliö on tyhjä. Et voi valmistaa kahvijuomia, kuuman veden ja maidon valmistus on mahdollista.	▸ Täytä papusäiliö (katso luku 3 »Valmistelut ja käyttöönotto – Papusäiliön täyttäminen«).
»Liian kuuma«	Järjestelmä on liian lämmin huolto-ohjelman aloittamiseksi.	▸ Odota muutama minuutti, kunnes järjestelmä on jäähtynyt tai valmista kahvijuoma tai kuumaa vettä.

Cockpitissä näkyvät ilmoitukset

Ilmoitus	Syy/seuraus	Toimenpide
Suodatinsymboli palaa punaisena. »Vedensuodatin«	Suodatinpatruuna on käytetty loppuun.	▸ Vaihda CLARIS-suodatinpatruuna Smart+ (katso luku 7 »Huolto – Suodattimen asennus/vaihto«).
»Puhdistus«	E8 vaatii puhdistusta.	▸ Tee puhdistus (katso luku 7 »Huolto – Laitteen puhdistaminen«).
»Kalkinpoisto«	E8 vaatii kalkinpoistoa.	▸ Tee kalkinpoisto (katso luku 7 »Huolto – Laitteen kalkinpoisto«).
»Maitojärjestelmäpuhdistus«	E8 vaatii maitojärjestelmäpuhdistusta.	▸ Suorita maitojärjestelmäpuhdistus (katso luku 7 »Huolto – Puhdista maitojärjestelmä«).

9 Häiriöiden korjaaminen

Ongelma	Syy/seuraus	Toimenpide
Maidon vaahdottamisessa ei muodostu riittävästi vaahtoa tai maitoa roiskuu hienovaahdottimesta.	Hienovaahdotin on likaantunut.	▸ Puhdista hienovaahdotin (katso luku 7 »Huolto – Puhdista maitojärjestelmä«). ▸ Pura ja huuhtele hienovaahdotin (katso luku 7 »Huolto – Hienovaahdottimen purkaminen ja huuhtelu«).
Kahvia valmistettaessa kahvia valuu vain tipoittain.	Kahvi on jauhettu liian hienoksi ja tukkii järjestelmän.	▸ Aseta jauhin karkeammalle (katso luku 4 »Valmistus – Jauhimen säätäminen«).
	Veden kovuutta ei ole ehkä asetettu oikein.	▸ Tee kalkinpoisto (katso luku 7 »Huolto – Laitteen kalkinpoisto«).
Kahvinporosäiliön takana on kuivaa kahvijauhetta.	Käytettävien kahvipapujen tilavuus on jauhettuna keskimääräistä suurempi.	▸ Pienennä kahvin vahvuutta tai säädä hienompi jauhatusaste (katso luku 4 »Valmistus – Tuoteasetuksien muuttaminen«).
Hienovaahdottimesta tulee vähän tai ei lainkaan vettä tai höyryä. Pumpun ääni on hyvin hiljainen.	Hienovaahdottimen liitoskappale on voinut tukkeutua maitojäämien tai kalkinpoistossa irronneiden kalkkisirujen takia.	▸ Irrota hienovaahdotin. ▸ Kierrä musta liitoskappale irti käyttämällä apuna jauhetun kahvin mittalusikassa olevaa kuusiokoloa. ▸ Puhdista liitoskappale perusteellisesti. ▸ Kierrä liitoskappale käsin tiukasti kiinni.
Jauhin pitää erittäin kovaa ääntä.	Jauhimessa on vieraita esineitä.	▸ Ota yhteyttä maasi asiakaspalveluun (katso luku »13 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).
»ERROR 2« tai »ERROR 5« näkyy näytössä.	Jos laite on ollut pitkään kylmässä, lämmitys voi olla estetty turvallisuussyistä.	▸ Lämmitä laite huoneenlämmössä.
Muita »ERROR«-ilmoituksia näkyy.	–	▸ Ota yhteyttä maasi asiakaspalveluun (katso luku »13 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).

ℹ Jos häiriöitä ei voi korjata, ota yhteyttä oman maasi asiakaspalveluun (katso luku »13 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).

10 Kuljetus ja ympäristöä koskevien säännösten mukainen hävittäminen

Kuljetus / Järjestelmän tyhjentäminen

Säilytä E8-laitteen pakkaus. Sitä voidaan käyttää kuljetussuojana.

E8 on suojattava pakkaselta kuljetuksen aikana, ja tämän takia laite on tyhjennettävä.

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- Aseta astia sekä kahvisuuttimen että hienovaahdottimen alle.

- Siirry JURA Cockpitiin painamalla **n. 2 sekuntia** näppäintä S.
- Paina näppäintä .
- Paina näppäintä > useita kertoja, kunnes ohjelmavaihe »Tyhjennä järjestelmnä« tulee näkyviin (sivu ○○○●).
- Paina näppäintä »Tyhjennä järjestelmnä«.
- Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
  »Laite tyhjenee.«
  Hienovaahdottimesta tulee höyryä ulos niin kauan, kunnes järjestelmä on tyhjä. E8 on pois päältä.

Hävittäminen

Hävitä vanhat laitteet ympäristöä koskevien säännösten mukaan.

Vanhoissa laitteissa on arvokkaita, kierrätykseen sopivia materiaaleja, jotka on hyödynnettävä. Hävitä vanhat laitteet tämän takia sopivaa keräysjärjestelmää käyttäen.

11 Tekniset tiedot

Jännite	220–240 V ~, 50 Hz
Teho	1450 W
Vaatimustenmukaisuusmerkki	CE UK CA
Pumpun paine	staattinen enint. 15 bar
Vesisäiliön tilavuus (ilman suodatinta)	1,9 l
Papusäiliön tilavuus	280 g
Kahvinporosäiliön tilavuus	enint. 16 annosta
Johdon pituus	n. 1,1 m
Paino	n. 10 kg
Mitat (L × K × S)	27 × 34,8 × 44,6 cm
Maitojärjestelmä ja liitoskappale	HP3
Vaihdettava maitosuutin	CX3
CLARIS Smart+ -suodatinpatruuna (RFID-teknologia)	Taajuuskaista 13,56 MHz Suurin lähetysteho < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi-yhteys)	Taajuuskaista 2,4 GHz Suurin lähetysteho < 100 mW
JURA-tyyppi	790

Huomautus tarkastajalle (standardin DIN VDE 0701-0702 mukainen määräaikaistarkastus): keskusmaadoituspiste sijaitsee laitteen alapuolella aivan verkkojohtoliitännän vieressä.

12 Hakemisto

A
Americano 11
Arominsuojakansi
Papusäiliö, jossa arominsuojakansi 3
Asiakaspalvelu 25
C
Cappuccino 11
CLARIS Smart -suodatinpatruuna
Asennus 18
Vaihto 18
Cockpit 8, 14, 15
Cortado 11
E
Ensimmäinen käyttöönotto 6
Espresso 10
Espresso doppio 11
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus 25
F
Flat white -kahvi 10, 11
H
Häiriöiden korjaaminen 22
Hävittäminen 23
Hienovaahdotin 3
Purkaminen ja huuhtelu 17
Hoitotoimenpiteet 14
Huolto 15
Huoltoliitäntä 3
Huuhtelu
Laite 15
I
Ilmoitukset näytössä 21
J
Järjestelmän tyhjentäminen 23
Jauhatusaste
Jauhatusasteen säädön kääntökytkin 3
Jauhimen säätäminen 12
Jauhatusasteen säädön kääntökytkin 3
Jauhekahvi
Jauhettu kahvi 11
Jauhettu kahvi 11
Jauhetun kahvin mittalusikka 3
Jauhetun kahvin mittalusikka 3
JURA
Yhteystiedot 25
K
Kahvi 10
Kahvinporosäiliö 3
Kahvisuutin
Korkeussuunnassa säädettävä kahvisuutin 3
Kalkinpoisto
Laite 20
Vesisäiliö 21
Kansi 3
Vesisäiliö 3
Käynnistys 13
Käyttäjäpiiri 4
Käyttöönotto, ensimmäinen 6
Keskusmaadoituspiste 23
Korkeussuunnassa säädettävä kahvisuutin 3
Kuljetus 23
Kuppitaso 3
Kuuma vesi 12
Kuumavesihana 3
L
Laite
Huuhtelu 15
Kalkinpoisto 20
Puhdistaminen 19
Sijoittaminen 6
Laiteasetukset 14
Lapset 4
Latte macchiato 11
Lungo 11
M
Maadoituspiste 23
Määräysten mukainen käyttö 4
Maito
Maidon liittäminen 8
Maitojärjestelmä 23
Hienovaahdotin 3
Huuhtelu 16
Puhdista 16
Siirappilisäosa 3, 10
Maitojärjestelmähuuhtelu 16
N
Näppäin
Päälle/Pois-näppäin 3
Näyttö 3
Cockpit 8
Näyttö, ilmoitukset 21
O
Ongelmat
Häiriöiden korjaaminen 22
Osoitteet 25
P
Papusäiliö
Papusäiliö, jossa arominsuojakansi 3
Puhdistaminen 21
Täyttäminen 6
Poiskytkentä 13
Puhdistaminen
Laite 19
Papusäiliö 21
Puhelinnumero 25
R
Radioyhteys 6, 8, 18, 23
RFID 23
S
Sähköliitäntä
Tekniset tiedot 23
Siirappilisäosa 3, 10
Sijoittaminen
Laitteen sijoittaminen 6
Suodatin
Asennus 18
Vaihto 18
Symbolien kuvaukset 4
T
Täyttäminen
Papusäiliö 6
Vesisäiliö 14
Täyttösuppilo
Jauhetun kahvin täyttösuppilo 3
Tekniset tiedot 23
Maitojärjestelmä 23
Vaihdettava maitosuutin 23

Tukinumero 25
Tuoteasetukset
Muuttaminen 13
Tuoteasetuksien muuttaminen 13
Turvallisuusohjeet 4
V
Vaatimustenmukaisuusvakuutus 25
Vaihdettava maitosuutin 23
Valmistus 9, 11
Americano 11
Cappuccino 11
Cortado 11
Espresso 10
Espresso doppio 11
Espresso macchiato 11
Flat white -kahvi 10, 11
Jauhettu kahvi 11
Kahvi 10
Kuuma vesi 12
Latte macchiato 11
Lungo 11
Vauriot
Vaurioiden estäminen 5
Vaurioiden käsittely 4
Veden kovuus
Veden kovuuden määrittäminen 6
Verkkojohto 3
Vesisäiliö 3
Kalkinpoisto 21
Täyttäminen 14
Viat
Häiriöiden korjaaminen 22
W
Wi-Fi 23
Wi-Fi Connect 3, 8
Wi-Fi-yhteys 8
Y
Yhteystiedot 25
Ylimääräisen veden astia 3
Alusta 3
Ylimääräisen veden astian alusta 3

13 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Puh. +41 (0)62 38 98 233

- Muut maakohtaiset yhteystiedot löydät Internet-osoitteesta **jura.com.**
- Mikäli tarvitset tukea laitteesi käytössä, ohjeita löydät Internet-osoitteesta **jura.com/service**.
- Mielipiteesi on meille tärkeä! Käytä osoitteessa **jura.com** annettuja yhteydenottomahdollisuuksia.

Direktiivit

Laite on seuraavien direktiivien mukainen:

- 2014/35/EU – Pienjännitedirektiivi
- 2014/30/EU – Sähkömagneettinen yhteensopivuus
- 2009/125/EY – Energiadirektiivi
- 2011/65/EU – RoHS-direktiivi
- 2014/53/EU – Radiolaitedirektiivi

E8-laitteen yksityiskohtaisen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen löydät Internet-osoitteesta **jura.com/conformity.**

Tekniset muutokset

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään. Tässä käyttöohjeessa käytetty kuvitus on tyyliteltyä, eikä siinä esitetä laitteen alkuperäisiä värejä. E8-laite voi olla yksityiskohdiltaan erilainen.