J10 (EA/SA/INTA)

Käyttöohje

Muut verkkosisällöt

Napauta, klikkaa tai skannaa QR-koodi, niin pääset tutustumaan muuhun internet-tarjontaamme.

Saat apua J10-laitteen käyttöön ohjevideoilta.

jura.com/support-J10

Erikoisuutesi J10

Mahdolliset esivalinnat (erikoisuuden valinta):

- S Sweet Foam
- Cold Brew
- Extra Shot
- Jauhettu kahvi
- Tuplatuote

ℹ Voit yhdistää **kaksi esivalintaa** monista erikoisuuksista, esim. »Cold Sweet Latte macchiato«.

Laitteesi J10

Erikoisuutesi J10 ..... **2**
1 Ohjauslaitteet **4**
2 Turvallisuutesi vuoksi **5**
Käyttöohjeen noudattaminen 5
Määräysten mukainen käyttö 5
Käyttäjäpiirin rajoitus 5
Lapset laitteen käyttäjinä 5
Vaurioiden käsittely 5
Vaurioiden estäminen 6
Sähköiskun vaara 6
Palovammojen ja loukkaantumisen vaara 6
3 Valmistelut ja käyttöönotto **7**
Laitteen sijoittaminen 7
Papusäiliön täyttäminen 7
Veden kovuuden määrittäminen 7
Ensimmäinen käyttöönotto 7
J10-laitteen ohjaus – JURA Cockpit 9
Maidon liittäminen 9
Wi-Fi-yhteyden muodostaminen 10
4 Valmistus **10**
Valmistus esivalintaa käyttäen (erikoisuuden valinta) 10
Espresso ja kahvi 11
Sweet Latte (valmistus siirappilisäosan kanssa) 11
Cold Brew 12
Latte macchiato, cappuccino ja muut maitoa sisältävät kahvijuomat 13
Maito ja maitovaahto 13
Americano ja lungo 13
Espresso doppio 13
Jauhettu kahvi 13
Kuuma vesi 14
Tuoteasetuksien muuttaminen 15
5 Päivittäinen käyttö **15**
Laitteen käynnistys ja poiskytkentä 15
Vesisäiliön täyttäminen 16
Hoitotoimenpiteet 16
6 Laiteasetukset **17**
7 Huolto **17**
Laitteen huuhtelu 18
Maitojärjestelmän huuhtelu 18
Puhdista maitojärjestelmä 19
Ammattilaistasoisen hienovaahdottimen purkaminen ja huuhtelu 19
Suodattimen asennus/vaihto 20
Laitteen puhdistaminen 21
Laitteen kalkinpoisto 22
Vesisäiliön kalkinpoisto 23
Papusäiliön puhdistaminen 24
8 Ilmoitukset näytössä **24**
9 Häiriöiden korjaaminen **24**
10 Kuljetus ja ympäristöä koskevien säännösten mukainen hävittäminen **25**
Kuljetus / Järjestelmän tyhjentäminen 25
Hävittäminen 25
11 Tekniset tiedot **26**
12 Hakemisto **26**
13 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset **28**

1 Ohjauslaitteet

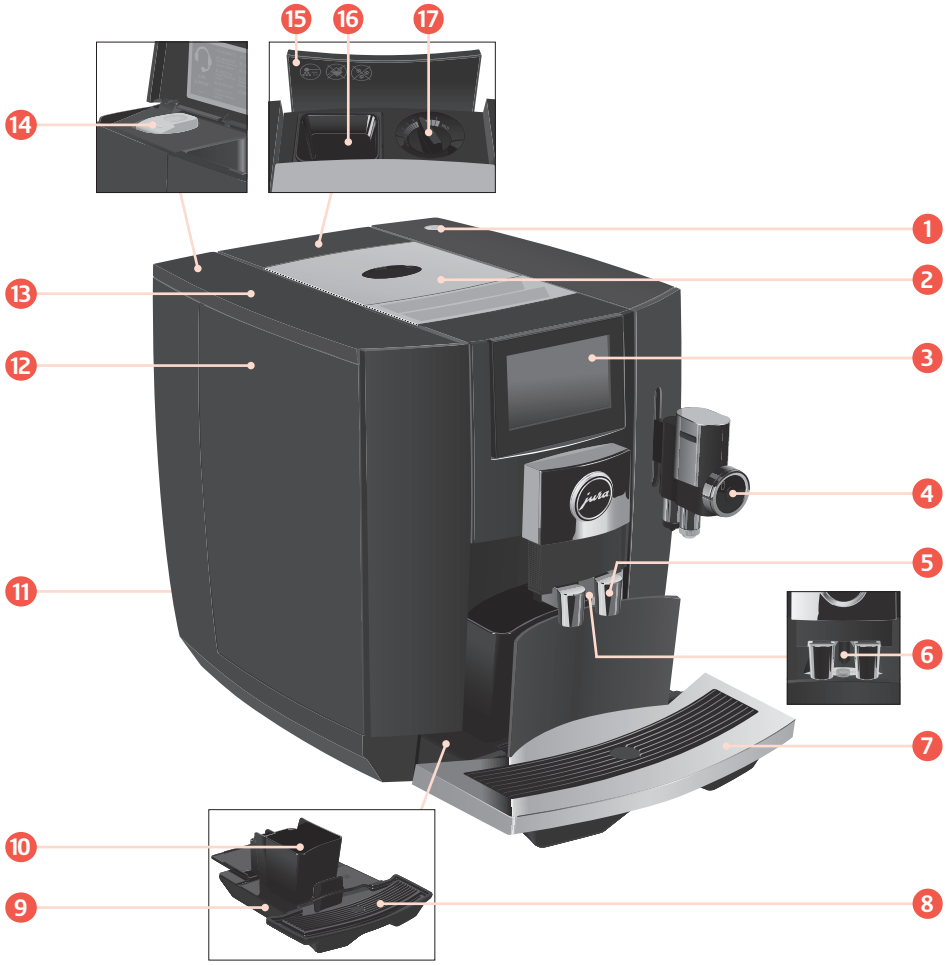

1. Päälle/Pois-näppäin ⏻
2. Papusäiliö, jossa arominsuojakansi
3. Kosketusnäyttö
4. Maitojärjestelmä ja ammattilaistasoinen hienovaahdotin (korkeussuunnassa säädettävä)
5. Korkeussuunnassa säädettävä kahvisuutin
6. Kuuman veden suutin
7. Kuppitaso ja suojus
8. Ylimääräisen veden astian alusta
9. Ylimääräisen veden astia
10. Kahvinporosäiliö
11. Verkkojohto (kiinteästi liitetty tai työnnettävä)
12. Vesisäiliö
13. Vesisäiliön kansi
14. JURA Wi-Fi Connect -lähettimen huoltoliitäntä (kannen alla)
15. Jauhetun kahvin täyttösuppilon kansi
16. Jauhetun kahvin täyttösuppilo (irrotettava)
17. Jauhatusasteen säädön kääntökytkin
18. Säiliö maitojärjestelmäpuhdistukselle
19. Jauhetun kahvin mittalusikka
20. Siirappilisäosa

2 Turvallisuutesi vuoksi

Käyttöohjeen noudattaminen

Lue tämä käyttöohje kokonaan ja noudata käyttöohjetta kaikilta osin , ennen kuin käytät laitetta. Säilytä tätä käyttöohjetta laitteen lähellä ja anna se seuraavalle käyttäjälle.

Käyttöohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin vammoihin tai esinevahinkoihin. Turvallisuusohjeet on siksi merkitty seuraavalla tavalla:

⚠ **VAROITUS**	Muistuttaa seikoista, jotka voivat johtaa vakaviin vammoihin tai hengenvaaraan.
⚠ **HUOMIO**	Muistuttaa seikoista, jotka voivat johtaa lieviin vammoihin.
HUOMIO	Muistuttaa seikoista, jotka voivat johtaa esinevahinkoihin.

Määräysten mukainen käyttö

Laite on tarkoitettu yksityiseen kotitalouskäyttöön. Se on tarkoitettu vain kahvin valmistamiseen sekä maidon ja veden lämmittämiseen. Muunlainen käyttö on määräysten vastaista.

Käyttäjäpiirin rajoitus

Henkilöt, myös lapset, jotka
- fyysisten, sensoristen tai henkisten ominaisuuksiensa tai
- kokemattomuutensa tai tietämättömyytensä

takia eivät kykene käyttämään laitetta turvallisesti, saavat käyttää laitetta vain vastuussa olevan henkilön valvonnassa tai ohjauksessa.

Käytettäessä CLARIS Smart+ -suodatinpatruunaa tai JURA Wi-Fi Connect -järjestelmää laite muodostaa radioyhteyksiä. Katso yksityiskohtaiset tiedot käytettävästä taajuuskaistasta ja suurimmasta lähetystehosta luvusta »11 Tekniset tiedot«.

Lapset laitteen käyttäjinä

Lasten pitää tunnistaa ja käsittää väärästä käytöstä mahdollisesti aiheutuvat vaarat:
- Pidä **alle 8-vuotiaat lapset** poissa laitteen läheisyydestä tai valvo heitä keskeytyksettä.
- **Yli 8-vuotiaat lapset** saavat käyttää laitetta ilman valvontaa vain, mikäli heitä on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja huoltotehtäviä ilman vastuullisen henkilön valvontaa.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.

Vaurioiden käsittely

Älä käytä vaurioitunutta laitetta tai verkkojohtoa. Aiheutuva sähköisku voi johtaa kuolemaan.
- Jos näkyy merkkejä vauriosta, irrota laite verkkovirrasta. Tee se kytkemällä J10 pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä ⏻. Irrota sähköpistoke pistorasiasta vasta tämän jälkeen.
- Vaihda vaurioitunut **työnnettävä verkkojohto** alkuperäiseen JURAn verkkojohtoon. Sopimattomat verkkojohdot voivat aiheuttaa välillisiä vahinkoja.
- Anna **laitteen** ja **kiinteästi liitettyjen verkkojohtojen korjaukset** ainoastaan valtuutettujen JURAn huoltopalvelupisteiden suoritettavaksi. Epäasianmukaiset korjaukset voivat aiheuttaa välillisiä vahinkoja.

Vaurioiden estäminen

Näin estät laitteen ja verkkojohdon vauriot:

- Älä käytä J10-laitetta ja verkkojohtoa kuumien pintojen lähellä.
- Älä hankaa verkkojohtoa teräviä reunoja vasten äläkä purista johtoa rakoihin.
- Älä koskaan jätä verkkojohtoa roikkumaan vapaana. Verkkojohto voi aiheuttaa kompastumisen tai vaurioitua.
- Suojaa J10-laite sään vaikutuksilta ja suoralta auringonpaisteelta.
- Liitä J10-laite vain tyyppikilvessä ilmoitettuun verkkojännitteeseen. Tyyppikilpi on kiinnitetty laitteen pohjaan.
- Liitä J10 suoraan talon pistorasiaan. Käytettäessä monipistorasioita tai jatkojohtoja on olemassa ylikuumenemisen vaara.
- Älä käytä emäksisiä tai alkoholia sisältäviä puhdistusaineita, vaan ainoastaan mietoja puhdistusaineita ja pehmeää liinaa.
- Älä käytä lisätyillä aineilla käsiteltyjä tai karamellisoituja kahvipapuja.
- Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä ja hiilihapottomalla vedellä.
- Kytke laite pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä ⏻, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, ja irrota pistoke pistorasiasta.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-hoitotuotteita. Muut kuin JURAn nimenomaisesti suosittelemat tuotteet voivat vaurioittaa J10-laitettasi.

Sähköiskun vaara

Vesi johtaa sähkövirtaa. Älä saata vettä ja sähkövirtaa kosketuksiin toistensa kanssa:

- Älä koskaan koske sähköpistokkeeseen kostein käsin.
- Älä upota J10-laitetta ja verkkojohtoa veteen.
- Älä pane J10-laitetta tai sen erillisiä osia astianpesukoneeseen.
- Kytke J10 pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä ⏻ ennen puhdistustöitä. Pyyhi J10 aina kostealla, mutta ei koskaan märällä liinalla, ja suojaa se jatkuvilta vesiroiskeilta. J10-laitetta ei saa puhdistaa vesisuihkulla.
- J10 ei sovellu sijoitettavaksi pinnalle, jossa voidaan käyttää vesisuihkua.

Palovammojen ja loukkaantumisen vaara

- Älä koske suuttimiin käytön aikana. Käytä laitteessa olevia kahvoja.
- J10-laitetta voi valinnaisesti etäohjata mobiilipäätelaitteilla. Varmista, että tuotetta valmistettaessa tai hoito-ohjelmaa käynnistettäessä ulkopuoliset eivät joudu vaaraan esimerkiksi ollessaan lähellä suuttimia.
- Varmista, että hienovaahdotin on oikein asennettu ja puhdas. Muutoin hienovaahdotin tai sen osia voi irrota.

3 Valmistelut ja käyttöönotto

Laitteen sijoittaminen

- Valitse J10-laitteen sijoituspaikka niin, että laite on suojassa ylikuumenemiselta. Huolehdi, että ilmanvaihtoaukot eivät peity.

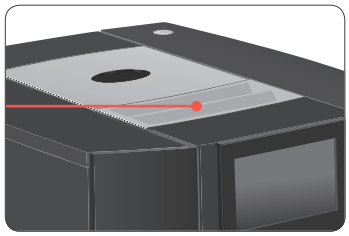

- Aseta J10 vaakatasossa olevalle tasolle, joka ei ole arka vedelle.

Papusäiliön täyttäminen

Papusäiliön arominsuojakannen ansiosta kahvipapujesi aromi säilyy pidempään.

HUOMIO
Kahvipavut, jotka on käsitelty lisätyillä aineilla (esim. sokerilla), jauhettu kahvi ja kylmäkuivattu kahvi vaurioittavat jauhinta.
- Täytä papusäiliö vain käsittelemättömillä paahdetuilla kahvipavuilla.

- Irrota arominsuojakansi.
- Täytä papusäiliö pavuilla ja sulje arominsuojakansi.

Veden kovuuden määrittäminen

Veden kovuus täytyy asettaa ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä. Jos tiedät käyttämäsi veden kovuuden, siirry suoraan seuraavaan osioon. Jos et tiedä veden kovuutta, voit aluksi selvittää sen:
- Pidä toimitukseen sisältyvää Aquadur®-testitikkua 1 sekunti juoksevan veden alla. Ravista vesi pois.
- Odota n. 1 minuutti.
- Tarkasta veden kovuusaste Aquadur®-testitikun värjäytymän ja pakkauksessa olevan kuvauksen perusteella.

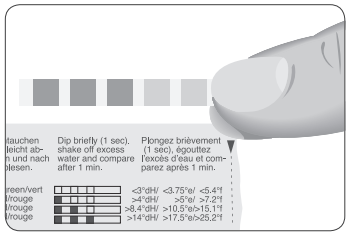

Ensimmäinen käyttöönotto

⚠ VAROITUS
Sähköiskusta aiheutuva hengenvaara vaurioitunutta verkkojohtoa käytettäessä.
- Älä käytä koskaan laitetta, jossa on vaurioita tai jonka verkkojohto on vaurioitunut.

HUOMIO
Maito, hiilihappopitoinen kivennäisvesi tai muut nesteet voivat vaurioittaa vesisäiliötä tai laitetta.
- Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.

Edellytys: Papusäiliö on täytetty.
- Laitteet, joissa on **työnnettävä** verkkojohto: Yhdistä verkkojohto laitteeseen.
- Kytke pistoke pistorasiaan.
- Kytke J10 päälle painamalla Päälle/Pois-näppäintä ⏻.
  »Sprachauswahl« / »Deutsch«

ℹ Voit hakea näyttöön muita kieliä koskettamalla sormella kohtaa < tai >, kunnes haluamasi kieli (esim. »Suomi«) näkyy korostettuna.

- Kosketa kohtaa »Tallenna«.
  Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.
  »Veden kovuus«

ℹ Edellisessä osiossa kuvataan, miten veden kovuuden voi selvittää.

- Kosketa kohtaa < tai > veden kovuuden asetuksen muuttamiseksi.
- Kosketa kohtaa »Tallenna«.
  Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.
  »Asenna vedensuodatin«
- Aseta astia kahvisuuttimen alle.

- Irrota vesisäiliö ja huuhtele se kylmällä vedellä.
- Aseta toimitukseen sisältyvä suodatinpatruunan jatke ylös CLARIS Smart+ -suodatinpatruunan päälle.

- Aseta suodatinpatruuna ja jatke vesisäiliöön.
- Kierrä suodatinpatruunaa myötäpäivään niin paljon, että se lukittuu kuultavasti paikalleen.

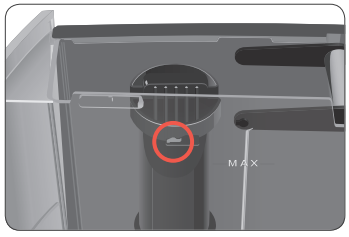

- Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

ℹ Laite tunnistaa automaattisesti, että suodatinpatruuna on juuri asetettu paikalleen.

»Suodatinta aktiv«, vesi valuu suoraan ylimääräisen veden astiaan.
»Kone täyttyy«
»Tyhjennä tippakaukalo«

- Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja aseta se takaisin paikalleen.

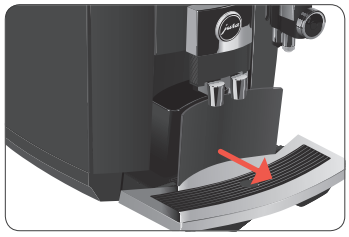

»Lisävaruste«

ℹ Voit yhdistää J10-laitteesi (langattomasti) JURA Cool Control -maidonjäähdyttimeen. Kosketa tällöin kohtaa »Kytke« ja toimi näytössä näkyvien ohjeiden mukaisesti.

- Kosketa kohtaa »Seuraava«.
  »Wi-Fi-yhteys«

- Lataa JURAn sovellus (J.O.E.®) skannaamalla tarvittaessa QR-koodi mobiililaitteellasi.

jura.com/app

ℹ Jos haluat yhdistää J10-laitteesi kotiverkkoon, kosketa kohtaa »Kytke« ja toimi näytössä näkyvien ohjeiden mukaisesti. Voit luoda yhteyden myös myöhemmin (laiteasetuksissa ohjelmavaiheessa »Wi-Fi yhteys«).

- Aseta astia sekä kahvisuuttimen että hienovaahdottimen alle.

- Kosketa kohtaa »Seuraava«.
  »Huuhtelee«, »Maitopuoli huuhtelee«
  Aloitusnäyttö näkyy näytössä. J10 on nyt käyttövalmis.

J10-laitteen ohjaus – JURA Cockpit

JURA Cockpitillä voit ohjata J10-laitettasi. Pääset JURA Cockpitiin pyyhkäisemällä sormella aloitusnäyttöä alhaalta ylös.

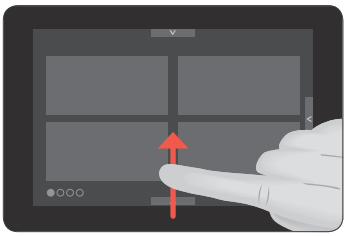

Symboli	Merkitys
	Alue »Hoito« (sininen)
	Alue »Laiteasetus« (vihreä)
(valkoinen)	J10 on yhdistetty JURA Wi-Fi Connect -lähettimen välityksellä verkkoon ja/tai Cool Controliin
(punainen)	Ei yhteyttä Wi-Fi-verkkoon
	Suodatuskäyttö
COFFEE EYE	»Coffee Eye« -toiminto (kupin tunnistamiseksi) on aktiivinen

Maidon liittäminen

J10 tuottaa hienoa, kermaisen pehmeää maitovaahtoa, jonka koostumus on täydellinen. Maidon vaahdottamisen pääkriteeri on maidon lämpötila 4–8 °C. Suosittelemme siksi käyttämään maidonjäähdytintä tai maitosäiliötä.

- Irrota hienovaahdottimen suojatulppa.
- Liitä maitoletku hienovaahdottimeen.

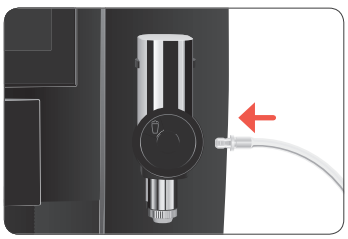

ℹ J10-laitteen maitojärjestelmä on varustettu liitoskappaleella **HP3** ja vaihdettavalla maitosuuttimella **CX3**.

‣ Yhdistä maitoletkun toinen pää maitosäiliöön tai maidonjäähdyttimeen.

Wi-Fi-yhteyden muodostaminen

J10-laitteen voi yhdistää JURAn J.O.E.®-sovellukseen.

Edellytys: J.O.E.® on asennettu mobiililaitteellesi. JURA Wi-Fi Connect on asennettu J10-laitteen huoltoliitäntään.

‣ Pääset JURA Cockpitiin pyyhkäisemällä sormella aloitusnäyttöä alhaalta ylös.

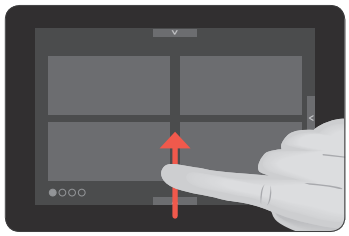

‣ Kosketa symbolia »Laiteasetus«.
‣ Kosketa kohtaa »Wi-Fi-yhteys«.
‣ Kosketa kohtaa »Kytke«.
‣ Lisää JURAn sovellukseen (J.O.E.®) uusi kotiverkko, ja noudata sovelluksen antamia ohjeita.

4 Valmistus

Yleistä valmistuksesta:

Tavoite	Menettely
Muiden tuotteiden hakeminen näkyviin	Hae aloitusnäyttöön lisää sivuja koskettamalla kohtia ●○○○ tai hae tuoteka-rusellinäkymä näyttöön pyyhkäisemällä aloitusnäyttöä oikealta vasemmalle
Yksittäistuotteen kahvin vahvuuden muuttaminen	Pyyhkäise sormella näytöllä olevien kahvipapujen yli jauhatusvaiheen aikana
Yksittäistuotteen määrän muuttaminen	Kosketa valmistuksen aikana kohtaa < tai >
Minkä tahansa tuotteen kahvin vahvuuden, määrän ja lämpötilan muuttaminen pysyvästi	Kosketa tuotetta noin 2 sekunnin ajan, ja määrittele asetukset kohdassa »Tuoteasetukset«
Jauhatusasteen muuttaminen	Aseta jauhatusasteen säädön kääntökytkin haluttuun asentoon
Valmistuksen pysäyttäminen	Kosketa kohtaa »Peruuta«
Tuotteen valitseminen suosikiksi aloitusnäyttöön	Kosketa tuotetta noin 2 sekunnin ajan, ja kosketa sitten »Korvaa«-symbolia

ℹ Jos näytöllä näkyy näytönsäästäjä, siirry takaisin aloitusnäyttöön koskettamalla näyttöä.
ℹ Kahvi maistuu parhaalta kuumana. Kylmä posliinikuppi vie juoman lämmön ja maun. Suosittelemmekin, että kupit lämmitetään etukäteen. JURAn kupinlämmittimiä on saatavissa erikoisliikkeistä.

Valmistus esivalintaa käyttäen (erikoisuuden valinta)

Hae Erikoisuuden valinta näyttöön pyyhkäisemällä näyttöä ylhäältä alas.

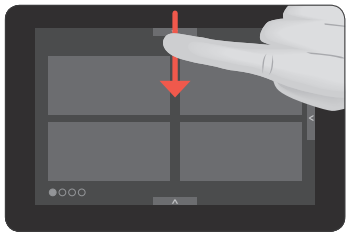

Valitse haluamasi esivalinta seuraavalle tuotteelle:

Erikoisuuden valinta	Merkitys
❄ – »Cold Brew« (kaikki kahvijuomat lukuun ottamatta espresso doppiota)	Tuote valmistetaan Cold Extraction Process -menetelmällä – uuttaminen tapahtuu kylmällä vedellä, sykäyksittäin suurella paineella.

Erikoisuuden valinta	Merkitys
– »Extra Shot« (kaikki maitoa sisältävät kahvijuomat lukuun ottamatta espresso macchiatoa ja cortadoa)	Tuote valmistetaan 2 keittämisellä kulloinkin puolitettua vesimäärää käyttäen, jolloin tuloksena on erityisen voimakkaan makuinen kahvijuoma.
– Tuplatuote (espresso, kahvi)	Tuote valmistetaan 2 keittämisellä (2 iskua).
– Jauhettu kahvi (kaikki kahvijuomat lukuun ottamatta espresso doppiota)	Laite valmistaa tuotteen jauhetusta kahvista.
»S« – »Sweet Foam« (kaikki maitoa sisältävät erikoisuudet)	Käytä toimitukseen sisältyvää siirappilisäosaa, kun haluat valmistaa makeaa maitovaahtoa sisältävän tuotteen. Esivalinta »S« on mahdollinen myös yhdessä muiden esivalintojen kanssa.

ℹ Erikoisuuden valinta sulkeutuu 10 sekunnin kuluttua.

Espresso ja kahvi

Esimerkki: Kahvi

- Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.

- Kosketa kohtaa »Kahvi«.
  Ennalta asetettu kahvin vesimäärä valuu kuppiin.

Sweet Latte (valmistus siirappilisäosan kanssa)

Sweet Latte on makeaa maitovaahtoa sisältävä kahvijuoma. Käytä valmistuksessa toimitukseen sisältyvää siirappilisäosaa.

ℹ Voit valmistaa kaikki maitoa sisältävät erikoisuudet myös **makean maitovaahdon** kanssa. Käytä tällöin toimitukseen sisältyvää siirappilisäosaa ja valitse ennen valmistusta Erikoisuuden valinta »S«.

Edellytys: Maito on yhdistetty hienovaahdottimeen.

- Poista siirappilisäosan kansi.

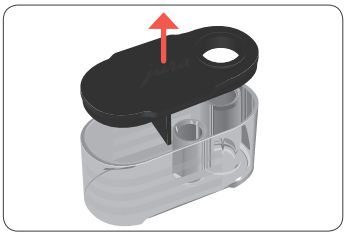

- Kaada siirappilisäosaan siirappia. Täyttökorkeus 1, 2 tai 3 viivaa halutun makeusasteen mukaan.
- Sulje siirappilisäosa.
- Kosketa kohtaa »Sweet Latte«.
  »Varmista, että makusiirapin annostelija on täytetty ja aseta se paikoilleen«
- Poista hienovaahdottimen alaosa.

- Liitä siirappilisäosa hienovaahdottimeen.

- Kierrä hienovaahdottimen säätöpyörä asentoon »maitovaahto«.
- Aseta kuppi hienovaahdottimen alle.
- Kosketa kohtaa »Seuraava«.
  Kuppiin valuu ennalta asetetut määrät kahvia ja maitovaahtoa.
  »Poista makusiirapin annostelija«
- Irrota siirappilisäosa ja huuhtele se perusteellisesti juoksevalla vedellä.
- Kosketa kohtaa »Seuraava«.

ℹ Maitojärjestelmän huuhtelu käynnistyy **automaattisesti 8 minuutin** kuluttua valmistuksen päättymisestä. Aseta siksi aina astia hienovaahdottimen alle maidon valmistamisen jälkeen.

Jotta hienovaahdotin toimisi moitteettomasti, se on puhdistettava **päivittäin,** kun olet valmistanut maitoa (katso luku 7 »Huolto – Puhdista maitojärjestelmä«).

Cold Brew

Esivalinnan »Cold Brew« ❄ avulla voit valmistaa kylmän kahvijuoman.

Esimerkki: Cold Brew -kahvi

- Täytä vesisäiliö **kylmällä** vedellä.

ℹ Vesisäiliössä olevan veden lämpötila vaikuttaa keittämistulokseen. Käytä puhdasta ja kylmää vettä.

- Lisää lasiin jääpaloja mieltymyksesi mukaan.
- Aseta lasi kahvisuuttimen alle.

- Hae Erikoisuuden valinta näyttöön pyyhkäisemällä näyttöä ylhäältä alas.

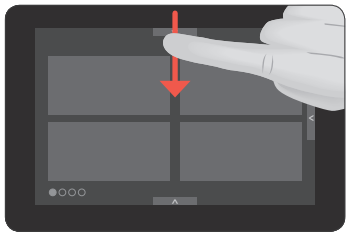

- Tee esivalinta »Cold Brew« koskettamalla kohtaa ❄.
- Kosketa kohtaa »Kahvi«.

ℹ Cold Brew -kahvijuoma voidaan valmistaa vain **hienolla** jauhatusasteen säädöllä. Jos jauhatusasteeksi on valittu voimakas »(INTENSE«), sinua kehotetaan kääntämään jauhatusasteen säädön kääntökytkin kohtaan »MILD«.

Ennalta asetettu kahvin vesimäärä valuu lasiin.

Latte macchiato, cappuccino ja muut maitoa sisältävät kahvijuomat

J10 valmistaa sinulle seuraavat maitoa sisältävät kahvijuomat napin painalluksella:
- Latte macchiato
- Cappuccino
- Cortado
- Flat white -kahvi
- Maitokahvi
- Espresso macchiato

Esimerkki: Latte macchiato
Edellytys: Maito on yhdistetty hienovaahdottimeen.
‣ Aseta lasi hienovaahdottimen alle.

‣ Kierrä hienovaahdottimen säätöpyörä asentoon »maitovaahto«.
‣ Kosketa kohtaa »Latte macchiato«.
Ennalta asetettu maitovaahtomäärä valuu lasiin.

ℹ Valmistuksessa on lyhyt tauko, jonka aikana lämmin maito erottuu maitovaahdosta. Näin latte macchiatoon muodostuu juomalle tyypilliset kerrokset.

Ennalta asetettu espresson vesimäärä valuu lasiin.

ℹ Maitojärjestelmän huuhtelu käynnistyy **automaattisesti 8 minuutin** kuluttua valmistuksen päättymisestä. Aseta siksi aina astia hienovaahdottimen alle maidon valmistamisen jälkeen.

Jotta hienovaahdotin toimisi moitteettomasti, se on puhdistettava **päivittäin,** kun olet valmistanut maitoa (katso luku 7 »Huolto – Puhdista maitojärjestelmä«).

Maito ja maitovaahto

J10 valmistaa lämpimän maidon ja maitovaahdon. Kierrä tätä varten hienovaahdottimen säätöpyörä asentoon »maitovaahto« tai »maito«.

ℹ Maitojärjestelmän huuhtelu käynnistyy **automaattisesti 8 minuutin** kuluttua valmistuksen päättymisestä. Aseta siksi aina astia hienovaahdottimen alle maidon valmistamisen jälkeen.

Americano ja lungo

Americanossa ja lungossa J10 yhdistää kahvin erityisellä valmistusmenetelmällä kuumaan veteen. Näin syntyy täyteläinen ja erityisen kevyt sekä vatsaystävällinen kahvijuoma. Voit muuttaa juomaan käytettävän lisäveden määrää (katso luku 4 »Valmistus – Tuoteasetuksien muuttaminen«).

Espresso doppio

»Doppio« on italiaa ja tarkoittaa »kaksinkertaista«. Espresso doppion valmistuksessa tehdään kaksi espressoa peräkkäin. Tuloksena on erityisen vahva ja aromaattinen kahvijuoma.

Jauhettu kahvi

Voit käyttää jauhetun kahvin täyttösuppiloa toisen, esimerkiksi kofeiinittoman kahvin valmistukseen.
- Älä lisää jauhettua kahvia koskaan kahta täyttä mittalusikallista enempää.
- Älä käytä liian hienoksi jauhettua kahvia. Se voi tukkia järjestelmän, ja kahvi valuu vain tipoittain.
- Jos olet lisännyt liian vähän jauhettua kahvia, näytössä lukee »Ei tarpeeksi kahvia.«, ja J10 keskeyttää toimenpiteen.
- Haluamasi kahvijuoma on valmistettava n. 1 minuutin kuluessa jauhetun kahvin lisäämisestä. Muuten J10 keskeyttää vaiheen ja on jälleen käyttövalmis.

Esimerkki: Näin valmistat espresson jauhetusta kahvista.

- Aseta espressokuppi kahvisuuttimen alle.
- Hae Erikoisuuden valinta näyttöön pyyhkäisemällä näyttöä ylhäältä alas.

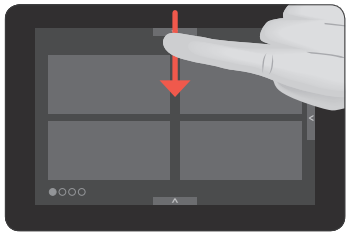

- Kosketa kohtaa .
- Kosketa kohtaa »Espresso«.
  »Lisää jauhettu kahvi«
- Avaa jauhetun kahvin täyttösuppilon kansi.

- Täytä haluttu määrä jauhettua kahvia täyttösuppiloon (enint. 2 täyttä mittalusikallista).

ℹ Jauhetun kahvin määrää muuttamalla voit valita kahvijuoman vahvuuden ja aromin täysin omien mieltymystesi mukaan.

- Sulje täyttösuppilon kansi.
- Kosketa kohtaa »Seuraava«.
  Ennalta asetettu espresson vesimäärä valuu kuppiin.

Kuuma vesi

J10 tarjoaa mahdollisuuden valmistaa erilaisia kuuman veden versioita:

- »Kuuma vesi«
- »Vesi vihreää teetä varten«

⚠ **HUOMIO**

Kuumien vesiroiskeiden aiheuttama palovammavaara.

- Vältä suoraa kosketusta ihoon.

Esimerkki: Kuuma vesi

- Aseta kuppi kuumavesisuuttimen alle.

- Kosketa kohtaa »Kuuma vesi«.
  Ennalta määritetty vesimäärä valuu kuppiin.

Tuoteasetuksien muuttaminen

Napauta, klikkaa tai skannaa, niin pääset katsomaan ohjevideon (YouTube)

Pääset asetusvaihtoehtoihin koskettamalla jotakin tuotetta **noin 2 sekunnin ajan:**
- »Tuoteasetukset«: Tee yksilöllisiä asetuksia, kuten kahvin vahvuus, vesimäärä yms.
- »Tuotenimi«: Muuta tuotteen nimeä.
- »Tallennettu valinta«: Tee pysyvä esivalinta (erikoisuuden valinta).
- »Tuotteen paikka«: Korvaa aloitusnäytön tuotteet suosikeillasi.

Esimerkki: Näin muutat kahvin vahvuuden.
- Kosketa **n. 2 sekuntia** kohtaa »Kahvi«.
- Kosketa kohtaa »Tuoteasetukset«.

Eri asetusvaihtoehdot näytetään näytöllä symboleilla, jotka määräytyvät valitun tuotteen mukaan.

- Kosketa symbolia .
  Symboli ilmestyy näyttöön valkoisena.
- Muuta kahvin vahvuuden asetusta pyyhkäisemällä kahvipapujen yli.
- Kosketa kohtaa »Tallenna«.
- Kosketa kohtaa »Takaisin« siirtyäksesi aloitusnäyttöön.

5 Päivittäinen käyttö

Napauta, klikkaa tai skannaa, niin pääset katsomaan ohjevideon (YouTube)

Laitteen käynnistys ja poiskytkentä

- Aseta astia sekä kahvisuuttimen että hienovaahdottimen alle.

- Paina Päälle/Pois-näppäintä .
  »Huuhtelee«
  J10-laite on kytketty päälle tai pois päältä.

Kun laite kytketään pois päältä, järjestelmä huuhdellaan vain silloin, kun laitteella on valmistettu kahvijuoma.

Jos laitteella on valmistettu ennen poiskytkentää maitojuomia, laite kehottaa sinua suorittamaan maitojärjestelmäpuhdistuksen (»Maitojärjestelmäpuhdistus«). 30 sekunnin kuluttua poiskytkentää jatketaan automaattisesti.

Vesisäiliön täyttäminen

Laitteen päivittäinen hoito ja kahvin ja veden hygieeninen käsittely on tärkeää, jotta kuppiin tulevan kahvin laatu on täydellinen. Vesi on siksi vaihdettava **päivittäin**.

HUOMIO

Maito, hiilihappopitoinen kivennäisvesi tai muut nesteet voivat vaurioittaa vesisäiliötä tai laitetta.

- Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.

- Irrota vesisäiliö ja huuhtele se kylmällä vedellä.
- Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

Hoitotoimenpiteet

Optimaalinen kahvin laatu riippuu monesta tekijästä. Yksi tärkeä edellytys on J10-laitteen jatkuva hoito. Suorita seuraavat toimenpiteet:

Hoitotoimenpide	Päivittäin	Tarvittaessa	Huomautus
Ylimääräisen veden astian ja kahvinporosäiliön tyhjennys ja huuhtelu lämpimällä vedellä (ylimääräisen veden astian asetusosa, ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö voidaan pestä astianpesukoneessa)	▪		Tyhjennä kahvinporosäiliö vain, kun laite on kytketty päälle. Vain siten kahvinporolaskuri nollautuu.
Maitojärjestelmän puhdistus (hyvin likainen järjestelmä purettava lisäksi osiin ja huuhdeltava)		▪	Katso luku 7 »Huolto – Puhdista maitojärjestelmä«. Suosittelemme, että yhdistelmäsuuttimen maitojärjestelmä puretaan ja huuhdellaan kerran viikossa (katso luku 7 »Huolto – Ammattilaistasoisen hienovaahdottimen purkaminen ja huuhtelu«).
Maitoletkun huuhtelu	▪		
Vesisäiliön huuhtelu	▪		
Laitteen pintojen pyyhintä puhtaalla, pehmeällä, kostealla liinalla (esim. mikrokuituliinalla)	▪		
Jauhetun kahvin suppilon irrottaminen ja puhdistaminen		▪	
Maitoletkun ja liitoskappaleen HP3 vaihto		n. joka 3. kuukausi	
Vaihdettavan maitosuuttimen CX3 vaihto		n. joka 3. kuukausi	
Vesisäiliön sisäseinien puhdistus harjalla		▪	
Kuppitason ylä- ja alasivun puhdistus		▪	
Ylimääräisen veden astian ja kahvinporosäiliön huolellinen puhdistus		▪	Cockpitin osioon »Hoito« ilmestyy ilmoitus »Hoito-ohje«.

ℹ Tietoja J10-laitteen hoidosta on myös alueella »Hoito« ohjelmavaiheessa »Tehdyt hoitotoimenpiteet«.

6 Laiteasetukset

Napauta, klikkaa tai skannaa, niin pääset katsomaan ohjevideon (YouTube)

Pääset JURA Cockpitiin pyyhkäisemällä sormella aloitusnäyttöä alhaalta ylös.

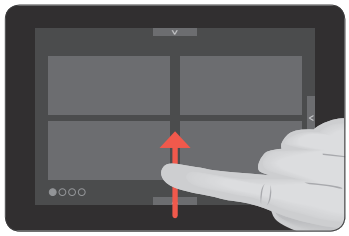

Osiossa »Laiteasetus« voit tehdä seuraavat asetukset (siirry yksittäisille sivuille painamalla yläoikealla kohtaa »1/3«):

Ohjelmavaihe	Selitys
Sivu »1/3«	
»Coffee Eye«	Automaattisen kupin tunnistuksen »Coffee Eye« deaktivoiminen/aktivoiminen
»Tuotenimi«	Tuotekuvien näkyminen aloitusnäytössä tuotenimien kanssa / ilman tuotenimiä
»Aloitusnäyttöjen lkm«	Aloitusnäyttöjen lukumäärän määrittely (1–5)
»Anzahl Produkte«	Tuotteiden lukumäärän asettaminen aloitusnäytössä: 2 tuotetta / 5 tuotetta
»Wi-Fi-yhteys«	J10 -laitteen langattoman yhteyden muodostaminen JURAn sovelluksen (J.O.E.®) avulla tai langattoman yhteyden purkaminen (katso luku 3 »Valmistelut ja käyttöönotto – Wi-Fi-yhteyden muodostaminen«)
»Sammuta jälkeen«	Automaattisen poiskytkentäajan asettaminen energian säästämiseksi (poiskytkentä 15 minuutin, 30 minuutin tai 1–9 tunnin kuluttua viimeisestä laitteella tehdystä toimenpiteestä)
»Valitse kieli«	Kielen asettaminen
»Tehdasasetus«	J10-laitteen palauttaminen tehdasasetuksiin (minkä jälkeen laite kytkeytyy pois päältä)
»Veden kovuus«	Käytettävän veden kovuuden asettaminen (1 °dH – 30 °dH) laitteen kalkkeutumisen estämiseksi
Sivu »2/3«	
»Yksiköt«	Vesimäärän yksikön asettaminen (ml tai oz)
»Lisävaruste«	J10-laitteen langattoman yhteyden muodostaminen Cool Control -maidonjäähdyttimen avulla tai langattoman yhteyden purkaminen
»Näyttö«	Näytön kirkkauden muuttaminen (10 prosentin askelin)
»Valmistuslaskuri«	Valmistuslaskurin lukeman katsominen
»Huoltolaskuri«	Hoitolaskurin lukeman katsominen
»Käyttöohjeet«	Ohjeiden näyttäminen siirappilisäosan ja hienovaahdottimen käytöstä sekä maidon/maitovaahdon automaattisesta vaihdosta
»Asetukset käynnissä«	Suositusten näyttäminen jauhatusasteen asettamisesta (aktiivinen / ei aktiivinen)
»Maitojärjestelmähuuh-telu«	Sen määrittäminen, suoritetaanko maitojärjestelmähuuhtelu automaattisesti vai käynnistetäänkö se manuaalisesti
Sivu »3/3«	
»Tyhjennä järjestelmä«	Järjestelmän tyhjentäminen J10-laitteen suojaamiseksi pakkasvaurioilta kuljetuksen yhteydessä
»Tiedot«	Ohjelmistoversion katsominen

7 Huolto

Yleistä hoidosta:

- Pääset JURA Cockpitiin pyyhkäisemällä sormella aloitusnäyttöä alhaalta ylös. Asetukset koostuvat osiosta »Hoitotila« ja osiosta »Laiteasetus«. J10 -laitteen hoitoa ohjataan osiosta .
- Suoritettavat hoito-ohjelmat näytetään Cockpitissä taustaltaan punaisina ilmoituksina. Siirry suoraan hoito-ohjelmaan koskettamalla vastaavaa ilmoitusta. J10 -laite ilmoittaa ilmoituksen sisällä olevan palkkinäytön avulla hoito-ohjelmat, jotka on pian suoritettava.
- Suorita kulloinenkin hoito-ohjelma aina heti, kun sitä pyydetään.

Laitteen huuhtelu

Voit käynnistää kahvihuuhtelun koska tahansa manuaalisesti.

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- Aseta astia sekä kahvisuuttimen että hienovaahdottimen alle.

- Pääset JURA Cockpitiin pyyhkäisemällä aloitusnäyttöä alhaalta ylös.

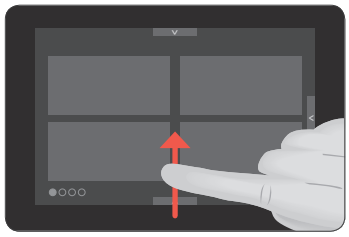

- Kosketa »Hoito«-symbolia .
- Kosketa kohtaa »Kahvihuuhtelu « huuhteluvaiheen käynnistämiseksi.
  »Huuhtelee«
  Huuhtelu pysähtyy automaattisesti. Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

Maitojärjestelmän huuhtelu

J10 ilmoittaa maitojärjestelmähuuhtelun tarpeesta aina maidon valmistuksen jälkeen.

Voit määrittää laiteasetuksissa, suoritetaanko maitojärjestelmähuuhtelu automaattisesti vai onko se käynnistettävä manuaalisesti (katso luku »6 Laiteasetukset«).

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- Aseta astia hienovaahdottimen alle.

- Pääset JURA Cockpitiin pyyhkäisemällä aloitusnäyttöä alhaalta ylös.

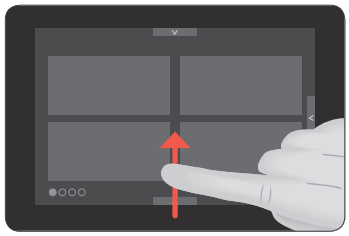

- Kosketa »Hoito«-symbolia .
- Käynnistä huuhteluvaihe painamalla näppäintä »Maitojärjestelmähuuhtelu«.
  »Maitopuoli huuhtelee«
  Huuhtelu pysähtyy automaattisesti. Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

Puhdista maitojärjestelmä

Napauta, klikkaa tai skannaa, niin pääset katsomaan ohjevideon (YouTube)

Jotta maitojärjestelmä toimii moitteettomasti, se on puhdistettava **päivittäin,** kun olet valmistanut maitoa.

HUOMIO
Väärän puhdistusaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

ℹ JURAn maitojärjestelmän puhdistusainetta on saatavana erikoisliikkeistä.
ℹ Käytä puhdistukseen mukana toimitettua säiliötä maitojärjestelmäpuhdistukselle.

Edellytys: Cockpitissä näkyy »Maitojärjestelmäpuhdistus«.
- Kosketa kohtaa »Maitojärjestelmäpuhdistus«.
- Kosketa kohtaa »Seuraava«.
  »Pesuneste maitojärjestelmälle« / »Kytke maitoletku«
- Irrota maitoletku maitosäiliöstä tai maidonjäähdyttimestä.
- Kaada maitojärjestelmäpuhdistukseen tarkoitettuun säiliöön 1 mittakorkillinen maitojärjestelmän puhdistusainetta.

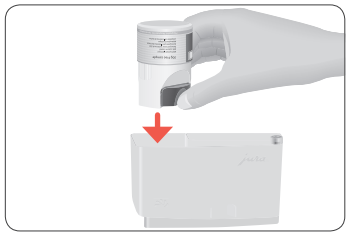

- Aseta säiliö kahvisuuttimen ja hienovaahdottimen alle.
- Yhdistä maitoletku maitojärjestelmäpuhdistuksen säiliöön.

ℹ Maitoletkussa on oltava liitoskappale HP3, jotta maitoletku voidaan yhdistää oikein säiliöön.

- Kosketa kohtaa »Aloita«.
  Hienovaahdotin ja maitoletku puhdistetaan.
  Vaihe pysähtyy automaattisesti.

Ammattilaistasoisen hienovaahdottimen purkaminen ja huuhtelu

Jos maidon vaahdotuksessa syntyy liian vähän vaahtoa tai maitoa roiskuu ammattilaistasoisesta hienovaahdottimesta, hienovaahdotin voi olla likaantunut. Pura ja huuhtele tässä tapauksessa ammattilaistasoinen hienovaahdotin.

ℹ Suosittelemme, että ammattilaistasoinen hienovaahdotin puretaan ja huuhdellaan kerran viikossa

- Irrota maitoletku ja huuhtele se perusteellisesti juoksevalla vedellä.
- Irrota ammattilaistasoinen hienovaahdotin.

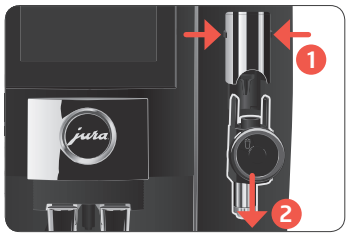

- Pura hienovaahdotin erillisiin osiin.

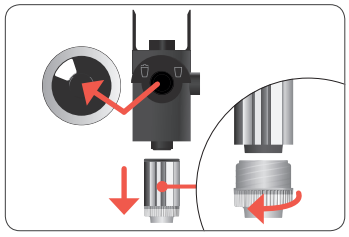

- Huuhtele kaikki osat juoksevalla vedellä. Jos maitojäämät ovat kuivuneet tiukasti kiinni, aseta erilliset osat ensin liuokseen, jossa on 250 ml vettä ja 1 mittakorkillinen JURAn maitojärjestelmän puhdistusainetta. Huuhtele erilliset osat lopuksi huolellisesti.
- Kokoa ammattilaistasoinen hienovaahdotin uudestaan.

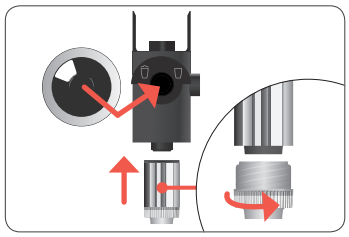

ℹ Varmista, että kaikki erilliset osat on painettu oikein ja tiukasti yhteen, jotta ammattilaistasoinen hienovaahdotin toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

- Asenna ammattilaistasoinen hienovaahdotin takaisin maitojärjestelmään.

Suodattimen asennus/vaihto

Napauta, klikkaa tai skannaa, niin pääset katsomaan ohjevideon (YouTube)

Kun suodatinpatruunan vaikutus on loppunut (riippuu asetetusta veden kovuudesta), J10 vaatii suodattimen vaihtoa.

ℹ J10-laitteelle ei tarvitse tehdä kalkinpoistoa, jos käytät CLARIS Smart+ -suodatinpatruunaa.
ℹ CLARIS Smart+ -suodatinpatruunoita on saatavissa erikoisliikkeistä.

Edellytys: Cockpitissä näkyy »Suodattimen vaihto«.
- Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
- Kierrä suodatinpatruunaa vastapäivään ja poista samalla jatke vesisäiliöstä.
- Poista käytetty suodatinpatruuna.

- Aseta suodatinpatruunan jatke ylös **uuteen** CLARIS Smart+ -suodatinpatruunaan.

- Aseta suodatinpatruuna ja jatke vesisäiliöön.
- Kierrä suodatinpatruunaa myötäpäivään niin paljon, että se lukittuu kuultavasti paikalleen.

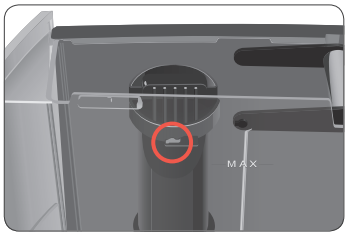

- Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.
  Laite tunnistaa automaattisesti, että suodatinpatruuna on juuri asetettu paikalleen / vaihdettu.
  »Suodatinta aktiv«, vesi valuu suoraan ylimääräisen veden astiaan.
  »Tyhjennä tippakaukalo«
- Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.

Laitteen puhdistaminen

Napauta, klikkaa tai skannaa, niin pääset katsomaan ohjevideon (YouTube)

Kun juomia on valmistettu 180 tai käynnistyshuuhteluja on tehty 80, J10 ilmoittaa puhdistuksen tarpeesta.

HUOMIO
Väärän puhdistusaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

ℹ Puhdistusohjelma kestää n. 20 minuuttia.
ℹ JURA-puhdistustabletteja on saatavilla erikoisliikkeistä.

Edellytys: Cockpitissä näkyy »Puhdistus«.
- Täytä vesisäiliö.
- Kosketa kohtaa »Puhdistus«.
- Kosketa kohtaa »Aloita«.
  »Tyhjennä kahvipurusäiliö« / »Tyhjennä tippakaukalo«
- Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
- Aseta astia sekä kahvisuuttimen että hienovaahdottimen alle.

- Kosketa kohtaa »Seuraava«.
  »Laitetta pestään«
  Vaihe keskeytyy, »Lisää pesutabletti.«.
- Avaa jauhetun kahvin täyttösuppilon kansi.
- Pistä JURA-puhdistustabletti täyttösuppiloon.

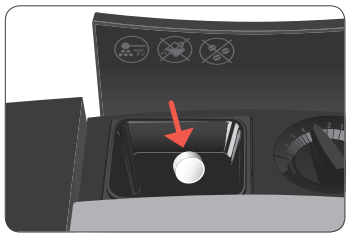

- Sulje täyttösuppilon kansi.
- Kosketa kohtaa »Seuraava«.
  »Laitetta pestään«
  »Tyhjennä kahvipurusäiliö« / »Tyhjennä tippakaukalo«
- Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.

Laitteen kalkinpoisto

Napauta, klikkaa tai skannaa, niin pääset katsomaan ohjevideon (YouTube)

J10 kalkkeutuu käytön mukaan ja ilmoittaa automaattisesti kalkinpoiston tarpeesta. Kalkkeutuminen riippuu käytetyn veden kovuudesta.

ℹ Jos käytät CLARIS Smart+ -suodatinpatruunaa, näyttöön ei tule vaatimusta kalkinpoistosta.

⚠ HUOMIO
Kalkinpoistoaineen joutuminen iholle tai silmiin voi aiheuttaa ärsytystä.
- Vältä kosketusta ihon ja silmien kanssa.
- Huuhtele kalkinpoistoaine pois puhtaalla vedellä. Käänny lääkärin puoleen, jos ainetta joutuu silmiin.

HUOMIO
Väärän kalkinpoistoaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

HUOMIO
Jos kalkinpoisto keskeytetään, laite saattaa vaurioitua.
- Suorita kalkinpoisto kokonaan loppuun.

HUOMIO
Jos kalkinpoistoainetta joutuu herkille pinnoille (esim. marmorille), voi aiheutua vaurioita.
- Poista roiskeet heti.

ℹ Kalkinpoisto-ohjelma kestää n. 20 minuuttia.
ℹ JURA-kalkinpoistotabletteja on saatavilla erikoisliikkeistä.

Edellytys: Cockpitissä näkyy »Kalkinpoisto«.
- Kosketa kohtaa »Kalkinpoisto«.
- Kosketa kohtaa »Aloita«.
  »Tyhjennä tippakaukalo« / »Tyhjennä kahvipurusäiliö«
- Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
  »Lisää kalkinpoistoaine vesisäiliöön«
- Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.

- Liuota 3 JURA-kalkinpoistotablettia täydellisesti 600 ml:aan vettä. Tämä voi kestää joitakin minuutteja.

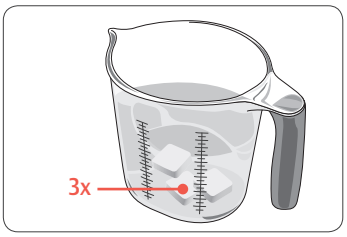

- Lisää liuos **tyhjään** vesisäiliöön ja aseta vesisäiliö paikalleen.
- Aseta astia sekä kahvisuuttimen että hienovaahdottimen alle.

- Kosketa kohtaa »Seuraava«.
  »Kalkinpoistoa suoritetaan«, vettä valuu useita kertoja kuumavesisuuttimesta ja hienovaahdottimesta ylimääräisen veden astiaan.
  »Tyhjennä tippakaukalo« / »Tyhjennä kahvipurusäiliö«
- Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
  »Huuhtele vesisäiliö« / »Täytä vesisäiliö«
- Tyhjennä astiat ja aseta ne takaisin kahvisuuttimen ja hienovaahdottimen alle.

- Irrota vesisäiliö ja huuhtele se perusteellisesti.
- Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.
- Kosketa kohtaa »Seuraava«.
  »Kalkinpoistoa suoritetaan«, vettä valuu useita kertoja kuumavesisuuttimesta ja hienovaahdottimesta ylimääräisen veden astiaan.
  »Tyhjennä tippakaukalo« / »Tyhjennä kahvipurusäiliö«
- Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.

ℹ Jos kalkinpoisto keskeytyy odottamattomasti, huuhtele vesisäiliö huolellisesti.

Vesisäiliön kalkinpoisto

Vesisäiliö voi kalkkeutua. Tee vesisäiliölle kalkinpoisto ajoittain häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi.

- Irrota vesisäiliö.
- Jos käytät CLARIS Smart+ -suodatinpatruunaa, poista se.
- Liuota 3 JURA-kalkinpoistotablettia täyteen vesisäiliöön.
- Anna kalkinpoistoliuoksen vaikuttaa vesisäiliössä useita tunteja (esim. yön yli).
- Tyhjennä vesisäiliö ja huuhtele se perusteellisesti.
- Jos käytät CLARIS Smart+ -suodatinpatruunaa, aseta se takaisin paikalleen.
- Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

Papusäiliön puhdistaminen

Kahvipavuissa saattaa olla ohut rasvakerros, joka tarttuu papusäiliön seinämiin. Tällaiset jäämät voivat vaikuttaa negatiivisesti kahvin laatuun. Puhdista tämän takia papusäiliö ajoittain.

Edellytys: Näytössä lukee »Täytä papusäiliö«.
- ‣ Kytke laite pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä ⏻.
- ‣ Irrota arominsuojakansi.
- ‣ Puhdista papusäiliö kuivalla, pehmeällä liinalla.
- ‣ Täytä papusäiliö pavuilla ja sulje arominsuojakansi.

8 Ilmoitukset näytössä

Aloitusnäytössä näkyvät ilmoitukset

Ilmoitus	Syy/seuraus	Toimenpide
»Täytä vesisäiliö«	Vesisäiliö on tyhjä. Valmistus ei ole mahdollista.	‣ Täytä vesisäiliö (katso luku 5 »Päivittäinen käyttö – Vesisäiliön täyttäminen«).
»Tyhjennä kahvipurusäiliö« / »Tyhjennä tippakaukalo«	Kahvinporosäiliö on täynnä. / Ylimääräisen veden astia on täynnä. Valmistus ei ole mahdollista.	‣ Tyhjennä kahvinporosäiliö ja ylimääräisen veden astia (katso luku 5 »Päivittäinen käyttö – Hoitotoimenpiteet«).
»Tippakaukalo puuttuu«	Ylimääräisen veden astia ei ole oikein tai ollenkaan paikallaan. Valmistus ei ole mahdollista.	‣ Aseta ylimääräisen veden astia paikalleen.
»Täytä papusäiliö«	Papusäiliö on tyhjä. Et voi valmistaa kahvijuomia, kuuman veden ja maidon valmistus on mahdollista.	‣ Täytä papusäiliö (katso luku 3 »Valmistelut ja käyttöönotto – Papusäiliön täyttäminen«).
»Ei tarpeeksi kahvia«	Liian vähän jauhettua kahvia lisättiin, J10 keskeyttää vaiheen.	‣ Käytä enemmän kahvijauhetta seuraavan valmistuksen yhteydessä (katso luku 4 »Valmistus – Jauhettu kahvi«).

Cockpitissä näkyvät ilmoitukset

Ilmoitus	Syy/seuraus	Toimenpide
Suodatinsymboli palaa punaisena. »Suodattimen vaihto«	Suodatinpatruuna on käytetty loppuun.	‣ Vaihda CLARIS-suodatinpatruuna Smart+ (katso luku 7 »Huolto – Suodattimen asennus/vaihto«).
»Puhdistus«	J10 vaatii puhdistusta.	‣ Tee puhdistus (katso luku 7 »Huolto – Laitteen puhdistaminen«).
»Kalkinpoisto«	J10 vaatii kalkinpoistoa.	‣ Tee kalkinpoisto (katso luku 7 »Huolto – Laitteen kalkinpoisto«).
»Maitojärjestelmäpuhdistus«	J10 vaatii maitojärjestelmäpuhdistusta.	‣ Suorita maitojärjestelmäpuhdistus (katso luku 7 »Huolto – Puhdista maitojärjestelmä«).

9 Häiriöiden korjaaminen

Ongelma	Syy/seuraus	Toimenpide
Maidon vaahdottamisessa ei muodostu riittävästi vaahtoa tai maitoa roiskuu hienovaahdottimesta.	Hienovaahdotin on likaantunut.	‣ Puhdista hienovaahdotin (katso luku 7 »Huolto – Puhdista maitojärjestelmä«). ‣ Pura ja huuhtele hienovaahdotin (katso luku 7 »Huolto – Ammattilaistasoisen hienovaahdottimen purkaminen ja huuhtelu«).
»Coffee Eye« -toiminto ilmoittaa kupista kahvisuuttimen alla, vaikka siellä ei ole kuppia.	Kupintunnistuksen anturi kahvisuuttimen takana on likainen.	‣ Puhdista anturi kostealla liinalla.
Kahvia valmistettaessa kahvia valuu vain tipoittain.	Kahvi on jauhettu liian hienoksi ja tukkii järjestelmän.	‣ Aseta jauhin karkeammalle tai käytä karkeammaksi jauhettua kahvia
	Veden kovuutta ei ole ehkä asetettu oikein.	‣ Tee kalkinpoisto (katso luku 7 »Huolto – Laitteen kalkinpoisto«).

Ongelma	Syy/seuraus	Toimenpide
Kahvinporosäiliön takana on kuivaa kahvijauhetta.	Käytettävien kahvipapujen tilavuus on jauhettuna keskimääräistä suurempi.	▸ Pienennä kahvin vahvuutta tai säädä hienompi jauhatusaste (katso luku 4 »Valmistus – Tuoteasetuksien muuttaminen«).
»Täytä vesisäiliö« ei näy näytössä, vaikka vesisäiliö on tyhjä.	Vesisäiliö on hyvin kalkkeutunut.	▸ Tee vesisäiliölle kalkinpoisto (katso luku 7 »Huolto – Vesisäiliön kalkinpoisto«).
Jauhin pitää erittäin kovaa ääntä.	Jauhimessa on vieraita esineitä.	▸ Ota yhteyttä maasi asiakaspalveluun (katso luku »13 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).
»ERROR 2« tai »ERROR 5« näkyy näytössä.	Jos laite on ollut pitkään kylmässä, lämmitys voi olla estetty turvallisuussyistä.	▸ Lämmitä laite huoneenlämmössä.
Näytössä näkyy muita »ERROR«-ilmoituksia.	–	▸ Kytke J10 pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä ⏻. Ota yhteyttä maasi asiakaspalveluun (katso luku »13 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).

ℹ Jos häiriöitä ei voi korjata, ota yhteyttä oman maasi asiakaspalveluun (katso luku »13 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).

10 Kuljetus ja ympäristöä koskevien säännösten mukainen hävittäminen

Kuljetus / Järjestelmän tyhjentäminen

Säilytä J10-laitteen pakkaus. Sitä voidaan käyttää kuljetussuojana.

J10 on suojattava pakkaselta kuljetuksen aikana, ja tämän takia laite on tyhjennettävä.

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- ▸ Irrota maitoletku hienovaahdottimesta.
- ▸ Aseta astia hienovaahdottimen alle.

- ▸ Pääset JURA Cockpitiin pyyhkäisemällä aloitusnäyttöä alhaalta ylös.

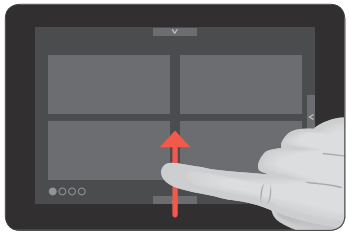

- ▸ Kosketa symbolia »Laiteasetus« ⚙.
- ▸ Siirry sivulle »3/3«.
- ▸ Kosketa kohtaa »Tyhjennä järjestelmä«.
- ▸ Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
- ▸ Kosketa kohtaa »Seuraava«.

  Hienovaahdottimesta tulee höyryä ulos niin kauan, kunnes järjestelmä on tyhjä.
  J10 on pois päältä.

Hävittäminen

Hävitä vanhat laitteet ympäristöä koskevien säännösten mukaan.

♲

Vanhoissa laitteissa on arvokkaita, kierrätykseen sopivia materiaaleja, jotka on hyödynnettävä. Hävitä vanhat laitteet tämän takia sopivaa keräysjärjestelmää käyttäen.

11 Tekniset tiedot

Jännite	220–240 V ~, 50 Hz
Teho	1450 W
Vaatimustenmukaisuusmerkki	CE UK CA
Pumpun paine	staattinen enint. 15 bar
Vesisäiliön tilavuus (ilman suodatinta)	1,9 l
Papusäiliön tilavuus	280 g
Kahvinporosäiliön tilavuus	enint. 16 annosta
Johdon pituus	n. 1,1 m
Paino	10,6 kg
Mitat (L × K × S)	31,8 × 34,8 × 44,6 cm
Maitojärjestelmä ja liitoskappale	HP3
Vaihdettava maitosuutin	CX3
CLARIS Smart+ -suodatinpatruuna (RFID-teknologia)	Taajuuskaista 13,56 MHz Suurin lähetysteho < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi-yhteys)	Taajuuskaista 2,4 GHz Suurin lähetysteho < 100 mW
JURA-tyyppi	764

Huomautus tarkastajalle (standardin DIN VDE 0701-0702 mukainen määräaikaistarkastus): Keskeinen maadoituspiste sijaitsee laitteen takaosassa aivan verkkojohtoliitännän vieressä.

12 Hakemisto

A
- Americano 13
- Ammattilaistasoinen hienovaahdotin 4
  - Purkaminen ja huuhtelu 19
- Arominsuojakansi
  - Papusäiliö, jossa arominsuojakansi 4
- Asiakaspalvelu 28

C
- Cappuccino 13
- CLARIS Smart -suodatinpatruuna
  - Asennus 20
  - Vaihto 20
- Cockpit 9, 17
- Cold Brew 12

E
- Ensimmäinen käyttöönotto 7
- Erikoisuuden valinta
  - Extra Shot 10
  - Jauhettu kahvi 10
- Espresso 11
- Espresso doppio 13
- Espresso macchiato 13
- EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus 28

F
- Flat white -kahvi 13

H
- Häiriöiden korjaaminen 24
- Hävittäminen 25
- Hienovaahdotin
  - Ammattilaistasoinen hienovaahdotin 4
- Hoitotoimenpiteet 16
- Huolto 17
- Huoltoliitäntä 4
- Huuhtelu
  - Laite 18

I
- Ilmoitukset näytössä 24

J
- Järjestelmän tyhjentäminen 25
- Jauhatusaste
  - Jauhatusasteen säädön kääntökytkin 4
- Jauhatusasteen säädön kääntökytkin 4
- Jauhekahvi
  - Jauhettu kahvi 13
- Jauhettu kahvi 13
  - Jauhetun kahvin mittalusikka 4
- Jauhetun kahvin mittalusikka 4
- JURA
  - Yhteystiedot 28

K
- Kahvi 11
- Kahvinporosäiliö 4
- Kahvisuutin
  - Korkeussuunnassa säädettävä kahvisuutin 4
- Kalkinpoisto
  - Laite 22
  - Vesisäiliö 23
- Kansi
  - Jauhetun kahvin täyttösuppilo 4
  - Vesisäiliö 4
- Käynnistys 15
- Käyttäjäpiiri 5
- Käyttöönotto, ensimmäinen 7
- Keskeinen maadoituspiste 26
- Korkeussuunnassa säädettävä kahvisuutin 4
- Kosketusnäyttö 4
- Kuljetus 25
- Kuppitaso 4
- Kuuman veden suutin 4
- Kuuma vesi 14

L
Laite
Huuhtelu 18
Kalkinpoisto 22
Puhdistaminen 21
Sijoittaminen 7
Laiteasetukset 17
Lapset 5
Latte macchiato 13
Lungo 13
M
Maadoituspiste 26
Määräysten mukainen käyttö 5
Maito 13
Maidon liittäminen 9
Maitojärjestelmä 26
Ammattilaistasoinen hienovaahdotin 4
Huuhtelu 18
Puhdista 19
Siirappilisäosa 4, 11
Maitojärjestelmähuuhtelu 18
Maitokahvi 13
Maitovaahto 13
N
Näppäin
Päälle/Pois-näppäin 4
Näyttö
Cockpit 9
Kosketusnäyttö 4
Näyttö, ilmoitukset 24
O
Ongelmat
Häiriöiden korjaaminen 24
Osoitteet 28
P
Papusäiliö
Papusäiliö, jossa arominsuojakansi 4
Puhdistaminen 24
Täyttäminen 7
Poiskytkentä 15
Puhdistaminen
Laite 21
Papusäiliö 24
Puhelinnumero 28
R
Radioyhteys 10, 20, 26
RFID 26
S
Sähköliitäntä
Tekniset tiedot 26
Siirappilisäosa 4, 11
Sijoittaminen
Laitteen sijoittaminen 7
Suodatin
Asennus 20
Vaihto 20
Suutin
Kuuman veden suutin 4
Sweet Latte 11
Symbolien kuvaukset 5
T
Täyttäminen
Papusäiliö 7
Vesisäiliö 16
Täyttösuppilo
Jauhetun kahvin täyttösuppilo 4
Tekniset tiedot 26
Maitojärjestelmä 26
Vaihdettava maitosuutin 26
Tukinumero 28
Tuoteasetukset
Muuttaminen 15
Tuoteasetuksien muuttaminen 15
Turvallisuusohjeet 5
V
Vaatimustenmukaisuusvakuutus 28
Vaihdettava maitosuutin 26
Valmistus 10, 13
Americano 13
Cappuccino 13
Cold Brew 12
Erikoisuuden valinta 10
Espresso 11
Espresso doppio 13
Espresso macchiato 13
Flat white -kahvi 13
Jauhettu kahvi 13
Kahvi 11
Kuuma vesi 14
Latte macchiato 13
Lungo 13
Maito 13
Maitokahvi 13
Maitovaahto 13
Sweet Latte 11
Vauriot
Vaurioiden estäminen 6
Vaurioiden käsittely 5
Veden kovuus
Veden kovuuden määrittäminen 7
Verkkojohto 4
Vesisäiliö 4
Kalkinpoisto 23
Täyttäminen 16
Viat
Häiriöiden korjaaminen 24
W
Wi-Fi 26
Wi-Fi Connect 4, 10
Wi-Fi-yhteys 10
Y
Yhteystiedot 28
Ylimääräisen veden astia 4
Alusta 4
Ylimääräisen veden astian alusta 4

13 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Puh. +41 (0)62 38 98 233

- Muut maakohtaiset yhteystiedot löydät Internet-osoitteesta **jura.com.**
- Mikäli tarvitset tukea laitteesi käytössä, ohjeita löydät Internet-osoitteesta **jura.com/service.**
- Mielipiteesi on meille tärkeä! Käytä osoitteessa **jura.com** annettuja yhteydenottomahdollisuuksia.

Direktiivit

Laite on seuraavien direktiivien mukainen:

- 2014/35/EU – Pienjännitedirektiivi
- 2014/30/EU – Sähkömagneettinen yhteensopivuus
- 2009/125/EY – Energiadirektiivi
- 2011/65/EU – RoHS-direktiivi
- 2014/53/EU – Radiolaitedirektiivi

J10-laitteen yksityiskohtaisen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen löydät Internet-osoitteesta **jura.com/conformity.**

Tekniset muutokset

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään. Tässä käyttöohjeessa käytetty kuvitus on tyyliteltyä, eikä siinä esitetä laitteen alkuperäisiä värejä. J10-laite voi olla yksityiskohdiltaan erilainen.